



鍍鉻下部前叉滑套

一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 ⁽¹⁾
45800161	防護眼鏡、扭矩扳手、異丙醇	
<i>(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固</i>		

套件內容

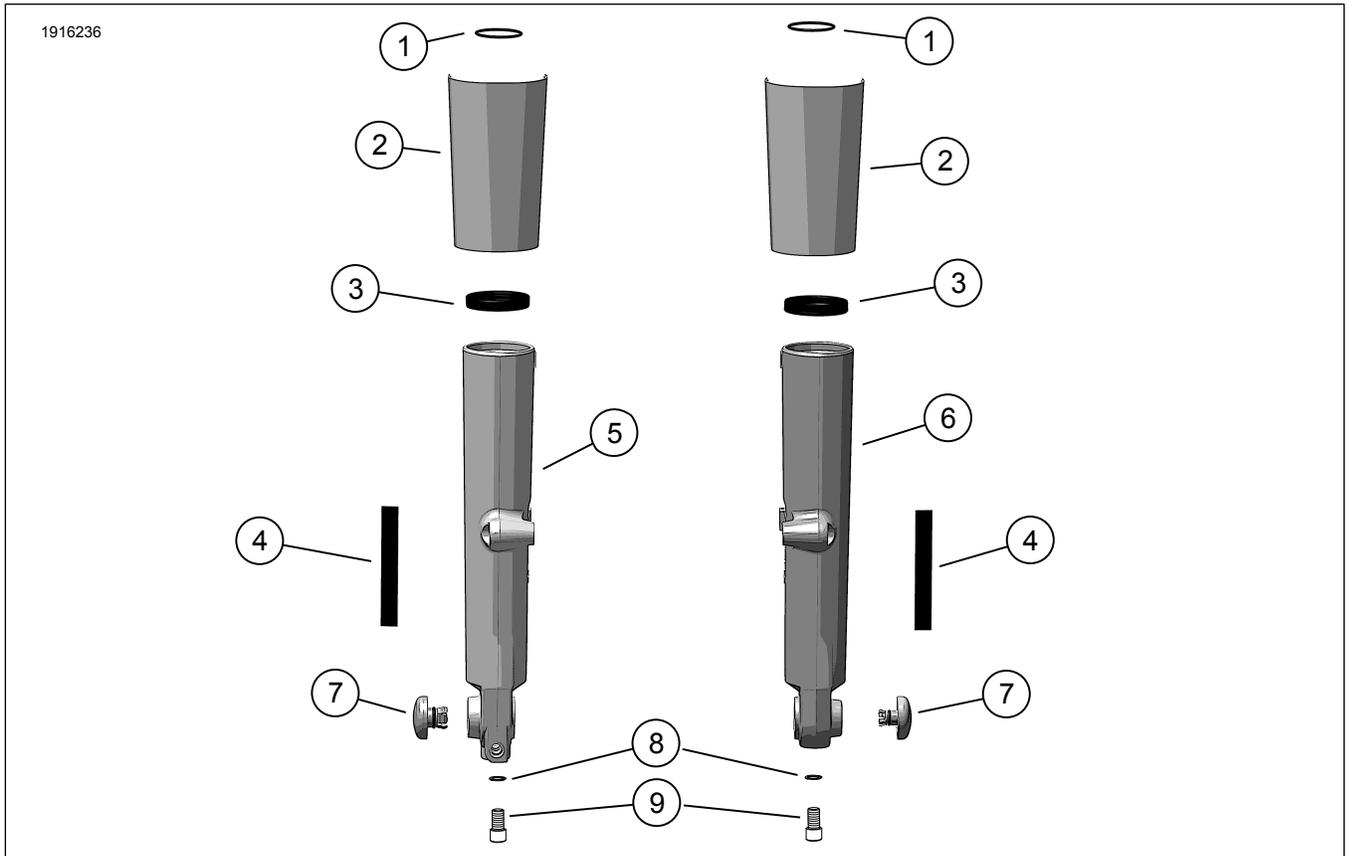


圖1。套件內容：鍍鉻下部前叉滑套

表格2。套件內容：鍍鉻下部前叉滑套

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	2	O形環	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	鍍鉻前叉滑套蓋工具包	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	前叉密封圈	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	雙面膠帶	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	鍍鉻前叉滑套，右側	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	6	1	鍍鉻前叉滑套，左側	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	7	1	鍍鉻車軸蓋工具包	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	銅密封墊圈	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	螺絲，阻尼器	45500118	

概述

說明書另提供電子版本。若要驗證您使用的是否為最新版本，請執行下列其中一項：

- 前往 h-d.com/isheets。
- 掃描說明書左上角的二維碼

附註

這份說明書可能包含一個補充視頻，以幫助安裝者明確組件的某個部件。說明書結尾處有一個鏈接視頻。

車型

有關車型裝配資訊，請參閱 www.harley-davidson.com 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

正確安裝此工具包需要以下零件和耗材。

- Loctite®243中等強度螺紋鎖固劑和密封膠-藍色(零件編號99642-97)
- Either Permatex®防鎖死潤滑劑(零件編號98960-97)或 Loctite銀色級防鎖死潤滑油(零件編號11100001)。
- E型液壓叉油(零件編號99884-80)

正確安裝此工具包還需要以下專用工具：

- 車叉夾持工具(零件編號HD-41177)
- 前叉油封/襯套裝入工具(零件編號HD-45305)
- 前叉油位尺(零件編號HD-59000B)

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson經銷商。
- H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

準備

1. 提高前輪。請參閱維修手冊。
2. 拆下燈框或媒體匣和儀錶板。請參閱維修手冊。
3. 拆下前擋板。請參閱維修手冊。
4. 拆下前煞車卡鉗，並固定在不會干擾操作的位置。請參閱維修手冊。
5. 拆下前輪。請參閱維修手冊。

拆卸

1. 拆卸左右前叉組件。請參閱維修手冊。
2. 拆解前叉組件。請參閱維修手冊。
3. 從下部前叉夾具上取下前叉蓋。請參閱維修手冊。
4. 對於具有前叉安裝式反光條的車型：使用牙線(或類似材質)前後拉動，從前叉滑套上鬆開反光條頂部和底部。將反光條從一側旋轉到另一側，直到可以將其取下。保留反光條以備日後組裝。對剩餘的反光條重複上述步驟。從兩個反光條上撕下多餘的粘合劑。

組裝

1. 使用工具包中的所有新部件來組裝前叉。請參閱服務手冊。

2. 對於具有前叉安裝式反光條的車型：
 - a. 環境溫度應至少為16 ° C (60 ° F)才能將反光條正確黏附到前叉滑套上。
 - b. 塗覆反光條后至少 24 小時方可讓該區域接觸充分清洗、強力噴水或極端天氣。
 - c. 在大約72小時的正常室溫後，黏著力將會增加到最大的力量。
3. 用50:50的異丙醇和蒸餾水混合物，清潔前叉滑管的反射鏡安裝區域。令其完全乾燥。
4. 請參閱「圖1」和「圖2」。從膠帶(4)上撕下襯紙。將反光條安裝在前叉上的正確位置，如圖所示。用力按壓到位。
 - a. 持續施壓大約一分鐘，將反光條固定到位。
5. 在另一側重複該程序。

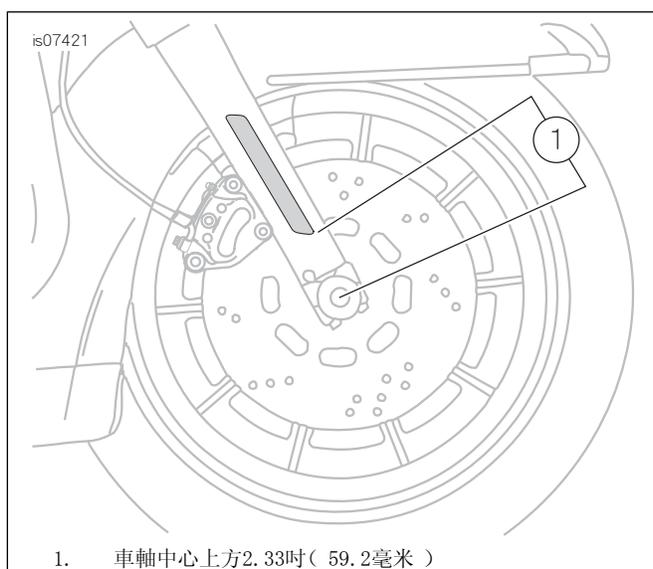


圖2。反射鏡放置

安裝

1. 將新的前叉蓋安裝到下部前叉托架上。請參閱維修手冊。
2. 安裝左右叉組件。請參閱維修手冊。

完成

1. 安裝前輪。請參閱維修手冊。
2. 安裝前煞車鉗。請參閱維修手冊。
3. 安裝前擋板。請參閱維修手冊。
4. 安裝燈框或媒體匣和儀錶板。請參閱維修手冊。
5. 下部前輪。請參閱維修手冊。
6. 確認前後煞車系統和前避震系統是否正常運作。