



## KIT PARAPOLVERE POSTERIORE TRIKE

### INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>
49000250A, 49000069, 49000069A	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica, Loctite 243 (Blu)	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

### CONTENUTO DEL KIT

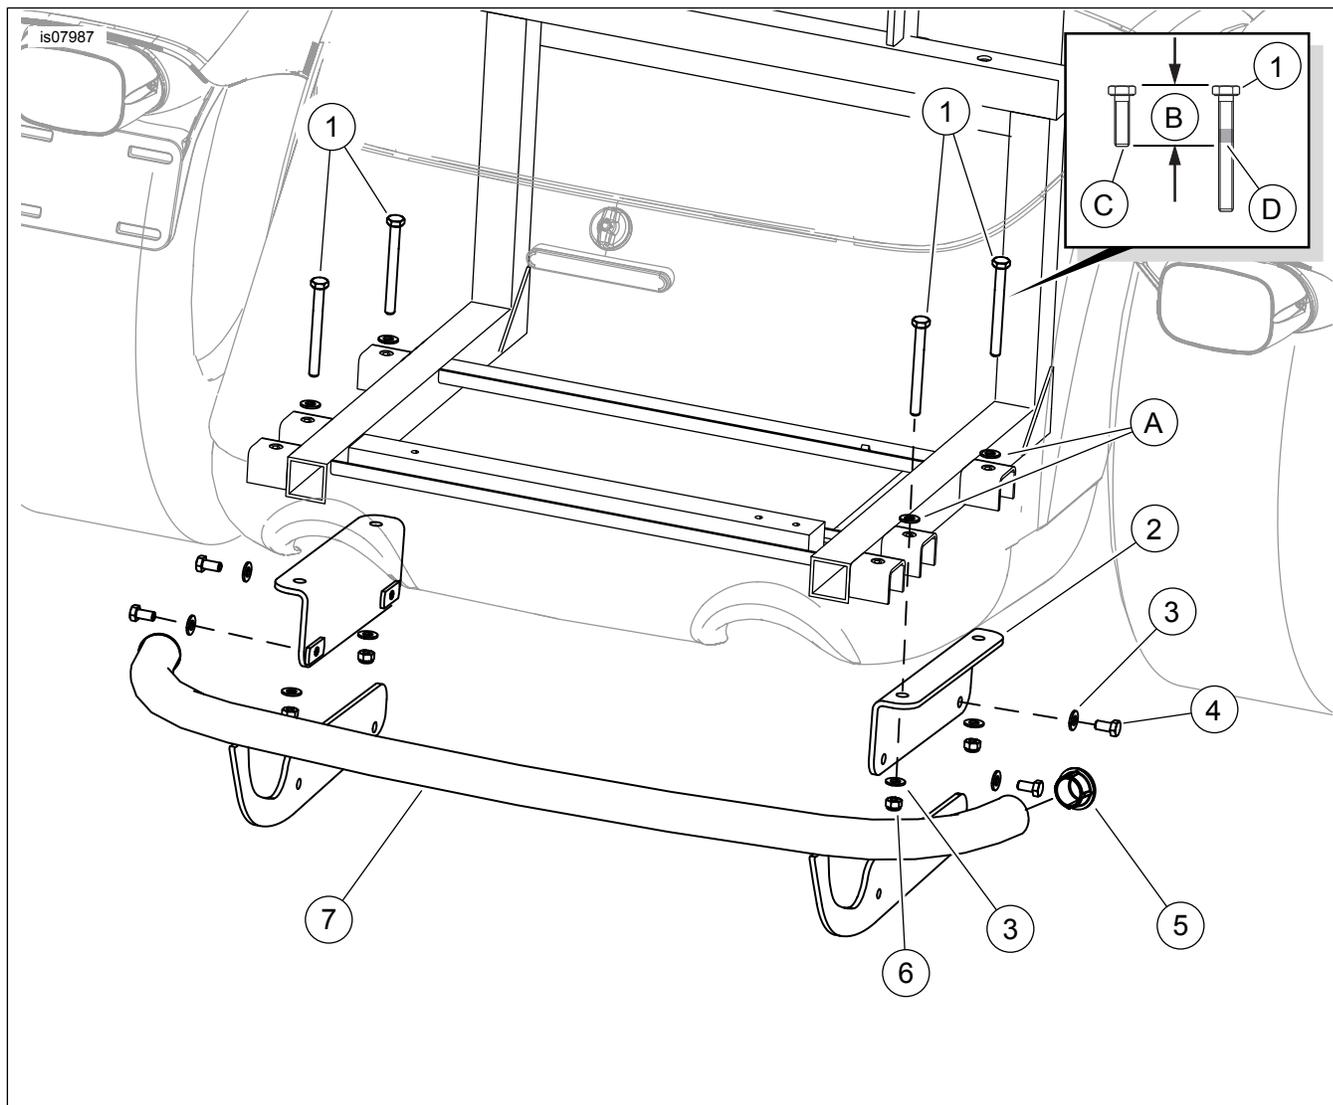


Figura 1. Contenuto del kit: Protezione posteriore Trike

**Tabella 2. Contenuto del kit: Kit protezione posteriore Trike**

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	4	Vite, lunga	10500002	
<input type="checkbox"/>	2	2	Staffa	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	8	Rondella	6702	
<input type="checkbox"/>	4	4	Vite, corta	2882W	
<input type="checkbox"/>	5	2	Insero, estremità di protezione posteriore, plastica nera	49000252	Kit 49000250A
<input type="checkbox"/>			Insero, estremità di protezione posteriore, plastica cromata	49000075	Kit 49000069, 49000069A
<input type="checkbox"/>	6	4	Dado bloccante	7739	
<input type="checkbox"/>	7	1	Gruppo protezione posteriore	Parte non venduta separatamente	
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	4	Ricambio originale (Componente originale) rondella		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Lunghezza della vite Componente originale		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Componente originale vite		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	4	Applicare Loctite 243 (blu) sulla <b>nuova</b> vite		

## GENERALE

Il foglio di istruzioni è disponibile anche in formato elettronico. Per verificare che si stia utilizzando la versione più recente disponibile, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Andare a [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Eseguire la scansione del codice QR nell'angolo in alto a sinistra del foglio di istruzioni

### NOTA

*Questo foglio di istruzioni può contenere un video supplementare per aiutare l'installatore a chiarire alcune parti dell'assieme. In fondo a questo foglio di istruzioni è disponibile il link per il video.*

## Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

## Requisiti di installazione

Per la corretta installazione di questo kit, è necessario l'acquisto separato di LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97).

Durante l'installazione di questo kit potrebbe essere necessario l'aiuto di un assistente.

## ⚠ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

## PREPARAZIONE

1. Inserire il freno di stazionamento del veicolo.

## RIMOZIONE

1. Rimuovere i rivestimenti del vano portaoggetti.

## INSTALLAZIONE

1. Vedere la figura 1. Individuare le quattro viti con rondelle (A) sulla base del vano portaoggetti che fissano la carrozzeria al telaio posteriore. Lasciando la rondella in posizione, rimuovere una delle viti. Conservare la vite per il passaggio successivo, quindi eliminarla.
2. Applicare il frenafiletto alle viti lunghe (1).

Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

### NOTA

*Installare tutte e quattro le viti lunghe (1) prima di serrarle.*

- a. Contrassegnare la lunghezza (B) della vite Componente originale (C) sulla **nuova** vite lunga(1).
  - b. Applicare il frenafili (D) su 10 mm (3/8 in) di filettatura della vite sul lato della testa del segno.
3. Installare ciascuna vite lunga (1) attraverso la rondella (A) e la base del vano portaoggetti. Serrare.  
Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs)

*NOTA*

*Orientare le staffe di montaggio come mostrato nel Figura*

*1.*

4. installare le staffe di montaggio (2) nella parte inferiore del telaio con i controdadi (6) e le rondelle (3).
  - a. Stringere quanto basta in modo che la staffa tocchi leggermente il telaio.
5. Applicare il frenafili alle filettature della vite corta (4).

Materiale di consumo: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLU) (99642-97)

*NOTA*

*Il gruppo della protezione posteriore si installa all'esterno delle staffe (2).*

6. Sollevare la protezione posteriore (7) in posizione.
  - a. Fissare con le viti corte (4) e le rondelle (3). Serrare.  
Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs)
7. Per ottenere un aspetto migliore e lasciare spazio tra la guida e la carrozzeria del veicolo, allineare la protezione posteriore in modo uniforme sul profilo della parte inferiore della carrozzeria.
8. Con l'aiuto di un assistente che tiene le teste delle viti all'interno del vano portaoggetti, serrare i quattro controdadi (6). Serrare.  
Coppia: 24,4 N·m (18 ft-lbs)

## **COMPLETATO**

1. Installare il rivestimento del vano portaoggetti.
2. Rilasciare il freno di stazionamento del veicolo.