



คำแนะนำ

J05820

2025-01-23




ชุดแผงป้องกันด้านหลัง TRIKE

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
49000250A, 49000069, 49000069A	แฉ่วตานิรภัย, ประแจวัดแรงบิด, Loctite 243 (สีน้ำเงิน)	
(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม		

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

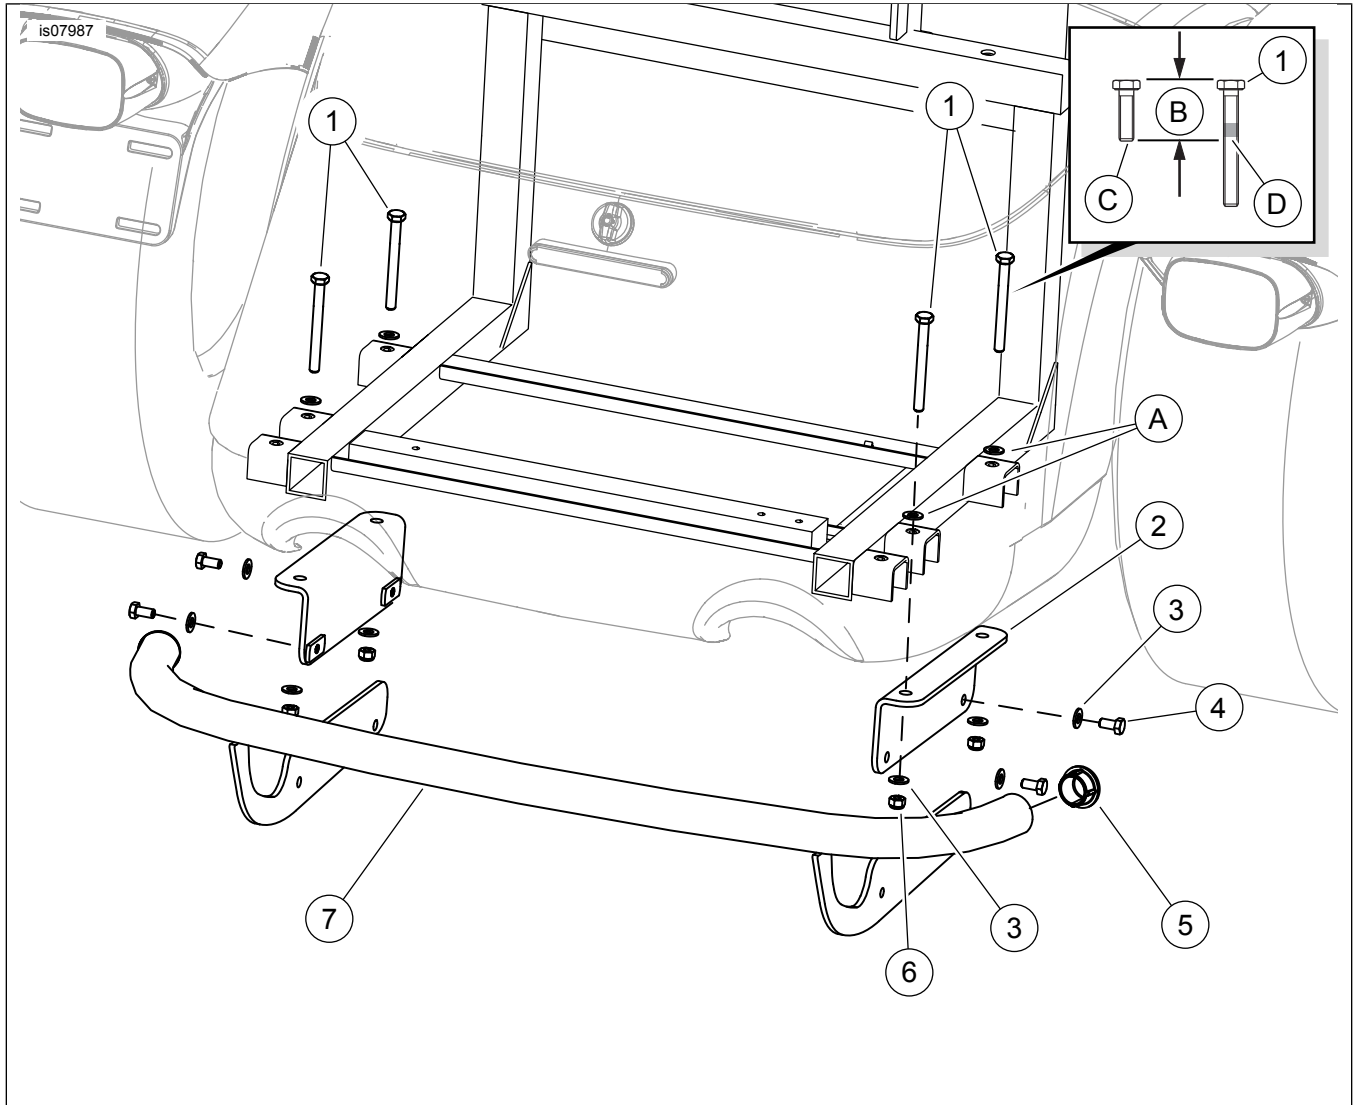

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: การ์ดป้องกันด้านหลังรถ Trike

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดการ์ดป้องกันด้านหลังรถ Trike

☒	ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบ ในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ				
	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1	4	สกรูตัวยาว	10500002	
☐	2	2	แท่นรอง	ไม่มีจำหน่ายแยก	
☐	3	8	แหวนรอง	6702	
☐	4	4	สกรู, สัน	2882W	
☐	5	2	อินเสิร์ต, ปลายการ์ดป้องกันด้านหลัง, พลาสติกสีดำ	49000252	ชุดอุปกรณ์ 49000250A
☐			อินเสิร์ต, ปลายการ์ดป้องกันด้านหลัง, พลาสติกชุบโครเมียม	49000075	ชุดอุปกรณ์ 49000069, 49000069A
☐	6	4	น็อตล็อก	7739	
☐	7	1	ชุดแผงป้องกันด้านหลัง	ไม่มีจำหน่ายแยก	
รายการที่ระบุอยู่ในข้อความ แต่ไม่อยู่ในชุดอุปกรณ์					
☒	ก	4	อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) แหวนรอง		
☒	ข	1	ความยาวของสกรู OE		
☒	ค	1	OE สกรู		
☒	ง	4	ทา Loctite 243 (สีน้ำเงิน) ที่สกรูตัวใหม่		

ทั่วไป

เอกสารคำแนะนำมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน ในการตรวจสอบว่าคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่หรือไม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ไปที่ h-d.com/isheets
- สแกนรหัส QR ที่มุมบนซ้ายของเอกสารคำแนะนำ

หมายเหตุ

เอกสารคำแนะนำนี้ อาจมีวิดีโอเสริม เพื่อช่วยให้ผู้ติดตั้งเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนบางอย่างของชุดประกอบ วิดีโอที่ลิงก์จะอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารคำแนะนำนี้

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ยังถูกต้อง ต้องซื้อ ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรื้อ (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97) แยกต่างหาก

อาจจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือในการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

เตรียมพร้อม

1. ขึ้นเบรคจอดรถ

ถอด

1. ถอดชิ้นในช่องเก็บของออก

ติดตั้ง

1. ดูรูปที่ 1 ค้นหาสกรูตัวพร้อมแหวนรอง (A) ที่พื้นของช่องเก็บสัมภาระที่ยึดตัวถังไว้กับเฟรมหลัง ให้แหวนรองอยู่ในตำแหน่งเข้าที่ ถอดสกรูตัวใดตัวหนึ่งออก เก็บสกรูไว้สำหรับขั้นตอนต่อไป แล้วทิ้งไป
2. ถาน้ำยาหล่อเกลียวที่สกรูยาว (1)
สินค้าบริโภคภัณฑ์: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรื้อ (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)

หมายเหตุ

ติดตั้งสกรูยาวทั้งสี่ตัว (1) ก่อนขันให้แน่น

- a. ทำเครื่องหมายความยาว (B) ของสกรู OE (C) บนสกรูยาวตัวใหม่ (1)
- b. ถาน้ำยาหล่อเกลียว (D) ที่เกลียวสกรู 10 มม. (3/8 นิ้ว) ที่ด้านหัวของเครื่องหมาย

3. ติดตั้งสกรูยาวแต่ละตัว (1) ผ่านแหวนรอง (A) และพื้นของช่องเก็บของ ชันให้แน่น

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs)

หมายเหตุ

ปรับทิศทางโครงยึดตามที่แสดงใน รูปภาพ 1

4. ติดตั้งโครงยึด (2) ที่ด้านล่างของเฟรมด้วยน็อตล็อก (6) และแหวนรอง (3)

a. ชันพอแน่นให้โครงยึดสัมผัสกับเฟรมเบาๆ

5. ทาหน้ายาล็อกเกลียวที่เกลียวของสกรูสัน (4)

สินค้าบริษัท: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรื้อ (สีฟ้า)
) LOCTITE 243 (99642-97)

หมายเหตุ

ชุดแผงป้องกันด้านหลังจะติดตั้งทางด้านนอกของโครงยึด (2)

6. ยกการ์ดป้องกันด้านหลัง (7) ให้เข้าที่

a. ยึดด้วยสกรูสัน (4) และแหวนรอง (3) ชันให้แน่น

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs)

7. จัดวางการ์ดป้องกันด้านหลังให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบของตัวถังส่วนล่างเพื่อให้ได้รูปลักษณะที่ดีที่สุดและเพื่อให้มีระยะห่างระหว่างรางและตัวถังของรถ

8. ให้ผู้ช่วยจับหัวสกรูไว้ภายในช่องเก็บสัมภาระ แล้วขันน็อตล็อกทั้งสี่ตัว (6) ชันให้แน่น

แรงบิด: 24.4 N·m (18 ft-lbs)

เสร็จสมบูรณ์

1. ติดตั้งชั้นในช่องเก็บสัมภาระ
2. ปลอ่ยเบรกจอดรถ