



INSTRUCTIONS

J06617

2025-01-23



CACHE-BOBINE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
57300213, 57300214, 57300289, 57300416, 57300417, 57300418	Lunettes de protection, clé dynamométrique, tournevis plat	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

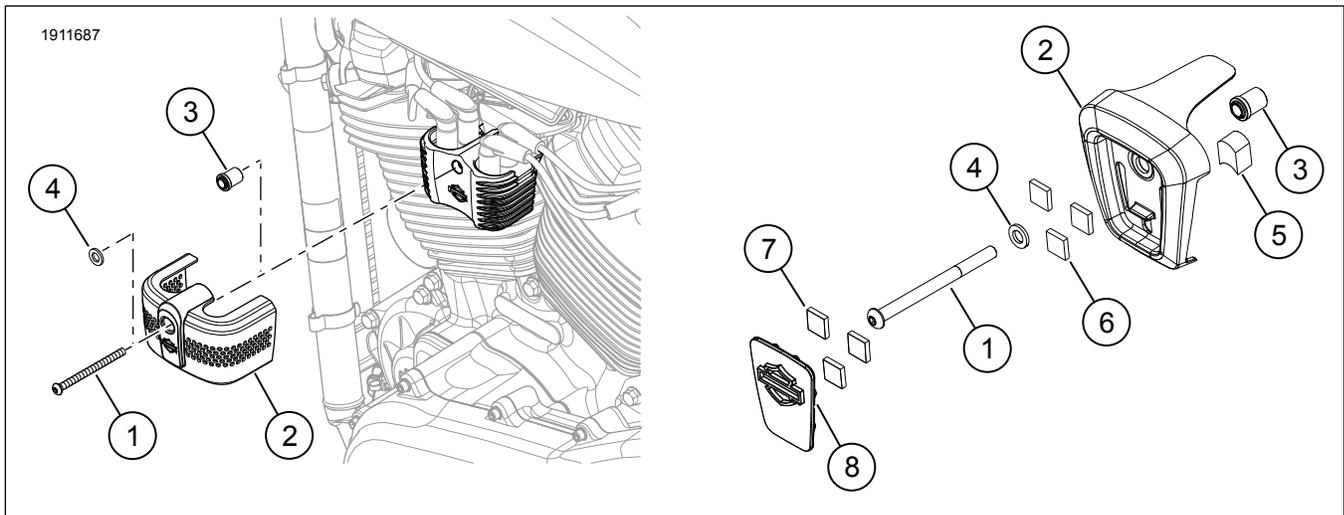


Figure 1. Contenu du kit : Cache-bobine

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de cache-bobine

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
Article	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques	
<input type="checkbox"/>	1	Vis, chrome	10200731	Kit : 57300213	
<input type="checkbox"/>		Vis, noir	10200730	Kit : 57300214	
<input type="checkbox"/>		Vis, plaqué zinc	10201184	Kits : 57300289, 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	2	Cache-bobine	Non vendu séparément		
<input type="checkbox"/>	3	Entretoise	12400199	Kits : 57300289, 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	4	Rondelle	Non vendu séparément	Kits : 57300289, 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	5	Coussin, mousse	Non vendu séparément	Kits : 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	6	Ruban de montage	Non vendu séparément	Kits : 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	7	Ruban de montage	Non vendu séparément	Kits : 57300416, 57300417, 57300418	
<input type="checkbox"/>	8	Garniture encastrée, cache-bobine	Non vendu séparément	Kit : 57300416, 57300417, 57300418	



GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements.

PRÉPARATION

1. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

RETRAIT

1. Retirez Équipement d'origine (OE) la vis de montage de la bobine. Jetez-la.

INSTALLATION

1. Installez le cache-bobine par-dessus la bobine.
 - a. **Kits 57300213, 57300214** : Vis (1) et cache-bobine (2).
 - b. **Kits 57300289, 57300416, 57300417, 57300418** : Vis (1), rondelle (4), cache-bobine (2) et entretoise (3).
2. Serrer la vis (1).
 - a. **Kits 57300213, 57300214**
Couple : 14,9–18,9 N·m (11–14 ft-lbs)

- b. **Kit 57300289**

Couple : 14,9–16,3 N·m (11–12 ft-lbs)

3. **Kits 57300416, 57300417, 57300418** : Installez le cache-bobine par-dessus la bobine.

REMARQUE

Assurez-vous que le cache-bobine s'enroule autour du dessus du bloc de bobinage lorsque vous serrez la vis (1).

- a. Installez la vis (1), la rondelle (4) le cache-bobine (2), l'entretoise (3) et le tampon (5).
 - b. Serrer la vis (1).
Couple : 17,6–18,9 N·m (13–14 ft-lbs)
 - c. Installez la garniture encastrée (8) sur le cache-bobine (2).
4. Retrait de la garniture encastrée :
 - a. Placez la lame du tournevis dans l'encoche située en bas de la garniture encastrée et du cache-bobine.
 - b. Appuyer doucement vers l'extérieur pour retirer.

TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.