



INSTRUCTIONS

94100488

2025-01-23



MODULE ANTI-VIBRATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001342, 76001343, 76001492, 76001493	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

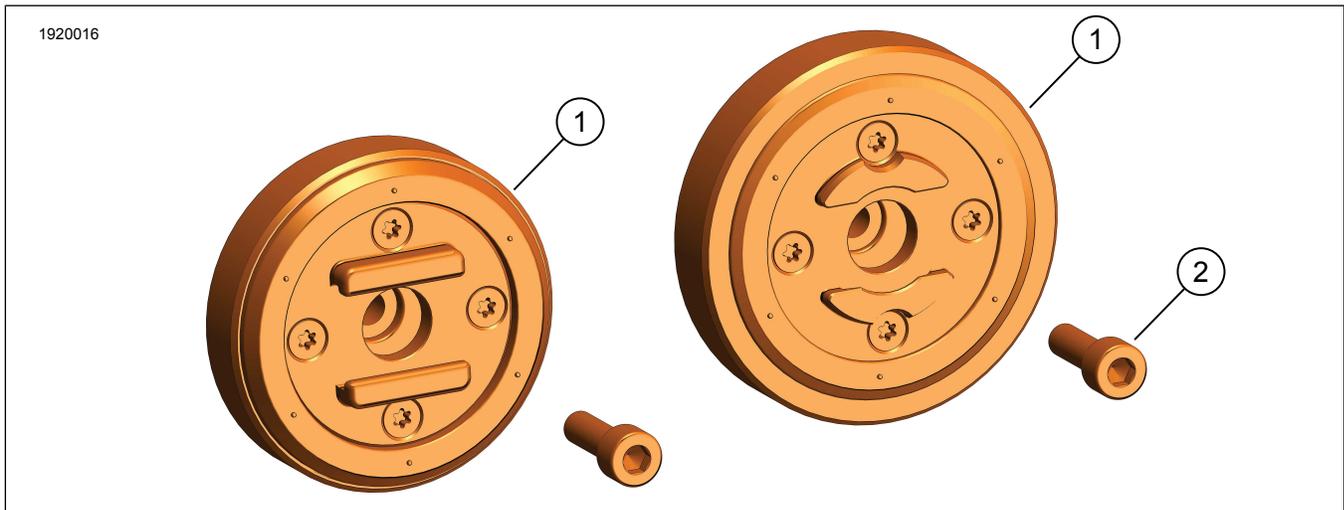


Figure 1. Contenu du kit : Module anti-vibrations

Tableau 2. Contenu du kit : Kit module anti-vibrations

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Module anti-vibrations	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>			Module anti-vibrations (SPC+)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

DÉPOSE

1. Figure 2 Retirer la vis (1) et l'interface du téléphone (2) du support pour téléphone.

POSE

1. Figure 2 Installer le module anti-vibrations (4).
2. Régler la position du téléphone à votre convenance.
3. Installer une **nouvelle** vis (3). Serrer.
Couple : 5 N·m (44 in-lbs)

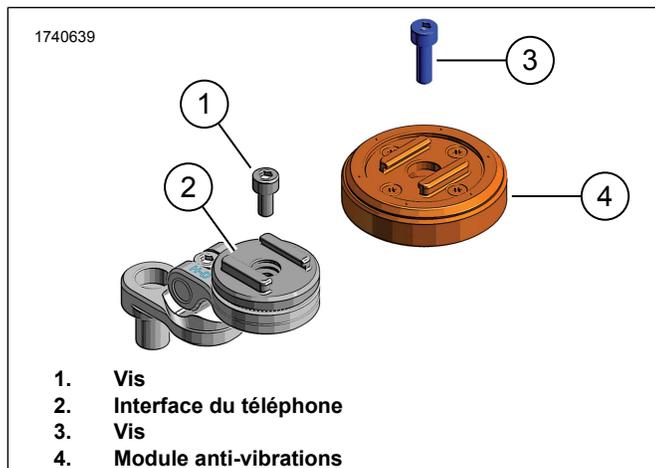


Figure 2. Installer le module anti-vibrations

TERMINER

▲ AVERTISSEMENT

S'assurer que la direction reste souple, libre et sans entrave. Toute entrave gênant la direction risque de faire perdre le contrôle du véhicule et de causer la mort ou des blessures graves. (00371a)

1. Tournez le guidon de butée à butée pour vérifier que le support de téléphone et le téléphone n'interfèrent pas avec les carénages, le réservoir d'essence, les câbles, les conduites, les tuyaux, le câblage ou tout autre équipement.
2. Veiller à ce que le téléphone ne gêne pas la visibilité de l'indicateur de vitesse, des commandes manuelles, des voyants ou des rétroviseurs.