



INSTRUCTIONS

94100488

2025-01-23



MODULE ANTI-VIBRATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001342, 76001343, 76001492, 76001493	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

CONTENU DU KIT

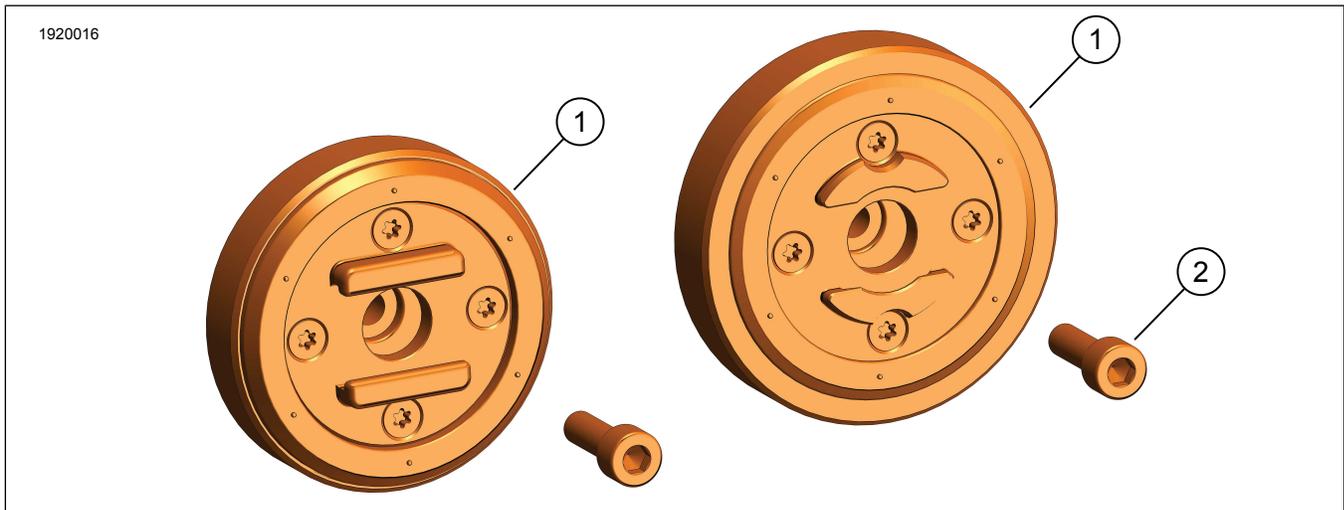


Figure 1. Contenu du kit : Module Anti-Vibration

Tableau 2. Contenu du kit : Kit du Module Anti-Vibration

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Module Anti-Vibration	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>			Module anti-vibration (SPC+)	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis	Non vendu séparément	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

RETRAIT

1. Figure 2 Retirez la vis (1) et l'interface du téléphone (2) du support du téléphone.

INSTALLATION

1. Figure 2 Installez le module anti-vibration (4).
2. Ajustez la position du téléphone comme vous le souhaitez.
3. Installez la **nouvelle** vis (3). Serrer.
Couple : 5 N·m (44 in-lbs)

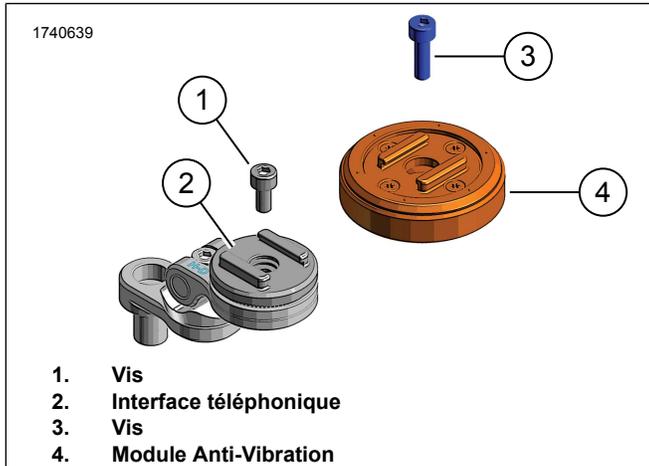


Figure 2. Installer le Module Anti-Vibration

TERMINER

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la direction est fluide et sans obstruction. Si la direction est entravée, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule et subir des blessures graves ou mortelles. (00371a)

1. Tourner le verrou du guidon pour verrouiller après l'installation afin de vérifier que le support de téléphone et le téléphone n'interfèrent pas avec les carénages, le réservoir d'essence, les câbles, les conduites, les tuyaux, le câblage ou tout autre équipement.
2. Assurez-vous que le téléphone n'obscurcit pas la visibilité de l'indicateur de vitesse, des commandes manuelles, des témoins lumineux ou des miroirs.