



# INSTRUCTIONS

J00931

2025-01-21



## KITS DE COUSSIN DE DOSSIER FL

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
51579-05A, 51633-06A, 51727-05A, 51980-08, 52555-94A, 52657-04B, 52708-97C, 52709-97C, 52886-98D, 52920-98B, 52924-98B, 52300141A, 523000028A, 52300300, 52300361, 52300566, 52300573, 52300734, 52300740	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

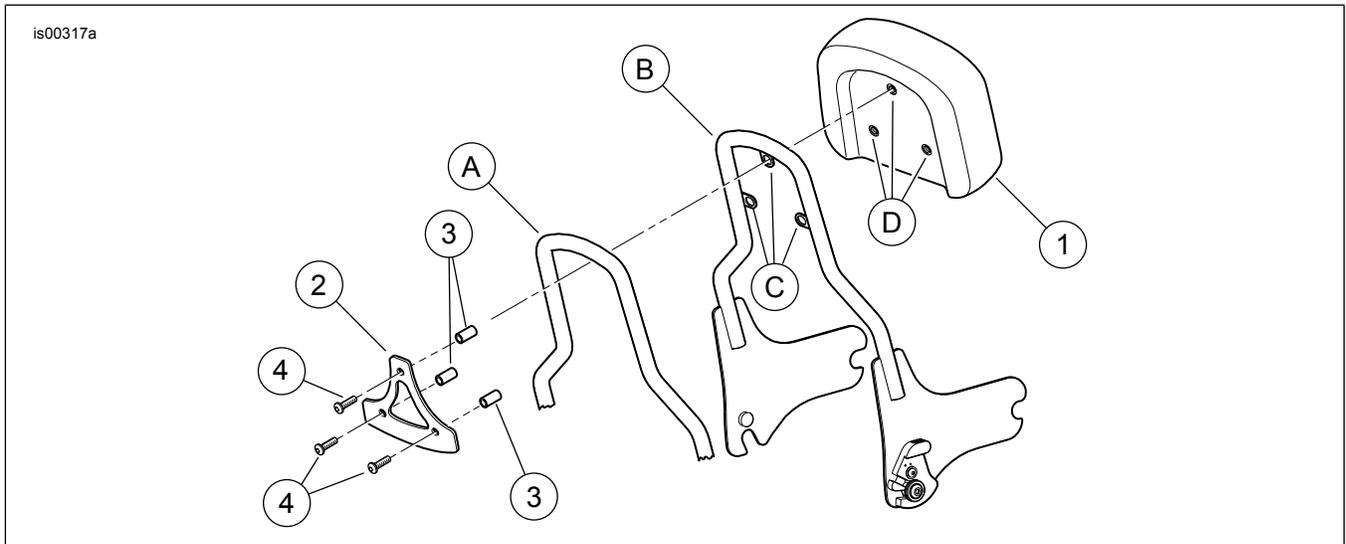


Figure 1. Contenu du kit : Kits de coussin d'appui-dos FL

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de coussin d'appui-dos FL

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Coussin d'appui-dos (style générique montré)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Support de montage	52565-94	
<input type="checkbox"/>	3	3	Entretoise, longue	51593-05	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis, tête ronde, douille hexagonale 1/4-20 x 1-3/8 po.	10200202	
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Montant de barre Sissy amovible ou porte-bagages (montant typique montré)		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Barre Sissy de passager courte amovible (montant court illustré)		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	3	Pattes de montage du dossier		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	3	Trou de vis prédécoupé		

## GÉNÉRALITÉS

La feuille d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente disponible, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Scannez le QR code dans le coin supérieur gauche de la feuille d'instructions

### REMARQUE

Cette fiche d'instructions **peut comporter une vidéo supplémentaire pour aider l'installateur à clarifier une certaine partie du montage. Une vidéo liée se trouve à la fin de cette fiche d'instructions.**

## Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

## Exigences relatives à la pose

### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)**

## POSE

1. Si nécessaire, couper le joint de pluie en plastique loin des trois trous de vis prédécoupés (D) dans le coussin du dossier (1) pour éviter que le plastique ne s'accroche dans les filetages.

2. Sur le véhicule avec un montant de Sissy Bar amovible installé comme **montant de Sissy Bar passager (A)** :

- a. Insérer trois entretoises longues (3) dans les trous pré-perçés (D) dans le coussin de dossier (1).
- b. Placer le dossier (1) contre le montant de barre Sissy (A).

3. Sur le véhicule avec un montant de Sissy Bar amovible installé comme **montant de Sissy Bar court pour passager (B)** :

- a. Placer le dossier (1) contre le montant de barre Sissy (B).
- b. Insérer trois entretoises longues (3) dans les trous pré-perçés des pattes de montage de barre Sissy (C) dans le coussin de dossier (1).

4. Placer le support de montage (2) contre les entretoises de sorte que les trous du support de montage soient alignés avec les entretoises.

### REMARQUE

*Pour éviter le mauvais alignement et la déformation du filetage des vis, engager les trois vis dans le dossier avant de serrer.*

5. Insérer une vis (4) du kit dans l'une des entretoises et la visser soigneusement de 4 à 5 tours dans le trou correspondant du coussin du dossier. Répéter avec les deux autres vis. **NE PAS serrer une vis tant que les trois vis n'ont pas été engagées.**

### REMARQUE

*Les entretoises doivent être posées perpendiculairement au support de montage.*

6. Une fois que les trois vis ont toutes été engagées avec soin dans les trois trous du coussin de dossier, serrer les vis. Serrer.

Couple : 6,8 N·m (60 **in-lbs**)