



ISTRUZIONI

94100398

2024-10-01



KIT LUCI INTERNE A LED PER BORSE LATERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾
68000425	Occhiali di protezione, alcool isopropilico, trapano, punte da trapano (1/8 e 7/16 pollici)	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

CONTENUTO DEL KIT

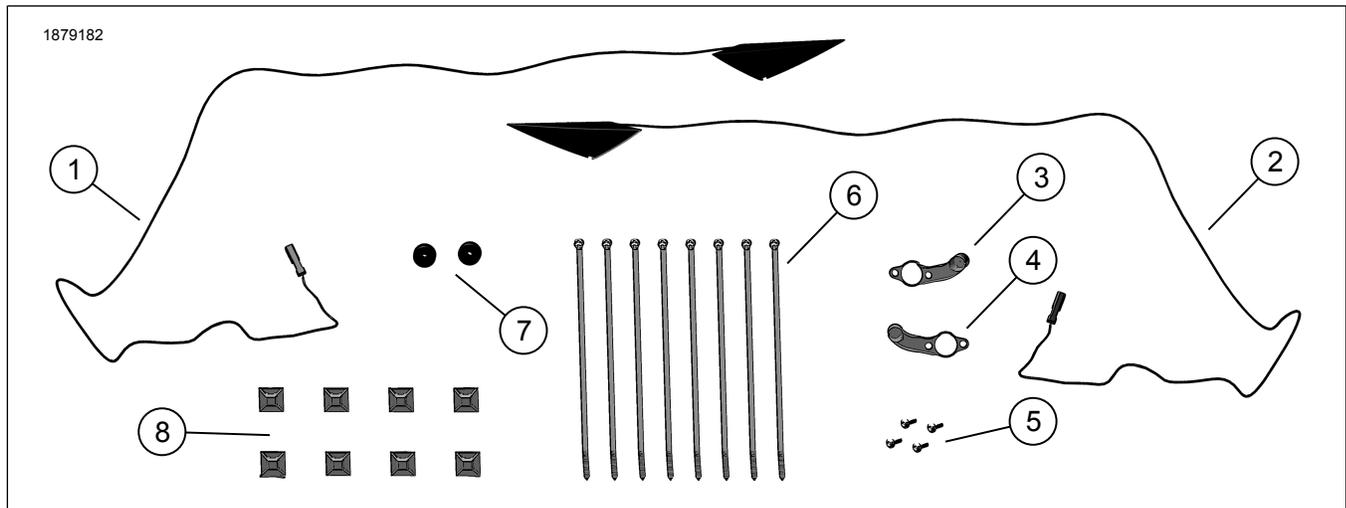


Figura 1. Contenuto del kit: Luce interna a LED per borsa laterale

Tabella 2. Contenuto del kit: Contenuto del kit: Kit luci interne a LED per borse laterali

Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal veicolo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Luce interna della borsa laterale, destra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Luce interna della borsa laterale, sinistra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Gruppo staffa magnetica, destra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	4	1	Gruppo staffa magnetica, sinistra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	5	4	Vite	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	6	14	Fascetta fermacavi	10006	
<input type="checkbox"/>	7	2	Occhiello, cablaggio	12100227	
<input type="checkbox"/>	8	12	Fermo, fascetta fermacavi	69200342	



GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com.

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

TUTTI i modelli: Per l'installazione è necessario l'acquisto separato di due cablaggi (codice articolo 69203270).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- *Presso un concessionario Harley-Davidson.*
- *Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.*

Sovraccarico elettrico

NOTA

Se si montano troppi accessori elettrici, si rischia di sovraccaricare l'impianto di carica del veicolo. Se gli accessori elettrici che funzionano contemporaneamente consumano più corrente elettrica di quanta possa generare l'impianto di carica del veicolo, il consumo può scaricare la batteria e danneggiare l'impianto elettrico del veicolo. (00211d)

⚠ AVVERTENZA

Quando si installano gli accessori elettrici, accertarsi di non superare l'ampereaggio nominale del fusibile o dell'interruttore automatico che protegge il circuito modificato. Se si supera l'ampereaggio massimo si possono causare guasti elettrici, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00310a)

Questo kit assorbirà dall'impianto elettrico fino a 200 Milliampere (mA) di corrente aggiuntiva.

PREPARAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento accidentale del veicolo e le conseguenti lesioni gravi o mortali, scollegare i cavi della batteria (partendo da quello negativo) prima di procedere. (00307a)

1. Rimuovere il fusibile principale. Vedere il manuale di manutenzione.
2. rimuovere le borse. Vedere il manuale di manutenzione.

Preparazione della borsa

NOTA

- *L'adesione delle parti dipende dalla pulizia della superficie. Se il nastro adesivo viene applicato su una superficie più di una volta, l'adesione potrebbe non essere corretta.*
- *Il nastro adesivo richiede 24 ore per ottenere la piena forza di adesione. Applicare a 15 °C (59 °F) o superiore.*
- *Evitare sollecitazioni eccessive sui cavi durante il fissaggio.*
- *Testare le luci in base alla procedura di installazione prima di rimuovere il rivestimento adesivo.*

INSTALLAZIONE

1. Scollegare il connettore del cablaggio Ricambio originale (Componente originale) sul retro di ciascuna luce di marcia/freccia/arresto posteriore.
 - a. Installare il ponticello del cablaggio illuminazione (codice articolo 69203270) in linea con il cablaggio delle luci di direzione di serie.
 - b. Fissare al supporto del parafrangente garantendo l'assenza di contatto con parti in movimento o scarico.
2. Figura 2 Forare il passaggio inferiore del cablaggio della borsa.
 - a. Applicare del nastro adesivo alla borsa laterale nell'area del foro.
 - b. Figura 3 Utilizzare l'anello di tenuta (7) del kit come guida per la posizione del trapano.
 - c. Posizionare l'anello di tenuta contro la superficie della borsa vicino al raggio sul lato e sul fondo della borsa.
 - d. Mantenere l'intero occhio sulla sezione piatta della borsa.
 - e. Segnare la borsa al centro del foro nell'occhio.
 - f. Eseguire con un trapano un foro pilota da 1/8 in da 1/8 pollici
 - g. Forare 7/16 pollici.
 - h. Smussare il foro praticato.

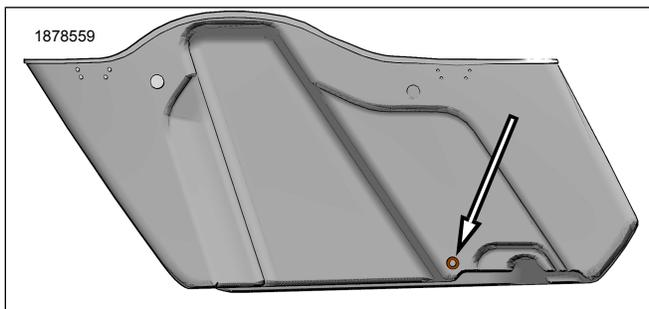


Figura 2. Posizione del foro inferiore della borsa laterale

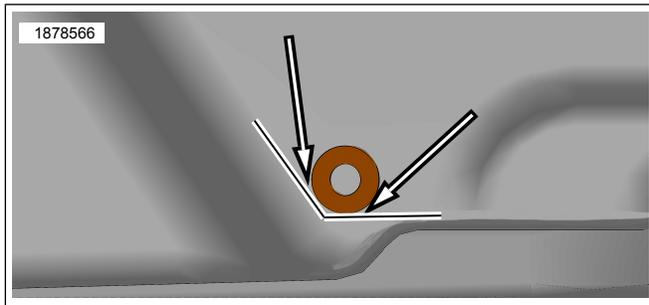


Figura 3. Posizione del foro inferiore della borsa laterale

3. Figura 4 Se si installa il kit luci interne per borse laterali (codice articolo 68000425) con il kit luci di segnalazione per borse laterali (codice articolo 68000372), è necessario l'acquisto separato di due ponticelli del cablaggio degli accessori posteriori (codice articolo 69203366).

- a. Installare il cablaggio di collegamento attraverso il foro inferiore della borsa, instradare insieme entrambi i cablaggi della luce e collegarli ai connettori del cablaggio di collegamento sul fondo della borsa.

4. Installare l'anello di tenuta sul cablaggio e l'anello di tenuta della sella nel foro praticato.

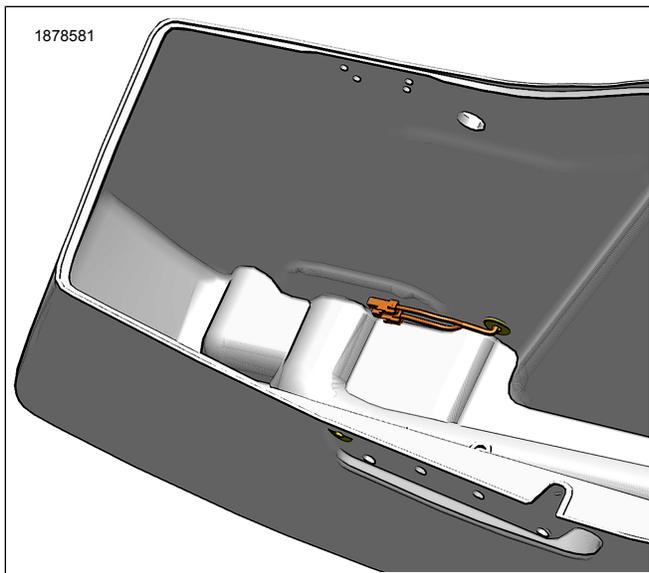


Figura 4. Disposizione del Cablaggio di Collegamento

5. Lasciare un gioco sufficiente del cablaggio tra la borsa e il parafrangente per consentire la rimozione e l'installazione delle borse.

- a. Assicurarsi che il gioco non possa entrare in contatto con le parti in movimento.

6. Figura 5 Installare la staffa magnetica.

NOTA

La luce è automatica e non ha interruttore di accensione/spegnimento.

- *La luce si accende automaticamente quando il sensore nella luce rileva il magnete non allineato (coperchio della borsa aperto) e si spegne quando il magnete è allineato (coperchio della borsa chiuso).*

- *I dispositivi sensibili ai magneti devono rimanere lontani dalla staffa magnetica.*

- a. Rimuovere il dado di bloccaggio della borsa (4) e la camma del gruppo cavo (3). Consultare il manuale di manutenzione.

- b. Rimuovere le viti di bloccaggio della borsa laterale (2) ed eliminarle. Consultare il manuale di manutenzione.

- c. Installare la staffa magnetica (1) sulla parte superiore del lucchetto della borsa laterale utilizzando le **nuove** viti (2) dal kit. Serrare.


Coppia: 2,6–3,2 N·m (23–28 **in-lbs**)

NOTA

Verificare che sulla staffa siano presenti limitatori di compressione metallici.

- d. Installare la camma del gruppo cavi (3) e il dado (4). Serrare.

Coppia: 2,82–3,95 N·m (25–35 **in-lbs**)

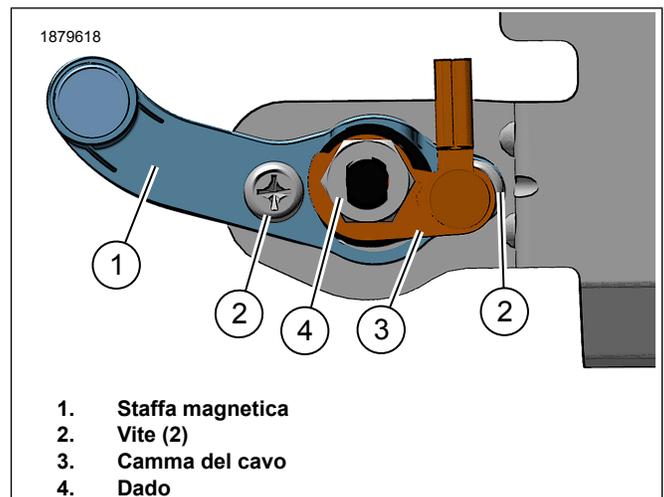

1. Staffa magnetica
2. Vite (2)
3. Camma del cavo
4. Dado

Figura 5. Assemblaggio staffa magnetica

7. Figura 6 Provare il montaggio e installare la luce interna (1).

- a. Montare la borsa laterale e il ponticello sul veicolo e installare il fusibile principale.

- b. Mettere il veicolo in modalità Accessori.
- c. Non rimuovere il rivestimento adesivo. Fissare temporaneamente la lampada in posizione.
- d. Aprire e chiudere il coperchio della borsa. Verificare che la luce si spenga osservando l'ultimo centimetro del coperchio che si sposta. Contrassegnare la posizione della luce sul coperchio della borsa.
- e. Se la luce non si spegne, spostare leggermente la luce in avanti o all'indietro per allinearla al sensore magnetico.
- f. Pulire le borse laterali nella zona di installazione con miscela 50:50 di alcool isopropilico e acqua. Far asciugare completamente.
- g. Rimuovere il rivestimento adesivo.
- h. Riallineare la luce al contrassegno.
- i. Applicare una pressione decisa e uniforme sulla luce per fissare l'adesivo.

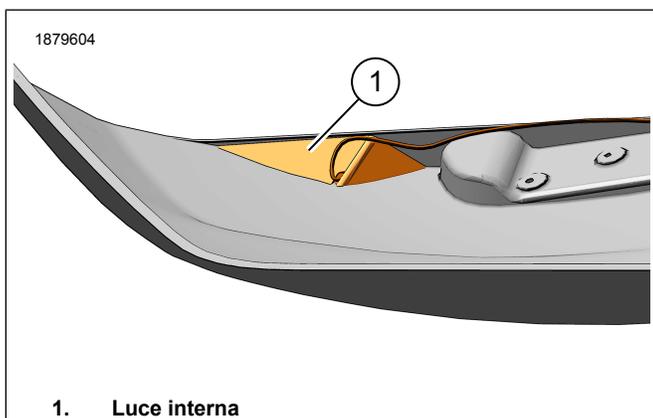


Figura 6. Luce interna della borsa laterale, sinistra

- 8. Vedere Figura 1 e Figura 7. Far passare il cablaggio all'interno della borsa, fissarlo con le fascette fermacavi (6) e gli ancoraggi (8).
- 9. Ripetere i passaggi per l'altro lato.

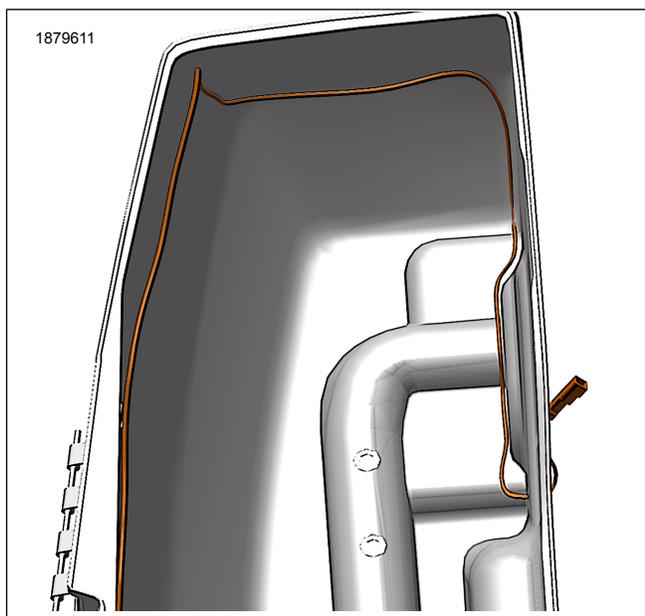


Figura 7. Disposizione del cablaggio

COMPLETATO

1. Installare le borse laterali assicurandosi di collegare il cablaggio della luce durante l'installazione. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Portare il commutatore di accensione su ON (acceso) ma senza avviare il veicolo.
3. Verificare che i lucchetti delle borse laterali funzionino correttamente. In caso contrario, verificare la corretta installazione e allineamento.