



MGA TAGUBILIN

94100398

2024-10-01



SADDLEBAG LED INTERIOR LIGHT KIT

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
68000425	Mga safety glass, Isopropyl alcohol, Drill, Mga Drill bit (1/8 at 7/16 in.)	

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

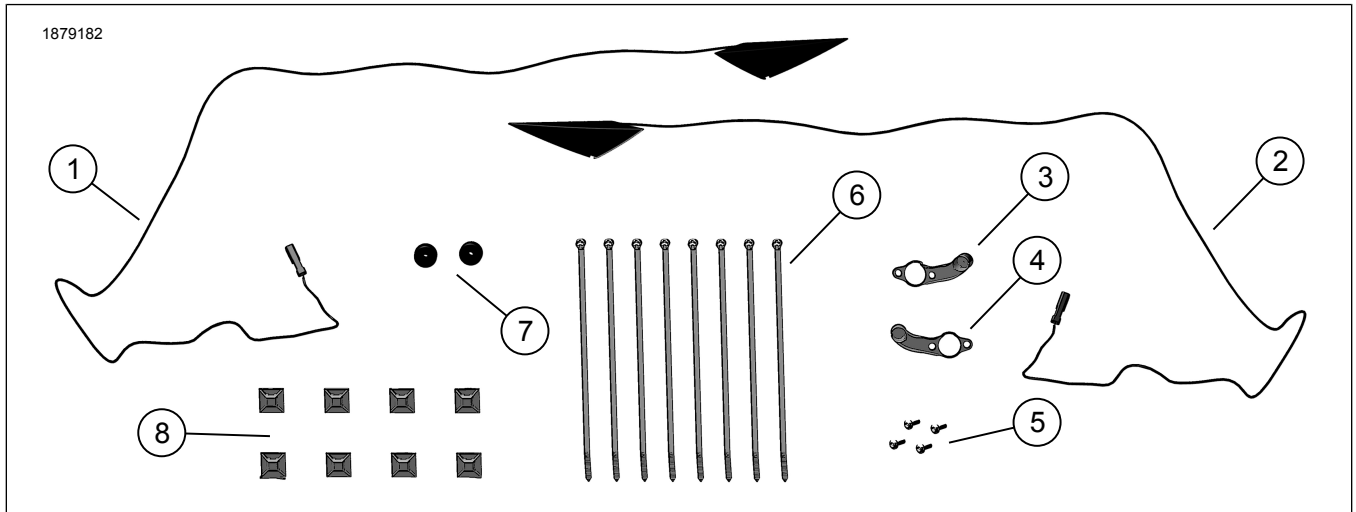


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Saddlebag LED Interior Light

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Nilalaman ng Kit: Saddlebag Panloob na LED Lamp Kit

☒	Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggag ng mga item mula sa sasakyan.				
	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐	1	1	Saddlebag interior lamp, kanan	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	2	1	Saddlebag interior lamp, kaliwa	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	3	1	Magnet bracket assembly, kanan	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	4	1	Magnet bracket assembly, kaliwa	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	5	4	Turnilyo	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	
☐	6	14	Cable strap	10006	
☐	7	2	Grommet, wire harness	12100227	
☐	8	12	Retainer, strap ng kable (12)	69200342	

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

LAHAT ng mga Modelo: Ang hiwalay na pagbili ng dalawang wire harness (Bahagi Blg. 69203270) ay kinakailangan para sa pag-install.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription.

Overload sa Kuryente

PAUNAWA

Posibleng ma-overload ang charging system ng iyong sasakyan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng napakaraming de-kuryenteng accessory. Kung ang pinagsamang de-kuryenteng accessory na gumagana nang sabay-sabay ay kumokonsumo ng higit pa sa kuryenteng kayang likhain ng charging system ng sasakyan, maaaring madiskarga ng pagkonsumo ng kuryente ang baterya at magdulot ng pinsala sa sistemang elektrikal ng sasakyan. (00211d)

▲ BABALA

Kapag nag-i-install ng anumang de-kuryenteng accessory, tiyaking hindi lalampas sa maximum na rating ng amperage ng fuse o circuit breaker na nagpoprotekta sa naapektuhang circuit na binabago. Ang paglampas sa maximum na amperage ay maaaring humantong sa mga pagpalyang elektrikal, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00310a)

Ang kit na ito ay nangangailangan ng hanggang sa 200 Milliampere (mA) na dagdag na amperahe mula sa elektrikal na sistema.

MAGHANDA

▲ BABALA

Upang maiwasan ang aksidenteng pagsisimula ng sasakyan, na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, alisin ang mga kable ng baterya (negatibong (-) kable muna) bago magpatuloy. (00307a)

1. Tanggalin ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Alisin ang mga saddlebag. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

Paghahanda Ng Saddlebag

TALA

- Ang pagdirikit ng mga bahagi ay nakasalalay sa kalinisan ng ibabaw. Maaaring hindi mangyari nang wasto ang bono kung ang adhesive tape ay inilapat sa ibabaw nang higit sa isang beses.
- Ang adhesive tape ay nangangailangan ng 24 na oras upang makakuha ng buong lakas ng pagbubuklod. Mag-apply sa 15 °C (59 °F) o mas mataas.
- Iwasan ang labis na puwersa sa mga wire kapag ipinipirmi.
- I-test and mga fit lamp sa bawat pamamaraan ng pag-install bago tanggalin ang adhesive liner.

IKABIT

1. I-diskonekta ang Orihinal na Kagamitan (OE) harness connector sa likuran ng bawat likod na tumatakbo/turn/stop lamp.
 - a. I-install ang Lighting Harness Jumper (Bahagi Blg. 69203270) inline sa stock turn lamp harness.
 - b. I-secure sa fender support habang tinitiyak na walang contact sa mga gumagalaw na bahagi o tambutso.
2. Figure 2 I-drill ang lower saddlebag wire pass-through.
 - a. Ilapat ang tape sa saddlebag sa lugar ng butas.
 - b. Figure 3 Gamitin ang grommet (7) mula sa kit bilang gabay sa lokasyon ng drill.
 - c. Ilagay ang grommet sa ibabaw ng saddlebag malapit sa radius sa gilid at ibaba ng saddlebag.
 - d. Itago ang buong grommet sa patag na seksyon ng saddlebag.
 - e. Markahan ang saddlebag sa gitna ng butas sa washer.
 - f. Mag-drill ng 1/8 in. pilot hole.
 - g. Mag-drill ng 7/16 in. butas.
 - h. Debur drilled hole.

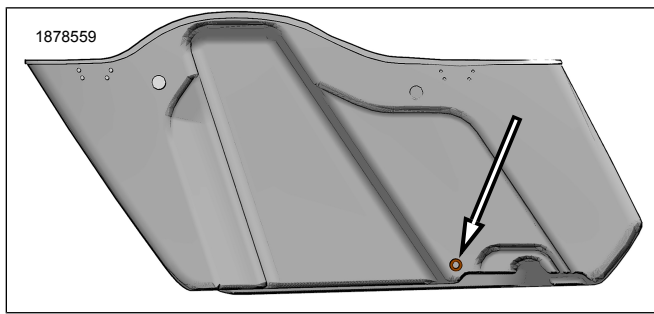


Figure 2. Lokasyon ng Saddlebag Lower Hole Drill

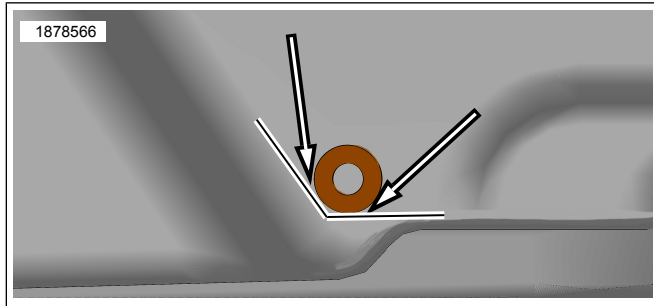


Figure 3. Lokasyon ng Saddlebag Lower Hole Drill

3. Figure 4 Kung ang pag-install ng Saddlebag Interior Lamp Kit (Bahagi Blg. 68000425) na may Saddlebag Marker Lamp Kit (Bahagi Blg. 68000372), hiwalay na pagbili ng dalawang Rear Accessory Wire Harness jumper (Bahagi Blg. 69203366).

- a. I-install ang jumper harness sa pamamagitan ng saddlebag lower hole, iruta ang parehong lamp harnesses nang magkasama at kumonekta sa jumper harness connectors sa ibaba ng saddlebag.

4. I-install ang grommet sa wire harness at seat grommet sa drilled hole.

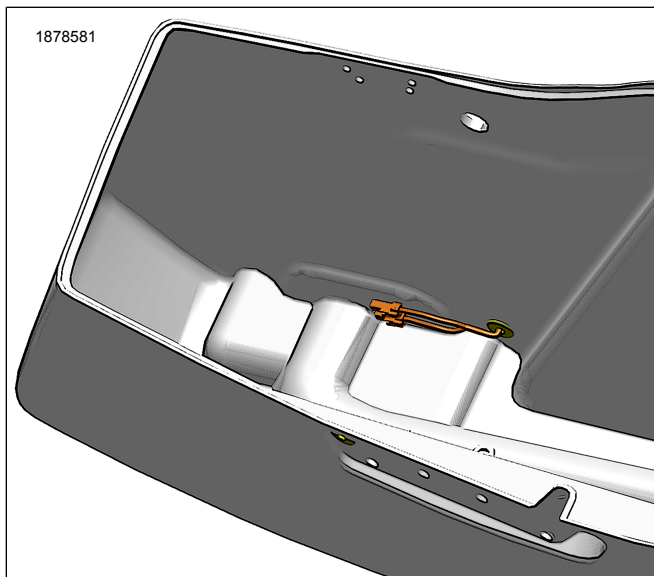


Figure 4. Pagruruta ng Jumper Harness

5. Mag-iwan lamang ng sapat na harness slack sa pagitan ng saddlebag at fender upang payagan ang pag-alis at pag-install ng mga saddlebag.

- a. Siguraduhin na ang slack ay hindi makakaugnay sa mga gumagalaw na bahagi.

6. Figure 5 I-install ang magnet bracket.

TALA

Ang lampara ay awtomatiko at walang on/off switch.

- Awtomatikong umiilaw ang lamp kapag na-detect ng sensor sa lamp na ang magnet ay wala sa pagkakahanay (bukas ang takip ng saddlebag) at nag-o-off kapag naka-align ang magnet (sarado ang takip ng saddlebag).

- Ang mga device na may sensitivity sa mga magnet ay dapat manatiling malayo sa magnet bracket.

- a. Alisin ang saddlebag lock nut (4) at cable assembly cam (3). Tingnan ang Manwal ng Serbisyo.

- b. Alisin ang mga tornilyo sa pagpapanatili ng saddlebag lock (2) at itapon. Tingnan ang Manwal ng Serbisyo.

- c. I-install ang magnet bracket (1) sa ibabaw ng saddlebag lock gamit ang mga **bagong** turnilyo (2) mula sa kit. Higpitan.

Torque: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

TALA

Kumpirmahin na ang mga metal compression limiter ay nasa bracket.

- d. I-install ang cable assembly cam (3) at nut (4). Higpitan.

Torque: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

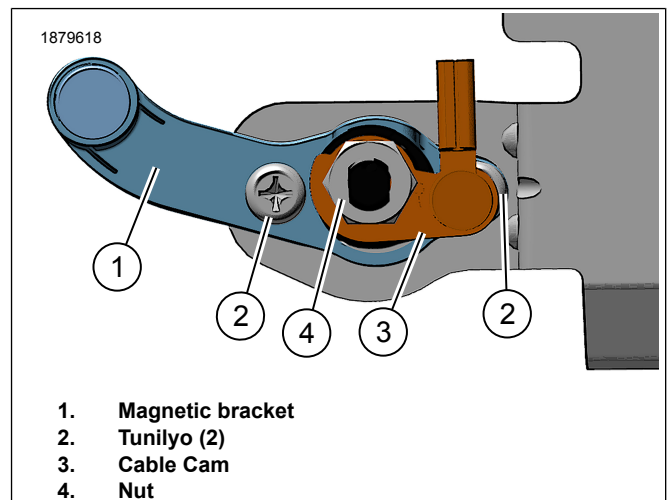


Figure 5. Magnetic Bracket Assembly

7. Figure 6 Test fit at i-install ang interior lamp (1).

- a. I-install ang saddlebag at jumper sa sasakyan at i-install ang pangunahing fuse.

- b. Ilagay ang sasakyan sa Accessory mode.

- c. Huwag tanggalin ang madikit na liner. Pansamantalang i-tape ang lampara sa posisyon.
- d. Buksan at isara ang takip ng saddlebag. I-verify na nakapatay ang lampara sa pamamagitan ng panonood sa huling pulgada ng paglalakbay ng takip. Markahan ang lokasyon ng lampara sa takip ng saddlebag.
- e. Kung hindi papatayin ang lampara, ilipat ang lampara pasulong o paatras nang bahagya upang ihanay sa magnetic sensor.
- f. Linsiin ang saddlebag sa lugar na pagkakabitang gamit ang 50:50 na pinaghalong isopropyl alcohol at tubig. Payagang matuyo nang husto.
- g. Alisin ang madikit na liner.
- h. I-realign ang lampara as marka.
- i. Lagyan ng matatag, pantay na presyon ang lampara upang itakda ang pandikit.

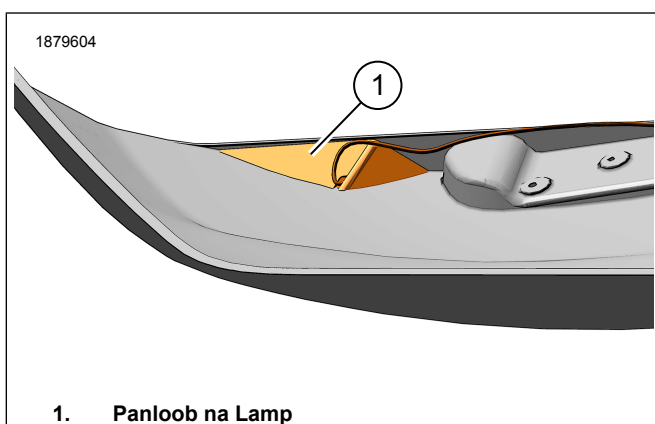


Figure 6. Saddlebag Interior Lamp, Kaliwa

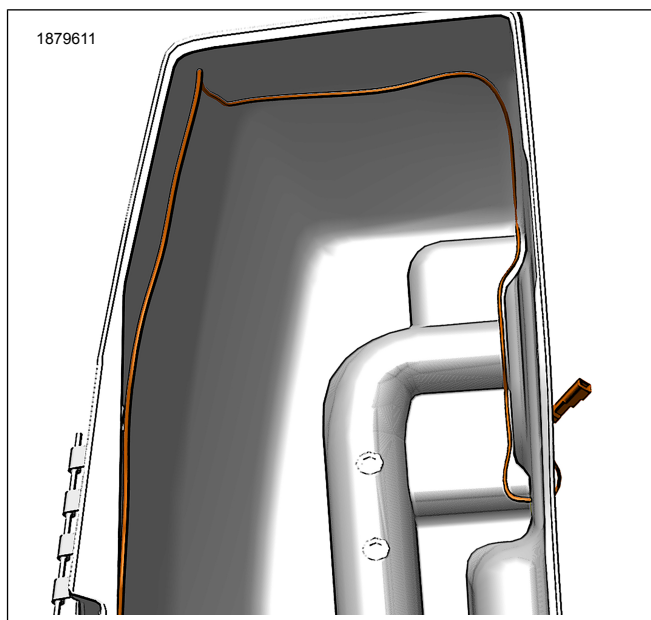


Figure 7. Pagruruta Harness

KUMPLETUHIN

1. Mag-install ng mga saddlebag na tinitiyak na nakakabit ang lamp harness sa panahon ng pag-install. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. I-ON ang ignisyon, ngunit huwag paandar ang sasakyan.
3. I-verify na gumagana nang maayos ang mga lock ng saddlebag. Kung hindi, i-verify ang wastong pag-install, at pagkakahanay.

8. Tingnan ang Figure 1 at Figure 7. Iruta ang harness sa loob ng saddlebag, i-secure gamit ang mga strap ng cable (6) at mga anchor (8).
9. Ulitin ang mga hakbang sa kabilang panig.