



INSTRUKTIONER

94100398

2024-10-01




PACKVÄSKA INTERIÖR LED-BELYSNINGSSATS

ALLMÄN INFORMATION

Tabell 1. Allmän information

Satser	Föreslagna verktyg	Kompetensnivå ⁽¹⁾
68000425	Skyddsglasögon, isopropylalkohol, borr, borkrö- nor (1/8 och 7/16 tum)	
(1) Kräver åtdragning till angivet åtdragningsmoment eller andra verktyg och metoder som ger måttligt åtdragningsmoment		

SATSINNEHÅLL

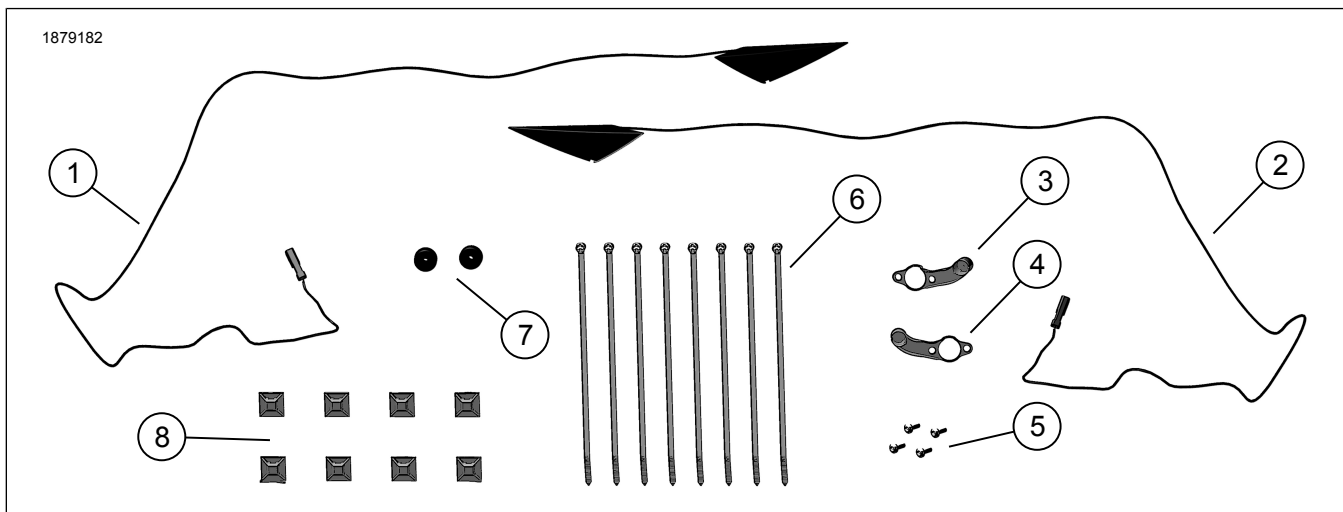

Figur 1. Satsen innehåller: Packväska interiör LED-belysning

Tabell 2. Satsen innehåller: Satsen innehåller: Packväska interiör LED-lampsats

Kontrollera att allt innehåll finns i satsen innan du installerar eller avlägsnar artiklar från fordonet.					
☒	Kom- po- nent	Antal	Beskrivning	Art.nr	Anteckningar
☐	1	1	Packväska innerlampa, höger	Säljs ej separat	
☐	2	1	Packväska innerlampa, vänster	Säljs ej separat	
☐	3	1	Magnetfäste, höger	Säljs ej separat	
☐	4	1	Magnetfäste, vänster	Säljs ej separat	
☐	5	4	Skruv	Säljs ej separat	
☐	6	14	Buntband	10006	
☐	7	2	Genomföring, kablage	12100227	
☐	8	12	Hållare, kabelband	69200342	



ALLMÄNT

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa Reservdelar och tillbehör (P&A) återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet. Den finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

ALLA modeller: Separat köp av två kablage (artikelnummer 69203270) krävs för installation.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Monteringen kräver en verkstadshandbok för motorcykelns modell/årgång och finns tillgänglig från:

- En Harley-Davidson-återförsäljare.
- H-D:s serviceinformationsportal, en prenumerationsbaserad tillgång som finns tillgänglig för de flesta modeller från 2001 och senare. Mer information finns på Vanliga frågor om prenumerationer.

Elektrisk överbelastning

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

Detta kit kräver upp till 200 Milliampere (mA) mer ström från elsystemet.

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

Lossa batterikablarna (minuskabeln (-) först) innan du påbörjar arbetet för att förhindra att fordonet startas oavsiktligt, vilket kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. (00307a)

1. Ta bort huvudsäkringen. Se verkstadshandboken.
2. Ta bort packväskorna. Se verkstadshandboken.


Förberedelse av packväska

ANMÄRKNING


- Vidhäftning av delar beror på ytans renhet. Korrekt vidhäftning kanske inte uppstår om tejp appliceras på en yta mer än en gång.
- Självhäftande tejp kräver 24 timmar för att få full bindningsstyrka. Applicera vid 15 °C (59 °F) eller högre.
- Undvik överdriven belastning på ledningar vid infästning.
- Provmontera lamporna enligt installationsproceduren innan du tar bort det självhäftande fodret.

INSTALLERA

1. Koppla bort Originalutrustning (OE) kablagekontakten på baksidan av den bakre varsel-/sväng-/stopplampan.
 - a. Installera belysningskablagebygeln (artikelnummer 69203270) i linje med originalkablage.
 - b. Fäst på stänkskärmfästet och se till att det inte kommer i kontakt med rörliga delar eller avgaser.
2. Figur 2 Borra packväskans nedre kabelgenomföring.
 - a. Applicera tejp på packväskan vid området för hålet.
 - b. Figur 3 Använd genomföringen (7) från satsen som borrplatsguide.
 - c. Placera genomföringen mot packväskans yta nära radien vid sidan och botten av packväskan.
 - d. Håll hela genomföringen på den plana delen av packväskan.
 - e. Märk packväskan i mitten av genomföringens hål.
 - f. Borra 1/8 tum pilothål.
 - g. Borra 7/16 tum hål.
 - h. Grada av borrarat hål.

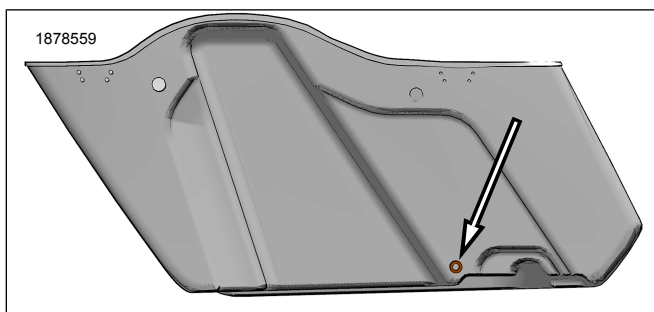

Figur 2. Packväska nedre hålborrplats

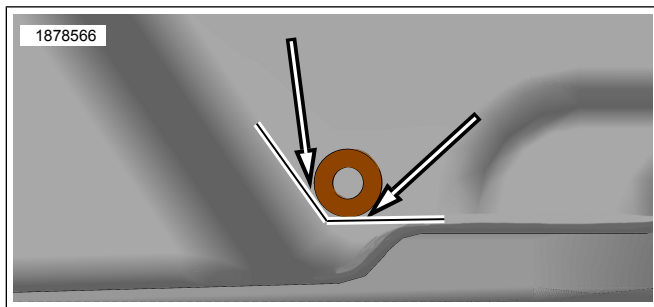


Figur 3. Packväska nedre hålborrplats

3. Figur 4 Om du installerar packväskans inre lampsats (art.nr 68000425) med packväskans markeringslampsats (artikelnr 68000372), krävs separat köp av två bakre tillbehörskabelnätbyglar (artikelnummer 69203366).

- a. Installera bygelkablagen genom sadelväskans nedre hål, dra båda lampkablagen tillsammans och anslut till bygelkablagen's kontakter längst ner på packväskan.

4. Montera genomföringen på kablagen och placera genomföringen i borrarat hål.

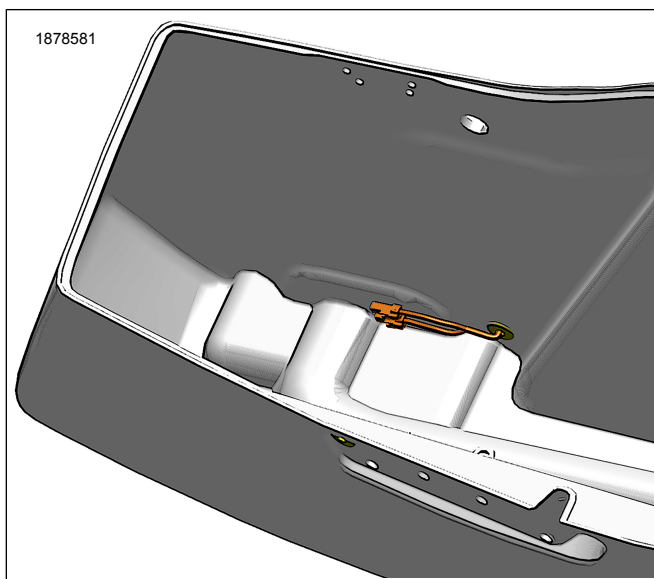

Figur 4. Bygelsele dragning

5. Lämna bara tillräckligt med slakt kablage mellan packväska och stänkskärm för att möjliggöra borttagning och installation av packväskor.

- a. Se till att slack inte kommer i kontakt med rörliga delar.

6. Figur 5 Montera magnetfästet.

ANMÄRKNING

Lampan är automatisk och har ingen på/av-knapp.

- Lampan tänds automatiskt när lampans sensor upptäcker att magneten inte är i linje (sadelväskans lock öppet) och stängs av när magneten är i linje (sadelväskans lock stängt).
- Enheter med känslighet för magneter bör hållas borta från magnetfästet.

- a. Ta bort packväskans låsmutter (4) och kabelmonteringskammen (3). Se servicehandboken.

- b. Ta bort packväskans låsskruvar (2) och kassera. Se servicehandboken.

- c. Montera magnetfästet (1) ovanpå sadelväskans lås med **nya** skruvar (2) från satsen. Dra åt.


Åtdragning: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

ANMÄRKNING

Kontrollera att det finns metallkompressionsbegränsare på fästet.

- d. Montera kabelmonteringskammen (3) och muttern (4). Dra åt.

Åtdragning: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

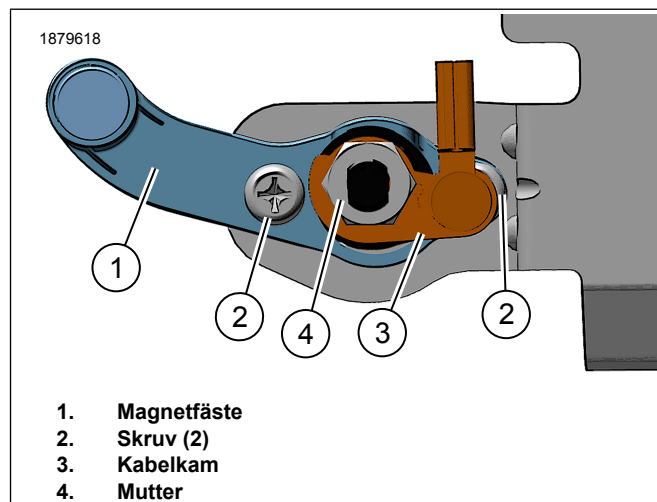

Figur 5. Montering av magnetfäste


7. Figur 6 Provmontera och installera innerbelysningen (1).

- a. Installera packväska och bygel på fordonet och sätt tillbaka huvudsäkringen.
- b. Placera fordonet i tillbehörläge.
- c. Ta inte bort det självhäftande fodret. Tejpa fast lampan tillfälligt.

- d. Öppna och stäng locket till packväskan. Kontrollera att lampan stängs av genom att iaktta den sista glipan av locket i rörelse. Markera lampans placering på packväskans lock.
- e. Om lampan inte släcks, flytta lampan framåt eller bakåt något för att anpassa den till magnetsensorn.
- f. Rengör packväskan i monteringsområdet med en 50:50-blandning av isopropylalkohol och vatten. Låt torka helt.
- g. Ta bort det självhäftande fodret.
- h. Rikta om lampan för att markera.
- i. Applicera ett fast, jämnt tryck på lampan för att härda limmet.


KLART

- 1. Installera packväskorna och se till att ansluta lampkablagen under installationen. Se verkstadshandboken.
- 2. Starta tändningen, men starta inte fordonet.
- 3. Kontrollera att packväskelåsen fungerar som de ska. Om inte, kontrollera korrekt installation och inriktning.

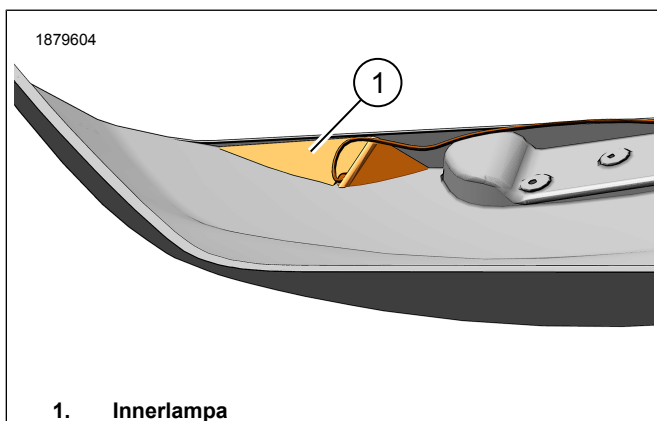

Figur 6. Packväska innerlampa, vänster

- 8. Se Figur 1 och Figur 7. Dra kablagen inuti packväskan, fäst med kabelremmar (6) och ankare (8).
- 9. Upprepa stegen på den andra sidan.

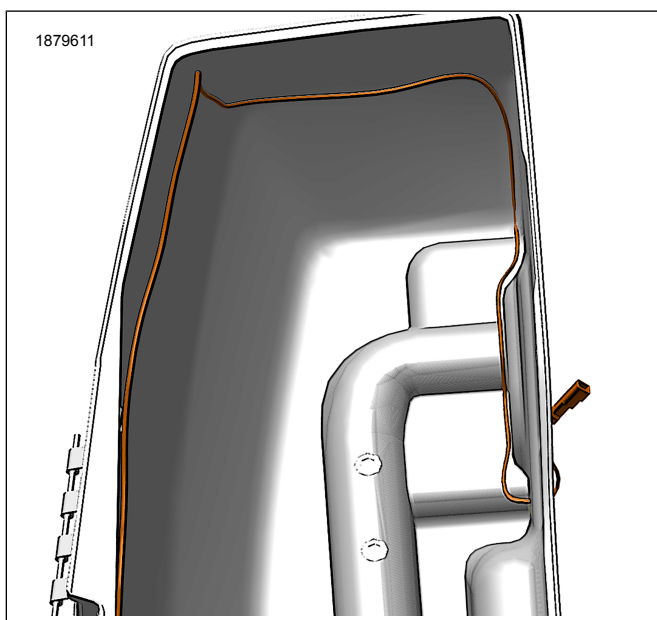

Figur 7. Dragning av kabelsats