



YAN ÇANTA İÇ LED LAMBA KİTİ


GENEL BİLGİLER

Tablo 1. Genel Bilgi

Kitler	Önerilen Aletler	Beceri Seviyesi ⁽¹⁾
68000425	Güvenlik gözlüğü, izopropil alkol, matkap, matkap uçları (1/8 ve 7/16 inç)	

(1) Tork değerine göre veya diğer gerekli orta seviye aletler ve tekniklere göre sıkma

KİT İÇERİKLERİ

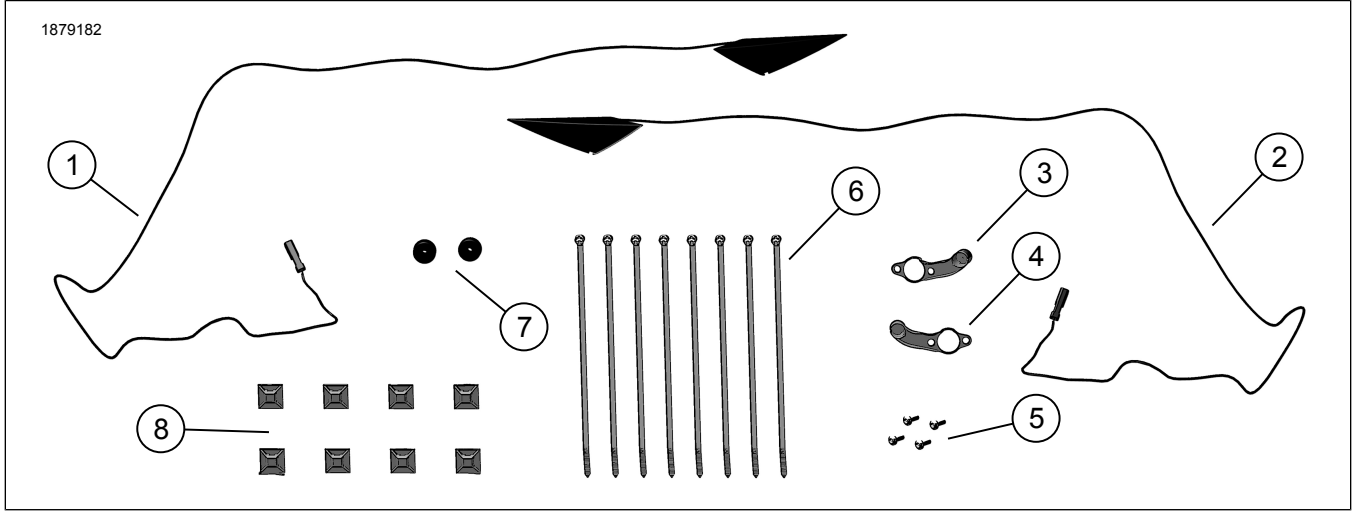

Şekil 1. Kit İçerikleri: Yan Çanta İç Led Lamba

Tablo 2. Kit İçerikleri: Yan Çanta İç Led Lamba Kiti

✓	Öge	Mikt-ar	Açıklama	Part No.	Notlar
☐	1	1	Yan çanta iç lamba, sağ	Ayrı satılmaz	
☐	2	1	Yan çanta iç lamba, sol	Ayrı satılmaz	
☐	3	1	Mıknatıslı braket tertibatı, sağ	Ayrı satılmaz	
☐	4	1	Mıknatıslı braket tertibatı, sol	Ayrı satılmaz	
☐	5	4	Vida	Ayrı satılmaz	
☐	6	14	Kablo kayışı	10006	
☐	7	2	Gromet, kablo demeti	12100227	
☐	8	12	Tutucu, cırt kelepçe	69200342	

GENEL

Modeller

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Aksesuarlar (P&A) Perakende Satış Kataloğu veya Parçalar ve Aksesuarlar www.harley-davidson.com bölümüne bakın.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: h-d.com/isheets

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Montaj Gereklilikleri

BÜTÜN Modeller: Kurulum için 2 adet kablo demetinin (Parça No. 69203270) ayrıca satın alınması gerekir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu montaj için motosikletin yılına/modeline uygun bir servis kılavuzu gereklidir ve bu kılavuzu şuradan temin edebilirsiniz:

- Bir Harley-Davidson bayisi.
- 2001 ve üzeri modellerin çoğu için abone olarak erişebileceğiniz H-D Servis Bilgi Portalı. Daha fazla bilgi için Abonelikler hakkında sıkça sorulan sorular bölümüne bakın.

Elektriksel Aşırı Yükleme

⚠ DİKKAT

Çok fazla elektrikli aksesuar ekleyerek aracın şarj sistemine aşırı yüklenmeniz muhtemeldir. Tüm elektrikli aksesuarlar çalıştırıldıkları zaman araç şarj sisteminin üretebildiğinden daha fazla elektrik akımı tüketiyorsa, elektrik tüketimi aküyü boşaltabilir ve aracın elektrik sistemine zarar verebilir. (00211d)

⚠ UYARI

Elektrikli bir aksesuar takarken, değiştirilmekte olan devreyi koruyan sigortanın veya devre kesicinin maksimum amperaj anma değerini aşmadığınızdan emin olun. Maksimum amperajın aşılması elektrik arızalarına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00310a)

Bu kit, elektrik sisteminden 200 Miliamper (mA)'a kadar daha fazla akıma ihtiyaç duyar.

HAZIRLIK

⚠ UYARI

Aracın ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde kazara çalışmasını önlemek için devam etmeden önce akü kablolarını (önce negatif (-) kablo olmak üzere) çıkartın. (00307a)

1. Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın.
2. Yan çantaları çıkarın. Servis el kitabına bakın.


Yan Çanta Hazırlığı

NOT


- Parçaların yapışkanlığı yüzey temizliğine bağlıdır. Yüzeylere birden fazla kez yapışkan bant uygulanmışsa, düzgün yapışma gerçekleşmeyebilir.
- Yapışkan bantların tam yapışması için 24 saat geçmesi gerekir. 15 °C (59 °F) veya daha yükseğe uygulayın.
- Kabloları sabitlerken aşırı gerdirmekten kaçının.
- Yapışkan bantları açmadan önce montaj prosedürüne göre lambaların yerini test edin.

MONTE ETME

1. Stop/sinyal/fren lambasının arkasındaki Orijinal Ekipman (OE) kablo demeti konnektörlerini çıkartın.
 - a. Lamba Kablo Demeti Jumper'ını (Parça No. 69203270) stok sinyal lambasının kablo demetiyle aynı hizaya takın.
 - b. Hareketli parçalara veya egzozla temas etmemesini sağlayarak çamurluk desteğine sabitleyin.
2. Şekil 2 Yan çantanın alt kablo demeti geçişini delin.
 - a. Deliğe bant uygulayın
 - b. Şekil 3 Kitteki grometi (7), delik konumu için kılavuz olarak kullanın.
 - c. Grometi, heybenin yanına ve altına yarıçaptan temas edecek şekilde yan çanta yüzeyine yerleştirin.
 - d. Grometin tamamını yan çantanın düz kısmında tutun.
 - e. Grometeki deliğin ortasını yan çanta üzerinde işaretleyin.
 - f. 1/8 inç matkap ucuyla kılavuz delin.
 - g. 7/16 inçlik matkap ucuyla deliği genişletin.
 - h. Deliğin etrafını çapaklardan arındırın.

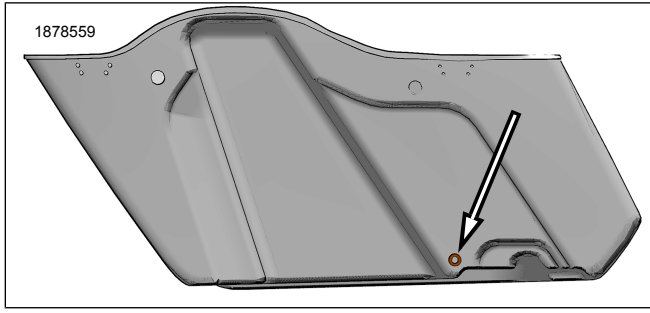

Şekil 2. Yan Çanta Üzerindeki Alt Delik Konumu

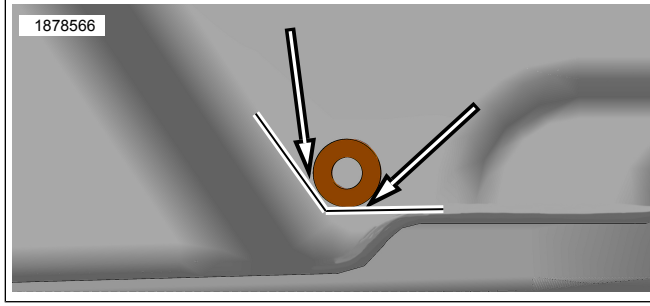


Şekil 3. Yan Çanta Üzerindeki Alt Delik Konumu

3. Şekil 4 Yan Çanta İç Lamba Kitini (Part No. 68000425) Yan Çanta Stop Lambası Kitiyle (Part No. 68000372) birlikte monte ediyorsanız iki adet Arka Aksesuar Kablo Demeti jumperının (Part No. 69203366) ayrıca satın alınması gerekir.

- a. Jumper kablo demetini heybedeki alt delikten içeri sokun, her iki kablo demetini birlikte yönlendirin ve heybenin tabanındaki jumper kablo konnetörlerine bağlayın.

4. Grometi kablo demetine takın ve deliğe yerleştirin.

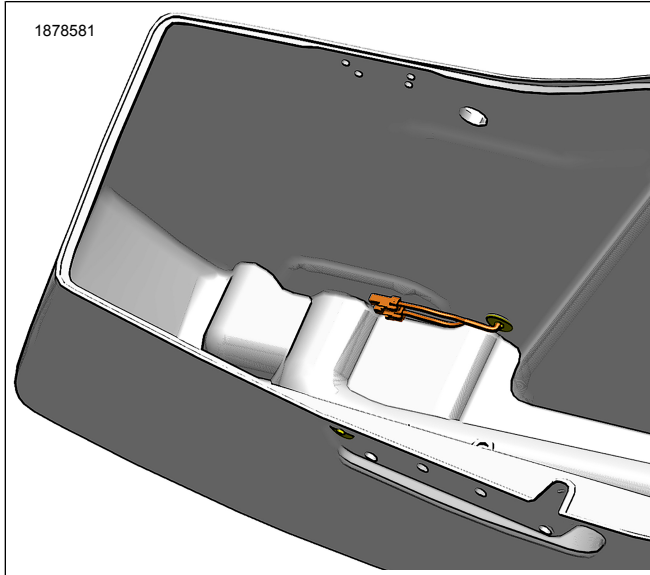

Şekil 4. Atlatma Kablosu Takımının Yolu

5. Yan çanta ve çamurluk arasında, yan çantaların çıkarılmasına ve monte edilmesine yetecek kadar kablo payı bırakın.

- a. Kablo payının hareketli parçalara temas etmemesine dikkat edin.

6. Şekil 5 Mıknatıslı braketini takın.

NOT

Lamba otomatiktir ve açma/kapama düğmesi yoktur.

- Lambadaki sensör, mıknatısın yerinin değiştiğini algılayınca (yan çanta kapağı açıkken) lamba otomatik olarak yanar ve mıknatıs yerine gelince (yan çanta kapağı kapalıyken) lamba otomatik olarak söner.
- Manyetik hassasiyeti olan cihazlar, mıknatıslı braketten uzak tutulmalıdır.

- a. Yan çanta kilit somununu (4) ve kablo tertibatı kamını (3) çıkarın. Servis El Kitabına bakın.

- b. Yan çanta kilit tutma vidalarını (2) çıkartın ve atın. Servis El Kitabına bakın.


- c. Kitteki **yeni** vidaları (2) kullanarak mıknatıs braketini (1) yan çanta kilidinin üstüne takın. Sıkın.

Tork: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

NOT

Braket üzerinde metal sıkıştırma sınırlayıcılarının bulunduğunu onaylayın.

- d. Kablo tertibatı kamını (3) ve somunun (4) takın. Sıkın. Tork: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

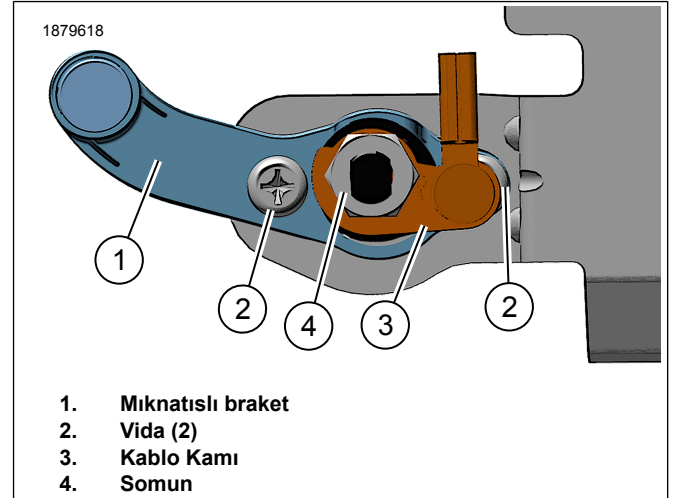

Şekil 5. Mıknatıslı Braket Tertibatı

7. Şekil 6 İç lambanın (1) yerini test edin ve takın.

- a. Yan çantayı ve jumperı araca monte edin ve ana sigortayı takın.


- b. Aracı aksesuar moduna alın.

- c. Yapışkan bandın koruyucusunu çıkartmayın. Lambayı geçici olarak yerine bantlayın.

- d. Yan çanta kapağını açın ve kapatın. Kapağın kapanmasına çok az kala lambanın söndüğünü gözünüzle kontrol edin. Lambanın konumunu yan çantanın kapağında işaretleyin.
- e. Lamba sönmüyorsa lambayı ileri geri oynatarak hafifçe mıknatıslı sensöre hizalayın.
- f. %50 izopropil alkol ve %50 su karışımı ile yan çantanın takılacağı alanı temizleyin. Tamamen kurumasını bekleyin.
- g. Yapışkan bandın koruyucusunu çıkarın.
- h. İşaretlemek için lambayı yeniden hizalayın.
- i. Bantların yapışması için, lambaya düzgün bir şekilde baskı uygulayın.


TAMAMLAMA

1. Lamba kablo demetlerinin bağlantılarını yaptığınızı kontrol ederek yan çantaları monte edin. Servis el kitabına bakın.
2. Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin, ancak aracı çalıştırmayın.
3. Yan çanta kilitlerinin düzgün çalıştığından emin olun. Değilse, montajının ve hizasının düzgün olduğundan emin olun.

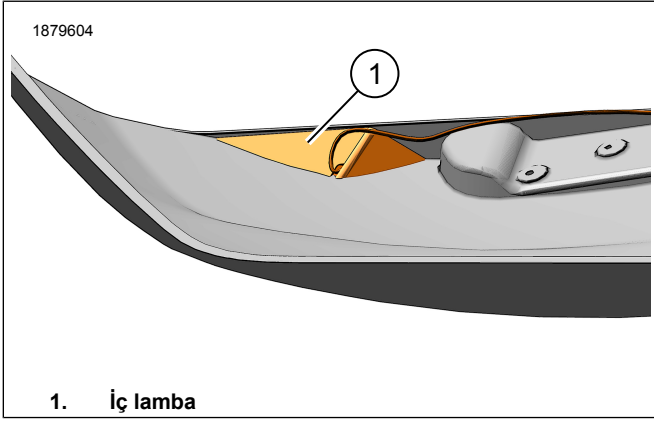

Şekil 6. Yan Çanta İç Lamba, Sol

8. Bkz. Şekil 1 ve Şekil 7. Kablo demetini yan çantanın içerisinde yönlendirin, cırt kelepçe (6) ve ankrajlarla (8) sabitleyin.
9. Adımları diğer taraf için de tekrarlayın.

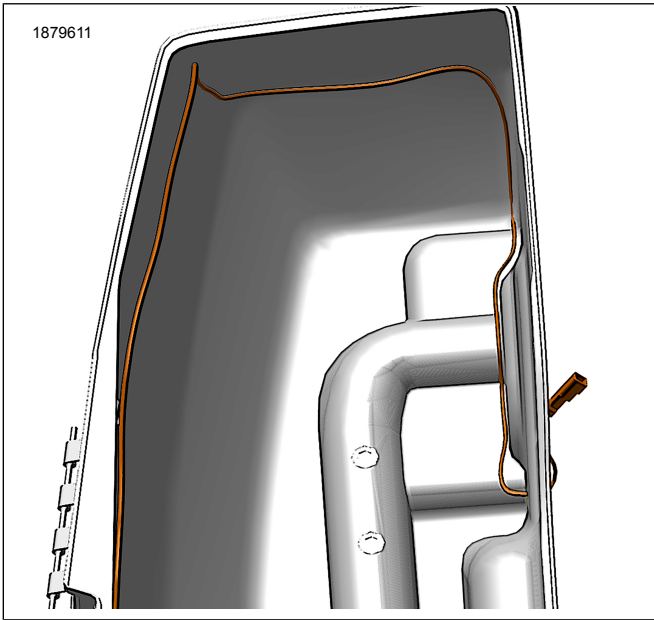

Şekil 7. Donanımı Yönlendirme