



INSTRUKTIONER

94100398

2024-10-01



SADELTASKE LED INDVENDIGT LYSSÆT


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
68000425	Sikkerhedsbriller, isopropylalkohol, bor, bor (1/8 og 7/16 tommer)	

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

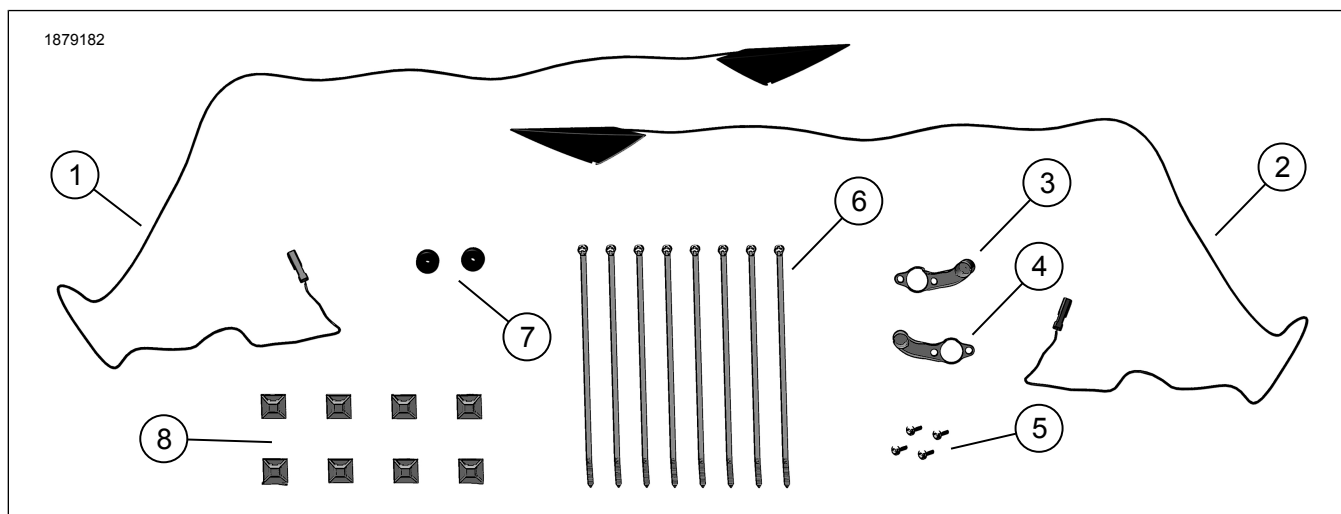

Figur 1. Sættets indhold: Sadeltaske LED indvendigt lys

Tabel 2. Sættets indhold: Sættets indhold: Sadeltaske indvendigt LED-lampesæt

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Sadeltaske indvendig lampe, højre	Sælges ikke separat	
☐	2	1	Sadeltaske indvendig lampe, venstre	Sælges ikke separat	
☐	3	1	Magnetbeslag, højre	Sælges ikke separat	
☐	4	1	Magnetbeslag, venstre	Sælges ikke separat	
☐	5	4	Skrue	Sælges ikke separat	
☐	6	14	Kabelstrop	10006	
☐	7	2	Grommet, ledningsnet	12100227	
☐	8	12	Holder, kabelrem	69200342	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

ALLE modeller: Der kræves separat køb af to ledningsnet (del nr. 69203270) til installation.

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til den pågældende motorcykelmodel og årgang er nødvendig for at udføre denne installation. Den fås hos:

- En Harley-Davidson forhandler.
- H-D Service-informationsportal er en abonnementsbaseret adgang, der er tilgængelig for de fleste 2001 og nyere modeller. For flere oplysninger se under Ofte stillede spørgsmål om abonnementer.

Overbelastning af det elektriske system

BEMÆRK

Det er muligt at overbelaste bilens ladesystem ved at tilføje for meget elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehør på et givent tidspunkt forbruger mere strøm, end motorcyklens opladningssystem kan producere, kan elforbruget aflade batteriet og beskadige motorcyklens elektriske system. (00211d)

⚠ ADVARSEL

Når du monterer elektrisk tilbehør, skal du sørge for ikke at overskride den maksimale ampereværdi for den sikring eller hovedafbryder, som beskytter det pågældende kredsløb, du foretager ændringer på. Hvis du overskrider den maksimale ampereværdi, kan det medføre elektriske fejl, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00310a)

Dette sæt kræver op til 200 Milliampere (mA) mere strøm fra det elektriske system.

KLARGØR

⚠ ADVARSEL

Afbryd batterikablerne (først det negative (-) kabel), inden du fortsætter, for at forhindre, at motorcyklen utilsigtet starter, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00307a)

1. Fjern hovedsikringen. Se servicehåndbogen.
2. Fjern sadeltaske. Se servicehåndbogen.


Sadeltaske forberedelse

BEMÆRK


- Vedhæftning af dele afhænger af overfladens renlighed. Korrekt binding forekommer muligvis ikke, hvis tape påføres en overflade mere end én gang.
- Selvklæbende tape kræver 24 timer for at opnå fuld bindingsstyrke. Anvend på 15 °C (59 °F) eller højere.
- Undgå overdreven belastning på ledninger ved fastgørelse.
- Test tilpasningslamper pr. Installationsprocedure inden fjernelse af klæbende foring.

MONTERING

1. Afbryd Originalt udstyr (OU) selestik bag på bageste køre-/dreje-/stoplygte.
 - a. Installer lyssele jumper (del nr. 69203270) inline med lager drejelampe seler.
 - b. Fastgør til skærmstøtten og sikrer ingen kontakt med bevægelige dele eller udstødning.
2. Figur 2 Gennemløb af boremaskinen med sele i den nederste sadeltaske.
 - a. Påfør tape på sadeltaske i hullet.
 - b. Figur 3 Brug grommet (7) fra sættet som guide til boreplacering.
 - c. Placer grommet mod sadeltaskeoverfladen nær radius ved siden og bunden af sadeltaske.
 - d. Opbevar hele grommet på en flad del af sadeltaske.
 - e. Marker sadeltaske i midten af hullet i grommet.
 - f. Bor en 1/8 tommer. pilothul.
 - g. Bor en 7/16 tommer. Hul
 - h. Degrat boret hul.

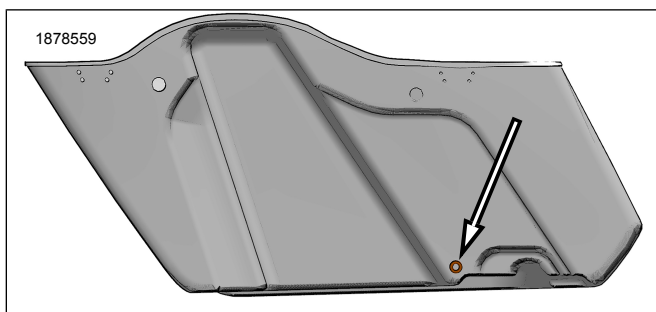

Figur 2. Sadeltaske nedre hul bore placering

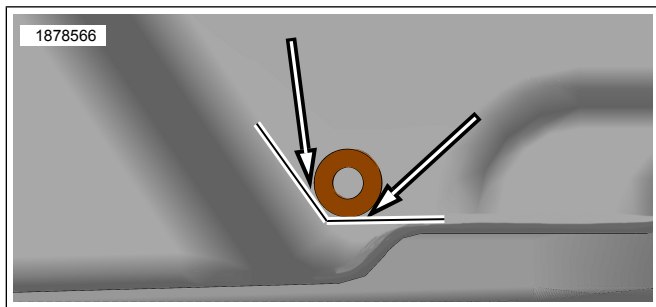


Figur 3. Sadeltaske nedre hul bore placering

3. Figur 4 Hvis du installerer Saddlebag Interior Lamp Kit (del nr. 68000425) med Saddlebag Marker Lamp Kit (del nr. 68000372), kræves separat køb af to bageste tilbehørsseletrøjer (del nr. 69203366).

- a. Installer jumpersele gennem sadeltaskeens nederste hul, før begge lampeseler sammen, og tilslut til jumperselestik i bunden af sadeltaske.

4. Installer grommet til ledningsnet og sæde grommet i boret hul.

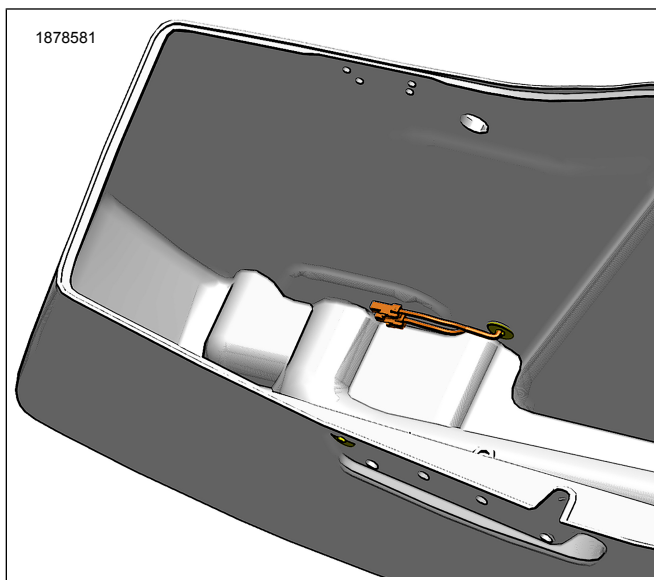

Figur 4. Føring af jumperkabel

5. Efterlad kun nok seletøj mellem sadeltaske og fender til at tillade fjernelse og installation af sadeltaske.

- a. Sørg for, at slap ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele.

6. Figur 5 Installer magnetisk beslag.

BEMÆRK

Lampen er automatisk og har ingen tænd/sluk-knap.

- Lampen tændes automatisk, når sensoren i lampen registrerer, at magneten er ude af justering (sadeltaskelåget er åbent) og slukker, når magneten er på linje (sadeltaskelåget lukket).

- Enheder med følsomhed over for magneter skal forblive fri for magnetisk beslag.

- a. Fjern sadeltaskelåsemøtrikken (4) og kabelmonteringskammen (3). Se Servicemanual.

- b. Fjern skruerne til sadeltaskelåsen (2), og kassér dem. Se Servicemanual.

- c. Installer magnetisk beslag (1) oven på sadeltaskelåsen ved hjælp af **new** skruer (2) fra sættet. Spænd til.


Tilspændingsmoment: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

BEMÆRK

Bekræft, at metalkompressionsbegrænsere er til stede på beslaget.

- d. Installer kabelmonteringskamera (3) og møtrik (4). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

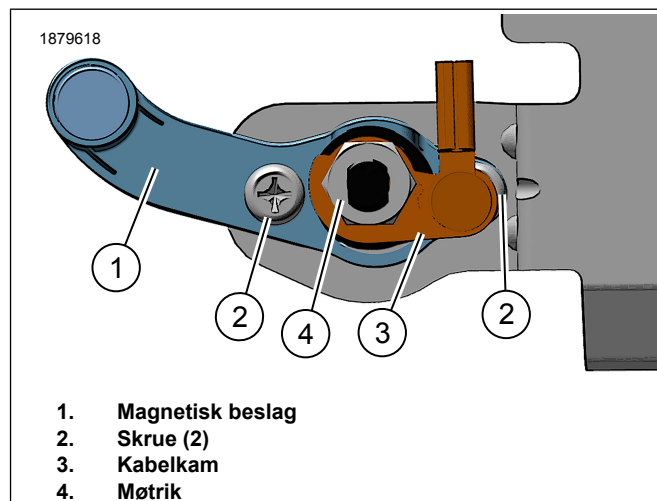

Figur 5. Magnetisk beslag samling

7. Figur 6 Test montering og montering af indvendig lampe (1).


- a. Installer sadeltaske og jumper til køretøjet, og installer hovedsikringen.

- b. Sæt køretøjet i tilbehørstilstand.

- c. Fjern ikke klæbende foring. Tapelampen sættes midlertidigt på plads.


- d. Åbn og luk sadeltaskelåget. Kontroller, at lampen slukker ved at se den sidste tomme af låget bevæge sig. Marker lampens placering på sadeltaskelåget.

- e. Hvis lampen ikke slukker, skal du skifte lampen lidt frem eller tilbage for at justere til magnetisk sensor.
 - f. Rens monteringsområdet på sadeltasken med en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand. Lad områderne tørre helt.
 - g. Fjern klæbende bagside.
 - h. Juster lampen igen for at markere.
 - i. Påfør fast, jævnt tryk på lampen for at sætte klæbemiddel.
3. Kontroller, at sadeltaskelåse fungerer korrekt. Hvis ikke, skal du kontrollere korrekt installation og justering.

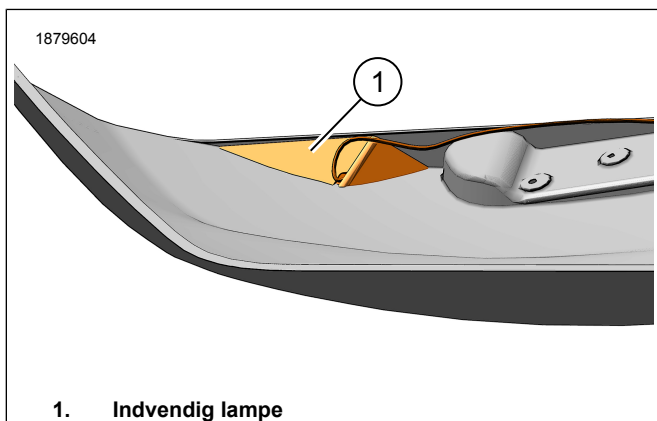

Figur 6. Sadeltaske indvendig lampe, venstre

8. Se Figur 1 og Figur 7. Rutesele inde i sadeltaske, fastgjort med kabelstrop (6) og ankre (8).
9. Gentag på den anden side.

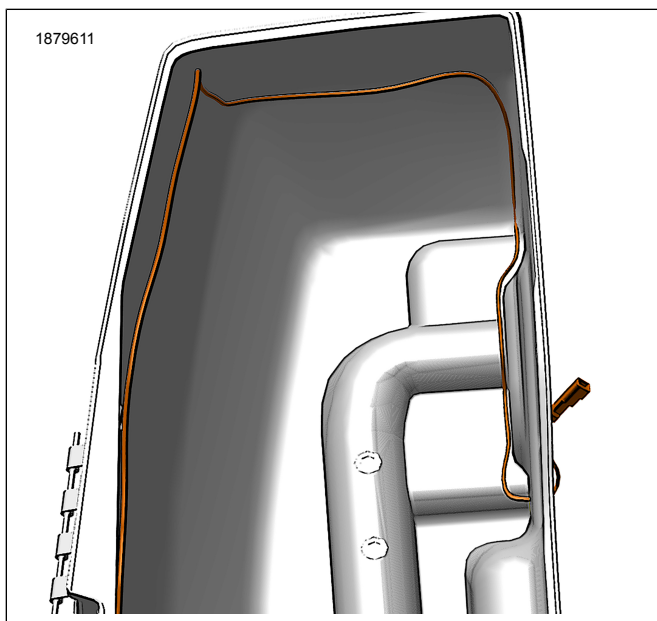

Figur 7. Ledningsnetføring

UDFØRT

1. Installer sadeltasker, og sørg for at tilslutte lampesele under installationen. Se servicehåndbogen.
2. Tænd tændingen, men start ikke køretøjet.