



# INSTRUCTIONS

94100548

2025-02-17



## KIT FEUX ARRIÈRE À LED MARCHE / FEUX DE DIRECTION /STOP KING TOUR-PAK

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
67801541	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, perceuse et jeu de forets	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

### CONTENU DU KIT

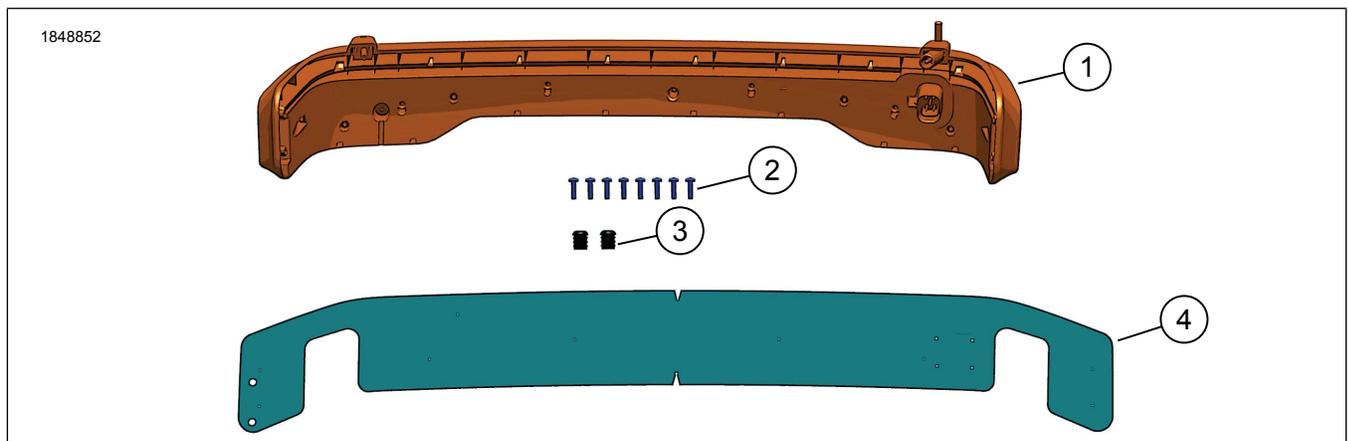


Figure 1. Contenu du kit : Feux arrière à LED marche / feux de direction / stop King Tour-Pak

Tableau 2. Contenu du kit : Kit feux arrière à LED marche / feux de direction / stop King Tour-Pak

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble lampe enveloppante LED	67800093	
<input type="checkbox"/>	2	8	Vis	10200133	
<input type="checkbox"/>	3	2	Bouchon	12100222	
<input type="checkbox"/>	4	1	Gabarit	Non vendue séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

## REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Cet article est disponible chez votre concessionnaire Harley-Davidson local.

- L'achat séparé du kit de connexion électrique (no de pièce 69203400) est nécessaire pour l'installation.

## PRÉPARATION

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

## DÉPOSE

1. Retirer Tour-Pak®. Consulter le manuel d'entretien.
2. Retirer la doublure de Tour-Pak. Consulter le manuel d'entretien.
3. Voir Figure 1 et Figure 2. Aligner le gabarit (4) le long de l'arête arrière du Tour-Pak, marquer et percer les trous pour les vis (2).
  - a. Mesurer à partir de l'arrière de la charnière arrière qui relie le couvercle au bac du Tour-Pak.
  - b. À partir de l'origine ci-dessus, mesurer 36,8 cm s'enroulant autour de Tour-Pak.
  - c. Aligner l'indicateur central sur le gabarit avec un repère à 36,8 cm pour la charnière.
  - d. Fixer le gabarit à l'aide de ruban adhésif autour du bord de Tour-Pak. S'assurer que le haut du gabarit est parallèle à l'arête du haut.
  - e. Percer tous les trous à l'exception des trois trous pour les œillets.
4. Placer le gabarit à l'avant du Tour-Pak pour percer l'entrée du faisceau de câbles.
  - a. Aligner les deux trous grisés avec les trous d'ancrage de l'attache.
  - b. Percer un grand trou sur la zone désignée.
  - c. Installer l'œillet du kit de connexion électrique (69203400) autour de l'entrée du faisceau électrique.
5. Vérifier l'emplacement du feu à l'arrière de Tour-Pak.
6. Serrer les vis à la main pour l'ajustement.

7. Figure 3 Installer les bouchons (2) dans les trous supérieurs du feu.



Figure 2. Placement du gabarit

## POSE

1. Figure 3 Installer le feu (1).
2. Attacher avec des vis (4). Serrer.  
Couple : 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs)
3. Installer le kit de raccordement électrique (no de pièce 69200722). Voir les instructions incluses dans le kit.

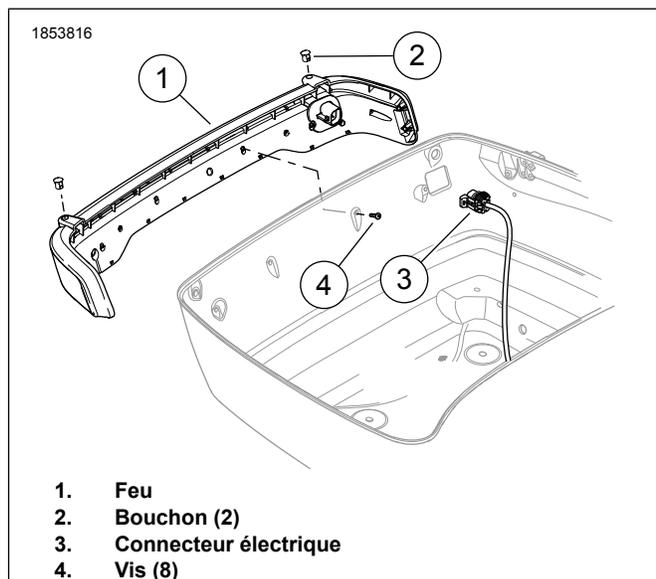


Figure 3. Feu enveloppant (typique)

## TERMINER

1. Installer le Tour-Pak. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.