



## LÄPINÄKYVÄ MAALISUOJA


### YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso <sup>(1)</sup>
11100354	Suojalasit, momenttiavain, isopropyylialkoholi (70 %), 3M-kumilasta, mikrokuituliina	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

### SARJAN SISÄLTÖ

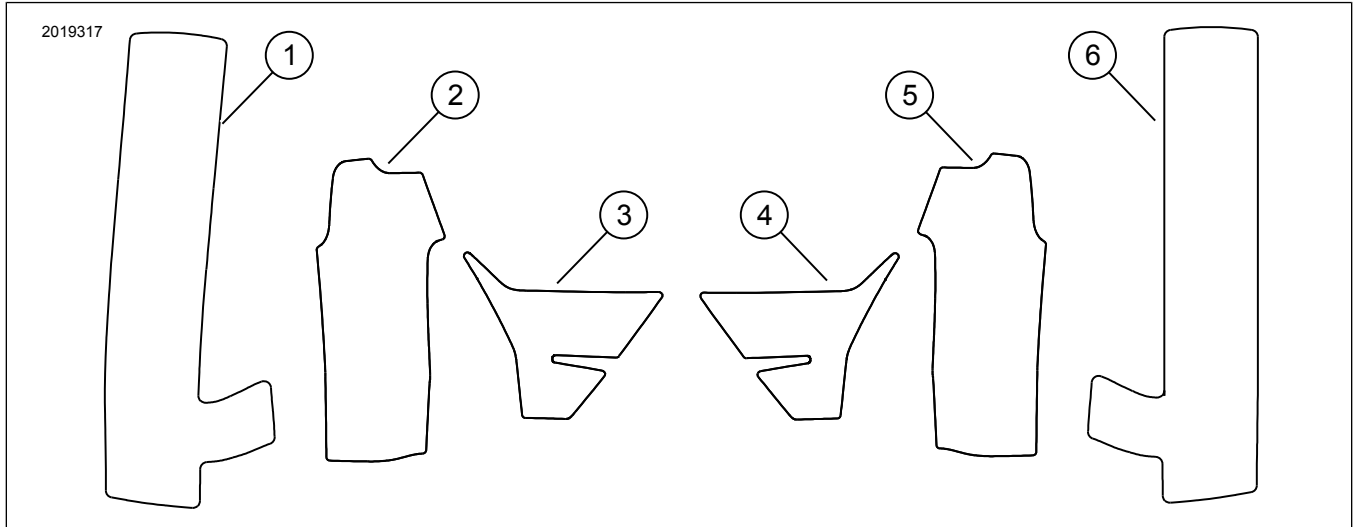

Kuva 1. Sarjan sisältö: Läpinäkyvä maalisuoja (FLHRT)

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Läpinäkyvä maalisuojasarja (FLHRT)

Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
<input type="checkbox"/>	1	1	Lokasuoja, vasen	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	1	Runko, vasen	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	1	Sivukate, vasen	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	4	1	Sivukate, oikea	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	5	1	Runko, oikea	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	6	1	Lokasuoja, oikea	Ei myytävänä erikseen	

### YLEISTÄ

Käyttöohje on saatavilla myös sähköisesti. Varmistaaksesi, että käytät uusinta saatavilla olevaa versiota, tee yksi seuraavista:

- Siirry kohtaan [h-d.com/isheets](https://www.harley-davidson.com/isheets)

- Skanna QR-koodin vasemmassa yläkulmassa olevasta QR-koodista

#### HUOMAUTUS

Tässä ohjelehtisessä **voi olla lisävideo**, joka auttaa asentajaa selvittämällä tiettyä kokoonpanon osaa. Linkitetty video sijaitsee tämän ohjelehtisen lopussa.

## Mallit

Mallien sovitetiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

## Asennusvaatimukset

### ▲ VAROITUS

**Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)**

### HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:

- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportaa tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysytyä tilauksista.
- Kahden litran suihkepullon, JOHNSON & JOHNSON® Baby -shampoon ja 70 % isopropyylialkoholin erillinen osto.
- Tämän sarjan oikeaoppiseen asennukseen vaaditaan erillinen 3M-kumilastan (3M-osanumero 71601 tai vastaava) ostaminen.

## VALMISTELU

### HUOMAUTUS

Valmistele liuokset asennuspäivänä.

1. Valmistele liuokset suihkepulloihin.
  - a. **Liukasteliuos:** Sekoita huolellisesti 473 ml (10 unssia) tislattua vettä ja 2-3 tippaa baby-shampoota. Liuoksen pitäisi peittää maalisuojat vaahdoten mahdollisimman vähän.
  - b. **Tarttumaliuos:** Sekoita tislattua vettä ja 70 %:n vahvuista isopropyylialkoholia suhteessa 10 % alkoholia, 90 % tislattua vettä.
2. Pese kaikki kiinnitysalueet huolellisesti. Anna kuivua kokonaan.

## Vinkkejä asennukseen

- Älä levitä uuden maalin päälle (koskee myös korjausmaalia). Anna maalin kuivua vähintään 30 päivän ajan ennen maalisuojien levittämistä.
- Älä levitä tuulisissa olosuhteissa tai suorassa auringonvalossa.
- Asenna, kun ympäristön lämpötila on 15-32 °C (60-90 °F).

- Pese kädet huolellisesti ja pidä sormet kostutettuina veden ja shampoon sekoituksella asennuksen aikana. Älä koske tarraan kuivin sormin, jotta kalvoon ei jää sormenjälkiä.
- Pidä kalvo ja kumilasta kosteina asennuksen ajan.
- Tunnista jokainen maalisuojakappale ja sen asennuspaikka ennen aloittamista. Maalisuojakappaleet ovat sivukohtaisia.
- Aloita etsimällä asennussijainti. Ruiskuta maalisuojia jatkuvasti liuoksella asennuksen aikana.
- Saippualliuoksen ansiosta maalisuojan paikkaa voidaan vielä hienosäätää.
- Alkoholiolosuhteet kiinnittää liiman kansiin ja voi venyttää maalisuojakalvoa hieman.
- Jos kalvosta löytyy ryppejä vielä alkoholiolosuhteiden levittämisen jälkeen, levitä lisää alkoholiolosuhteesta rypyn alle ja tasoita se ikkunastalla.

## ASENNA

### HUOMAUTUS

Katso kohdasta Kuva 2 aloituskohta, joka auttaa kohdistamaan asennuksen.


1. Kastele kiinnityspinta ja sormet huolellisesti saippualliuoksella.
2. Rullaa pieni osa paperia pois päin liimapinnalta.
3. Suihkuta liimapintaa saippualliuoksella.
4. Katso Kuva 2. Kohdista ja asenna maalisuojat ajoneuvoon.
  - a. **Lokasuojat:** Aloita lokasuojan alareunasta ja etene ylöspäin.
  - b. **Runko:** Aloita yläreunasta, kohdista ja etene alaspäin.
  - c. **Sivukatet:** Aloita kapeasta kulmasta ja etene alaspäin ja ulospäin.
5. Kun se on kohdistettu oikein, rullaa hitaasti jäljellä oleva tausta kalvosta.
6. Kun tausta on poistettu kokonaan, suihkuta koko maalisuojakalvo saippualliuoksella ja levitä kalvo paikalleen käsin.

### HUOMAUTUS

Jos paikkaa pitää muuttaa, suihkuta saippualliuosta maalisuojaan ja käsiin ja siirrä tarpeen mukaan.

7. Kun kalvo on asetettu oikein, nosta kalvon takareunaa varovasti noin puoliväliin.
8. Suihkuta veden ja alkoholin seosta kalvolle ja kiinnityspinnalle.
9. Poista ilmakuplat kumilastalla aloittaen yläkulmasta, siirtyen kohti alareunaa.
  - a. Käytä jämäkkiä vetoja kumilastalla kaiken ilman poistamiseen.

- b. Varo leikkaamasta tai repimästä kalvoa.
10. Nosta kalvon toista päätä kevyesti ja toista vaiheet 9 ja 10.
  11. Pyyhi maalisuoja kuivaksi Harley-Davidson® Microfiber Detailing Cloth (94663-02) -mikrokuituviimeistelyliinalla.
    - a. Tarkista lopputulos vesitaskujen ja ilmakuplien varalta. Suihkuta tarvittaessa lisää alkoholiliuosta ja tasoita uudelleen ikkunalastalla.
    - b. Tarvittaessa maalisuojakalvoa voidaan silti nostaa siirtämistä varten.
    - c. Suihkuta maalipinnan suojauskalvo, kiinnityspinta ja sormet alkoholiliuoksella.
    - d. Tasoita niin kauan kumilastalla, kunnes kaikki vesitaskut ja ilmakuplat on poistettu.
  12. Toista kaikki vaiheet myös muille maalisuojakappaleille.

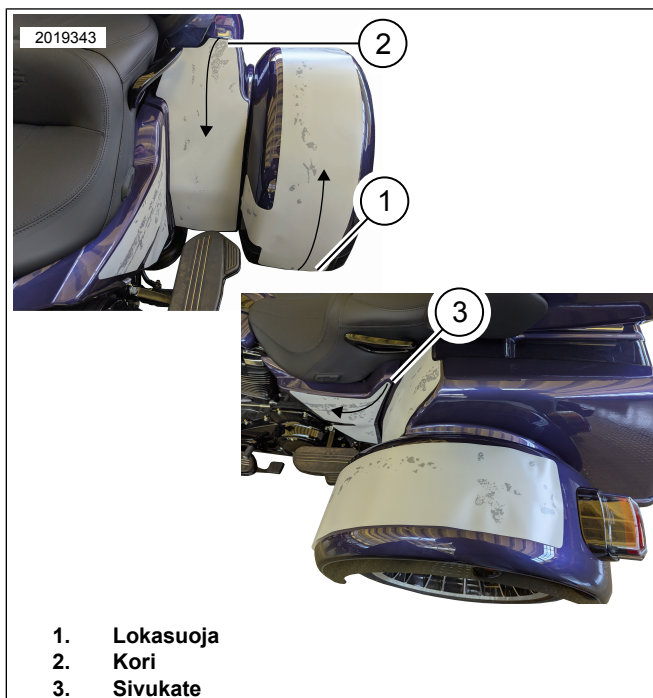

**Kuva 2. Läpinäkyvien maalisuojien asentamisen aloituspi-  
teet**

## **LOPULLINEN ASENNUS**

1. Tarkista reunojen tarttuvuus. Jos jokin alue ei ole kunnolla kiinni, kääri kumilastan ympärille Harley-Davidson -mikrokuituliina® (94663-02) ja tasoita reunat uudelleen.
2. Anna maalisuojien kovettua 24 tuntia.
  - a. Maalisuojat voidaan sitten pestä ja vahata samoilla moottoripyörälle suositelluilla tuotteilla.
  - b. Katso suositellut tuotteet omistajan käsikirjasta.