

## KIT DI CORNICE DELLA RADIO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

61400298

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

- La temperatura ambiente dovrebbe aggirarsi tra i 21 °C (70 °F) ed i 38 °C (100 °F) per ottenere una buona aderenza. Non applicare al di sotto dei 10 °C (50 °F)
- Dopo l'applicazione, lasciar riposare **ALMENO** per 24 ore prima di esporre l'area ad un vigoroso lavaggio, ad un forte getto d'acqua o alle intemperie.

- La tenuta dell'adesivo sarà al massimo dopo circa 72 ore alla normale temperatura ambiente.

#### NOTA

Non pulire con alcol denaturato, acquaragia o altri solventi. Potrebbero danneggiare i componenti.

1. Usando una soluzione al 50% di alcol isopropilico ed al 50% di acqua, pulire accuratamente la superficie di montaggio. Far asciugare completamente.
2. Vedere Figura 1. Senza togliere la protezione dell'adesivo, provare ad installare la cornice della radio sul punto di applicazione della carenatura interna.

#### NOTA

Dopo l'installazione iniziale, non è possibile riposizionare la parte.

3. Rimuovere la protezione dell'adesivo. Installare la cornice della radio sulla carenatura interna.
4. Premere con decisione la superficie delle cornici per assicurarsi che aderiscano bene.

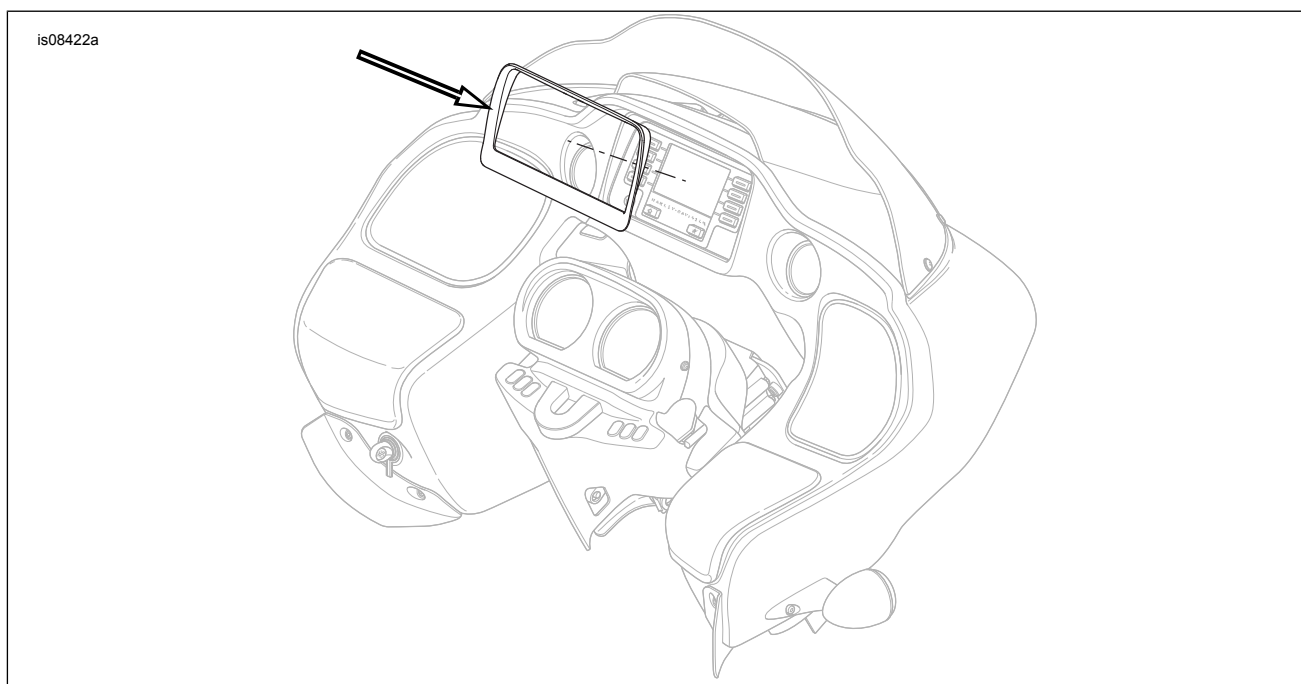


Figura 1. Cornice della radio

