



KOMPLET PRILAGODLJIVIH DIJELOVA ZA PRIKLJUČIVANJE ODVOJIVOG PRIBORA U ČETIRI TOČKE


OPĆE INFORMACIJE

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine ⁽¹⁾	Vrijeme
52300353, 52300354	Zaštitne naočale, moment ključ		1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

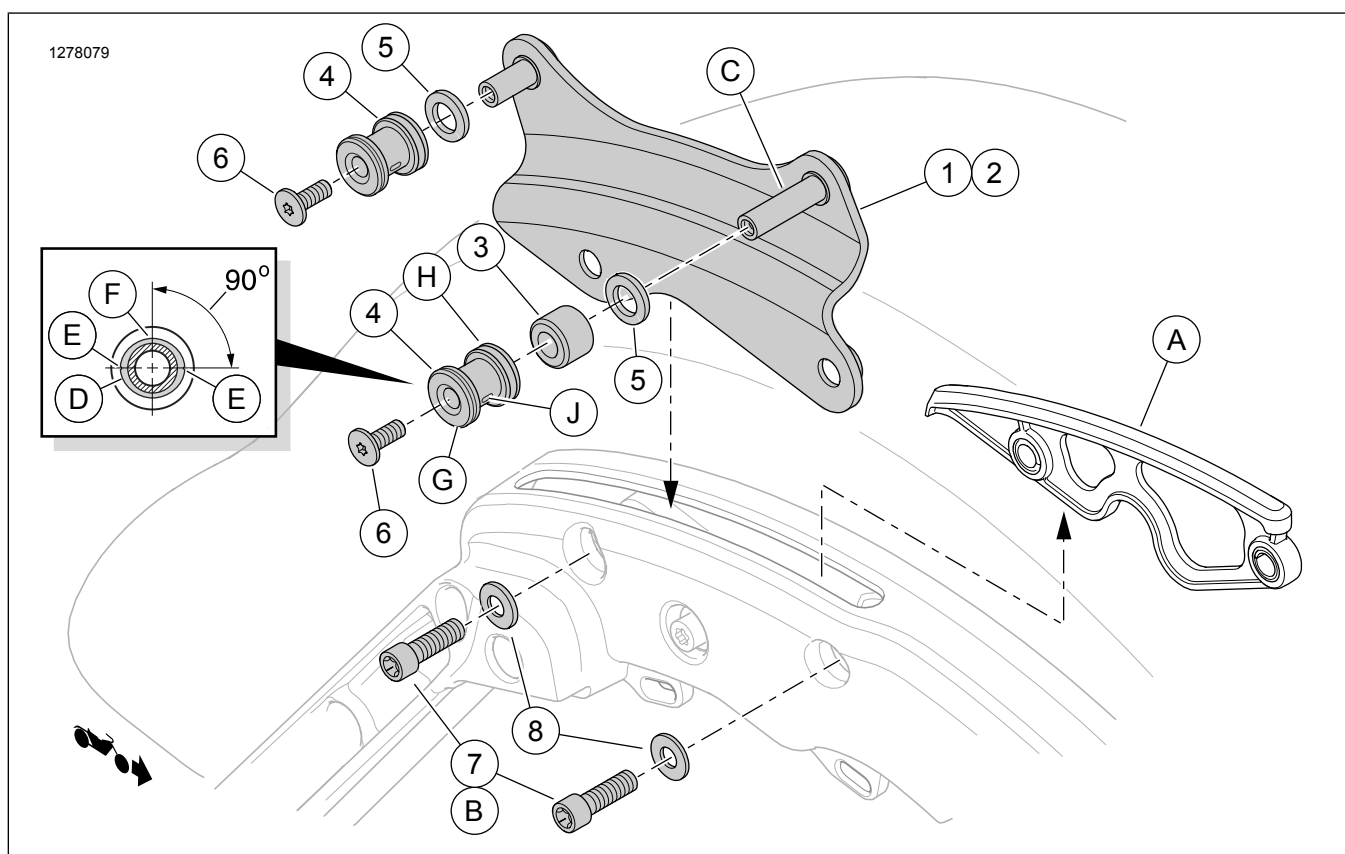

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komplet prilagodljivih dijelova za priključivanje odvojivog pribora u četiri točke



Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komplet prilagodljivih dijelova za priključivanje odvojivog pribora u četiri točke

☒	Stavka	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
☐	1	1	Sklop priključne ploče, krom (desna strana, prikazan)	52300348	
☐		1	Sklop priključne ploče, crni (desna strana, prikazan)	52300355	
☐	2	1	Sklop priključne ploče, krom (lijeva strana, nije prikazan)	52300349	
☐		1	Sklop priključne ploče, crni (lijeva strana, nije prikazan)	52300356	
☐	3	2	Razdjelnik, priključna točka	12400059	
☐	4	4	Priključna točka	52300345	
☐	5	4	Razdjelnik za prilagođavanje širine, krom (nije obavezan, opcionalno, upotrebljava se po potrebi)	10300079	
☐	6	4	Vijak, plosnate glave, TORX, 1/4-20 x 16 mm (% inča) dug	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Upotrijebite SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA SREDNJE ČVRSTOĆE LOCTITE 243 (PLAVO)
☐	7	4	Vijak, TORX glava, 5/16-18 x 25 mm (1 inč) dug	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Upotrijebite SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA SREDNJE ČVRSTOĆE LOCTITE 243 (PLAVO) i SREDSTVO ZA OSIGURANJE VIJAKA VISOKE ČVRSTOĆE LOCTITE 262 (CRVENO)
☐	8	4	Obična podloška, pocinčana	6302	

Stavke spomenute u tekstu, ali nisu isporučene s kompletom

☒	A	2	Originalna oprema (OE) umetak poklopca utora
☒	B	4	OE vijak za pričvršćivanje umetka poklopca utora
☒	C	2	Dugi zatik priključne ploče
☒	D	1	Plastični umetak priključne točke (izraženi eliptični oblik prikazan zbog jasnoće)
☒	E	1	Najlabaviji položaj priključne točke (vodoravno s tlom)
☒	F	2	Maksimalni raspon prilagodbe za priključnu točku 90°
☒	G	1	Tanja strana prirubnice priključne točke za prilagođavanje širine
☒	H	1	Deblja strana prirubnice priključne točke za prilagođavanje širine
☒	J	2	Urez za radijalno prilagođavanje u plastičnom umetku

OPĆENITO

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: www.harley-davidson.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

Za pravilnu ugradnju ovog kompleta na određenim modelima motocikala možda će biti potrebno zasebno kupiti dodatne dijelove i pribor. Za popis potrebnih dijelova i pribora za određeni model pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (CRVENI) (94759-99) i LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97) potrebni su za ispravno postavljanje ovog kompleta.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

PRIPREMA

▲ UPOZORENJE

Da biste spriječili nenamjerno pokretanje motocikla, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede, prije nego što nastavite izvadite glavni osigurač. (00251b)


1. Izvadite glavni osigurač.
 - a. **Za vozila opremljena sigurnosnom sirenom:** Uz prisutan sigurnosni privjesak okrenite prekidač paljenja u položaj ON (Uključeno). Nakon što se alarm isključi, okrenite prekidač paljenja u položaj OFF (Isključeno). **ODMAH** uklonite glavni osigurač prema uputama u servisnom priručniku.
 - b. **Za vozila BEZ sigurnosne sirene:** Pogledajte korisnički priručnik.
2. Uklonite desnu torbu pored sjedala.
3. Pogledajte Sliku 1 . Uklonite dva vijka (B) s nosača torbe na svakoj strani.
4. Podignite umetke poklopca utora (A).

POSTAVLJANJE

Postavljanje priključnih nosača

1. **NAPOMENA**
Dulji zatik (C) postavlja se prema prednjoj strani vozila.

Sklopove priključnih ploča (1,2) umetnite u utore na nosaču torbe s odgovarajuće strane.
2. Na svaki vijak (7) stavite podlošku (8).
3. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja.
Potrošni dio: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (CRVENI) (94759-99)
4. Sklopove priključnih ploča (1,2) zategnite pomoću vijaka (7) i podloški (8). Pritegnite.
Moment: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

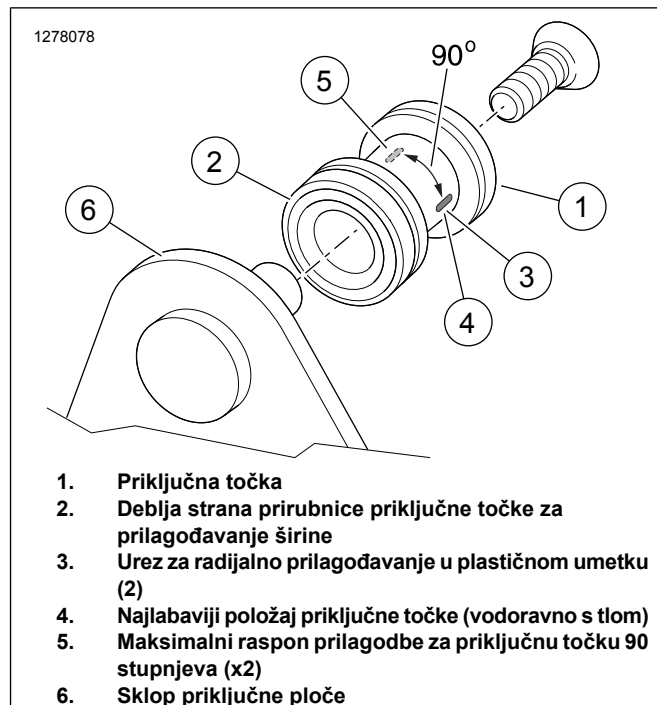

Slika 2. Postavljanje priključne točke

5. **NAPOMENA**
Pogledajte Sliku 1 . U ovom trenutku nemojte postavljati s razdjelnicima za prilagođavanje (5).

Postavite priključne točke.

 - a. Razdjelnik (3) stavite na dugi zatik (C) svake priključne ploče.
 - b. Priključnu točku (4), s **debljom** priрубnicom (H) naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.
 - c. Vijke (6) postavite na zatike priključne ploče.
 - d. Pogledajte Sliku 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4).
 - e. Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

Provjerite poravnanje i zategnutost priključne točke

NAPOMENA

Pogledajte Sliku 2 .

- *Prednje priključne točke omogućuju prilagođavanje okomitog naslona ili samostalnog nosača.*
- *Stražnje priključne točke omogućuju prilagođavanje dvostrukog nosača.*

1. Postavite odvojivi pribor prema uputama za postavljanje kompleta odvojivog pribora.
2. Ako su priključne točke postavljene preširoko:
 - a. Uklonite pribor.

- b. Pogledajte Slika 1 . Uklonite vijak (6) i priključnu točku (4) iz sva četiri zatika priključne ploče.

- c. Priključnu točku, s **tanjom** prirubnicom naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.

- d. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6). Postavite vijke.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

- e. Pogledajte Slika 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4). Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

3. Ako su priključne točke postavljene preusko:

- a. Pogledajte Slika 1 . Izvadite sve komponente iz sva četiri zatika priključnih ploča.

- b. Razdjelnike za prilagođavanje širine (5) postavite na svaku priključnu točku.

- c. Razdjelnik (3) stavite na dulji zatik (C) svake priključne ploče.

- d. Priključnu točku (s **debljom** prirubnicom naprijed, stavite na svaki zatik priključne ploče.

- e. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6). Postavite vijke.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

- f. Pogledajte Slika 2 . Zakrenite svaku priključnu točku kako bi urezi stajali vodoravno (4). Pritegnite vijke tako da stegnu spoj.

4. **NAPOMENA**

Položaj (5) je najzategnutiji položaj koji priključne točke mogu ostvariti. Položaj (4) je najlabaviji položaj koji priključne točke mogu ostvariti.

Ako pribor nije dobro pričvršćen na priključne točke:

- a. Otpustite vijke (6).
- b. Pogledajte Slika 2 . Priključne točke (1) zakrenite malo dalje od vodoravnog položaja (4).
- c. Provjerite je li odvojivi pribor dobro pričvršćen.
- d. Nastavite lagano zakretati prema okomitom položaju (5) od vodoravnog položaja (4) dok pribor nije dobro pričvršćen na svakoj lokaciji.

5. Pogledajte Slika 1 . Zategnite vijke priključne ploče (6). Pritegnite.

Moment: 14,2 N·m (126 in-lbs)

U CIJELOSTI

NAPOMENA

*Kako biste spriječili oštećenje zvučnog sustava, pazite da je paljenje u položaju OFF **prije** postavljanja glavnog osigurača.*

1. Postavite glavni osigurač. Pogledajte korisnički priručnik.
2. Postavite torbe pored sjedala. Pogledajte korisnički priručnik.

ODRŽAVANJE

Priključne točke se s vremenom habaju te postavljena odvojiva dodatna oprema može olabaviti i početi se pomicati. Pričvrstite ih sljedećom metodom.

1. Pogledajte Slika 1 . Zabilježite trenutni položaj ureza na svakoj priključnoj točki. Izvadite vijke (6) iz sva četiri zatika priključne ploče.

2. **NAPOMENA**

Prije nanošenja sredstva protiv odvrtanja na navoje vijaka, uklonite postojeće sredstvo protiv odvrtanja s vijaka priključne točke i navojnih otvora za montažu.

Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6).

Potrošni dio: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97)

3. Postavite priključne točke, vijke i podloške (ako su prisutni). Zategnite prstima.

4. Ako urezi **nisu** u okomitom položaju (F), lagano zakrenite priključne točke, pomičući ureze prema (F) dok dobro ne pričvrstite odvojivi pribor na svim mjestima.

5. Zategnite vijke priključne točke (6). Pritegnite.

Moment: 14,2 N·m (126 in-lbs)

6. **NAPOMENA**

Prije nanošenja sredstva protiv odvrtanja na navoje vijaka, uklonite postojeće sredstvo protiv odvrtanja s vijaka priključne točke i navojnih otvora za montažu.

Ako urezi umetka priključne točke **jesu** u okomitom položaju (F):

- a. Izvadite vijke (6) iz sva četiri zatika priključne ploče.
- b. Zakrenite svaku priključnu točku dok **drugi** urez ne dosegne položaj (E).
- c. Na navoje vijaka stavite 2 do 3 kapi sredstva protiv odvrtanja (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

- d. Postavite vijke i razdjelnike (ako su prisutni). Zategnite prstima.

- e. Odvojivi pribor provjerite u svakoj priključnoj točki zakretanjem ureza prema (F) dok dobro ne pričvrstite odvojivi pribor na svim mjestima.
 - f. Pričvrstite vijke (6). Pritegnite.
Moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Ako se odvojiva dodatna oprema i nakon nekoliko podešavanja i dalje pomiče ili nije dobro pričvršćena, zamijenite priključne točke.