



## КОМПЛЕКТ ВІТРОВОГО СКЛА ДЛЯ FLSTC

### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

#### Артикули комплектів

- У комплект 57733-00 входить димчасте вітрове скло стандартної висоти в зборі.
- У комплект 57734-00 входить низькопрофільне димчасте вітрове скло в зборі.
- Комплект 57748-04 містить прозоре вітрове скло, яке на два дюйми вище стандартного прозорого вітрового скла в зборі.

#### Моделі

Цей комплект призначений для встановлення на мотоцикли моделі FLSTC 2000 року випуску, оснащені знімним лобовим склою.

#### Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 та Таблиця 1.

### ВСТАНОВЛЕННЯ

#### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

#### ПРИМІТКА

- Покладіть ганчірку на фару і перед паливними баками, щоб не подряпати.
  - Тримайте передні колеса прямо для запобігання спричиненню подряпин паливних баків кронштейнами.
  - Переконайтеся, що вітрове скло в зборі не контактує з хромованими або пофарбованими деталями. Контакт призведе до подряпин.
- Зніміть стокове вітрове скло. Щоб зняти вітрове скло, візьміться за краї вітрового скла паралельно центральній дужці та сильно витягніть вітрове скло з канавок втулки.
  - Щоб встановити нове вітрове скло, обережно зачепіть нижні «губки» вузла вітрового скла за пази гумових втулок на нижньому кронштейні фари.
  - Зачепіть дві верхні «губки» вітрового скла в пазах верхніх гумових втулок.
  - Надягніть вітрове скло на втулки, доки воно не стане на місце.

#### ПРИМІТКА

Огляньте вітрове скло після завершення установки. Переконайтеся, що кріплення вітрового скла не обмежують повний рух вліво або вправо блоку передньої вилки. Обмежений рух може вплинути на керування і призвести до смерті або серйозних травм. Якщо спостерігається обмеження руху, скорегуйте за необхідності вітрове скло, доки не отримаєте належний проміжок

Дозвольте досвідченому персоналу центру обслуговування Harley-Davidson вирішити будь-які проблеми, перш ніж експлуатувати транспортний засіб із цим встановленим аксесуаром.

#### ПРИМІТКА

Періодично перевіряйте монтажне обладнання вітрового скла. Ніколи не їзьте із незакріпленим підресорником. Незакріплене кріплення спричиняє додаткове навантаження на решту кріплень, а також на саме вітрове скло, й може призвести до передчасної відмови компонентів.

### Догляд і чищення

#### ПРИМІТКА

Відблиски сонячного світла від внутрішньої кривизни вітрового скла можуть, у певні години дня, викликати надмірне нагрівання тепла на мотоциклетних приладах. Паркуйтеся з обачністю Паркуйтеся лицем до сонця, помістіть темний предмет на інструменти або налаштуйте вітрове скло, щоб уникати відблисків.

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

Вітрові стекла/дефлектори вітру з полікарбонату потребують належного догляду й обслуговування. Неналежне обслуговування вітрових стекел/дефлекторів вітру з полікарбонату може призвести до їх пошкодження. (00483e)

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

Вітрове скло Harley-Davidson виготовляється з лексану. Лексан – це матеріал, витриваліший і стійкіший до деформації порівняно з матеріалами інших типів, з яких виробляють вітрове скло мотоциклів. Проте він також потребує догляду. Неналежне обслуговування вітрового скла з лексану може призвести до його пошкодження. (00230b)

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

Для догляду за вітровим склою мотоцикла Harley-Davidson використовуйте лише рекомендовані продукти Harley-Davidson. Не користуйтеся агресивними хімічними речовинами чи засобами для захисту від дощової води, які можуть призвести до пошкодження поверхні вітрового скла, наприклад його помутніння або потемніння. (00231c)


## ПОВІДОМЛЕННЯ

Не наносьте на вітрове скло бензол, розріджувач для фарби, бензин або будь-які агресивні очисники інших типів. Це призведе до пошкодження поверхні вітрового скла. (00232с)

## ПРИМІТКА

Якщо накрити вітрове скло чистою вологою тканиною приблизно на 15 хвилин перед миттям, це полегшить видалення засохлих комах.

## Запчастини, що обслуговуються:

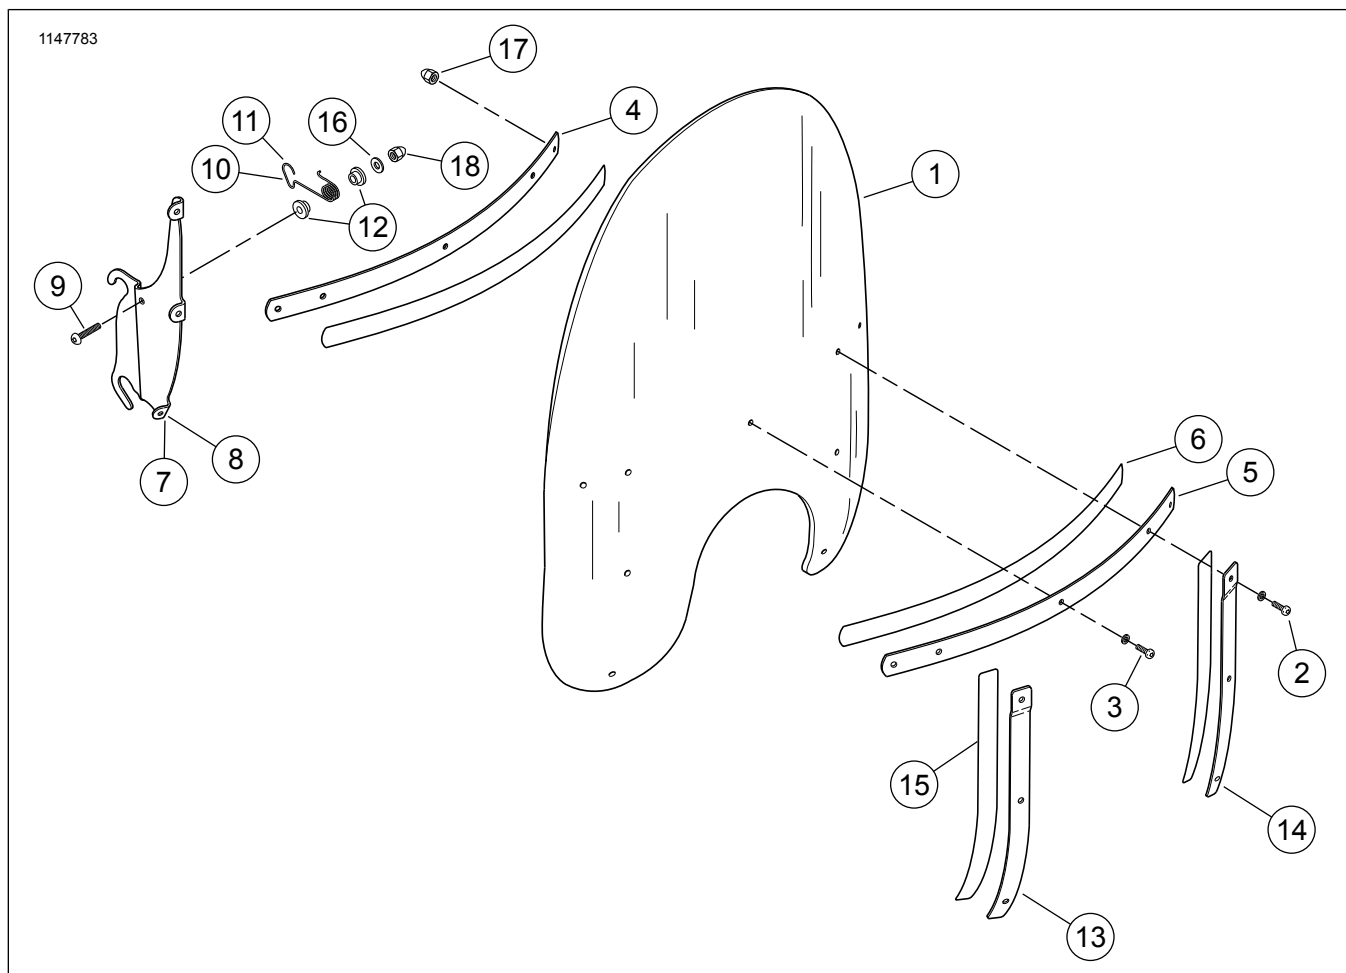

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: Вітрове скло в зборі

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

| Поз. | Опис                                                                                   | Кількість | Part No.                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1    | Запасне вітрове скло:<br>слабке тонування<br>стандартне тонування<br>+2 дюйми, прозоре | 1         | 58277-95<br>57975-99<br>57754-04 |
| 2    | Гвинти з плоскою конічною головкою, Torx                                               | 2         | 2452                             |
| 3    | Гвинти з плоскою конічною головкою, Torx                                               | 7         | 2921                             |
| 4    | Внутрішня скоба вітрового скла                                                         | 1         | 58431-94                         |
| 5    | Зовнішня скоба вітрового скла                                                          | 1         | 58428-94                         |
| 6    | Стрічка скоби вітрового скла                                                           | 2         | 58416-77A                        |
| 7    | Лівий кронштейн вітрового скла                                                         | 1         | 58291-95                         |
| 8    | Правий кронштейн вітрового скла                                                        | 1         | 58292-95                         |
| 9    | Гвинти з напівкруглою головкою                                                         | 2         | 94426-95                         |
| 10   | Лівий тримач вітрового скла                                                            | 1         | 58252-95                         |
| 11   | Правий тримач вітрового скла                                                           | 1         | 58253-95                         |
| 12   | Нейлонові втулки                                                                       | 4         | 58272-95                         |
| 13   | Праві скоби                                                                            | 1         | 58406-75A                        |
| 14   | Ліві скоби                                                                             | 1         | 58408-75A                        |
| 15   | Стрічка скоби вітрового скла                                                           | 2         | 58417-77                         |
| 16   | Плоскі шайби, 1/4 дюйма                                                                | 2         | 6703                             |

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються:

| Поз.                                                                                                                        | Опис                  | Кількість | Part No.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 17                                                                                                                          | Накидні гайки         | 9         | 7651      |
| 18                                                                                                                          | Накидні гайки, 1/4-20 | 2         | 94004-90T |
| *Зовнішній вигляд вітрового скла на ілюстрації може відрізнятися від реального вітрового скла залежно від номера комплекту. |                       |           |           |