



ILMANPUHDISTIMEN KANSI


Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso*	Aika
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Suojalaseja, momenttiavain	   	1 tunti

(1) *Kiristäminen määrättyyn kiristysmomenttiin tai muut soveltuvat ja tarvittavat työkalut ja tekniikat

SARJAN SISÄLTÖ

1282342

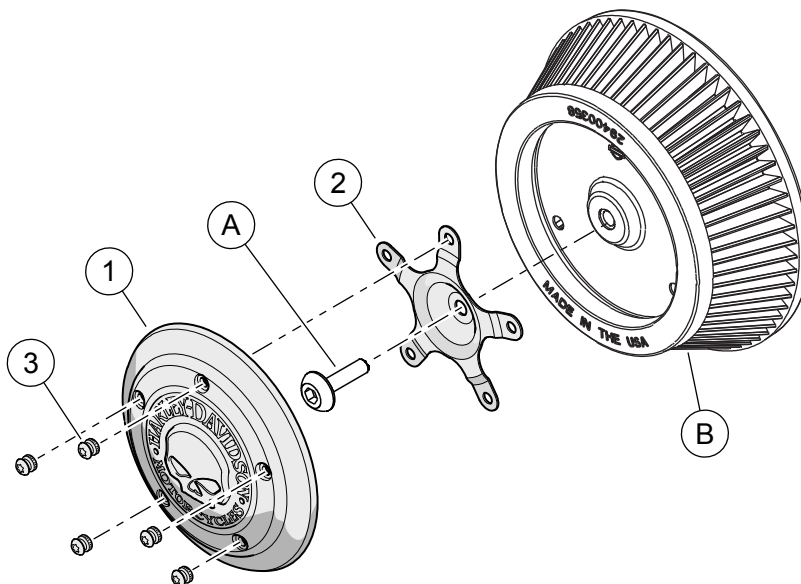

Kuva 1. Sarjan sisältö: Ilmanpuhdistimen kansi



Taulukko 2. Sarjan sisällysluettelo: Ilmanpuhdistimen kansi

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Ilmanpuhdistimen kansi	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	1	Kiinnike (5 reikää)	29077-03	27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
		1	Kiinnike (5 reikää)	61400011	Sarjat 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
		1	Kiinnike (5 reikää)	12700026	Sarjat 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
☐	3	5	Torx™ ruuvi, kupukanta, kromi	94590-98	Kaikki sarjat paitsi 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Ruuvi, Torx™, kupukanta, musta oksidi	10200435	Vain sarja 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Torx™ ruuvi, kupukanta, kromi	10200894	Vain sarja 61301027 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Seuraavia osia ei tule sarjan mukana, mutta niihin viitataan tekstissä:					
☒	A		Alkuperäisvarusteiden kupukantaruuvi		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
☒	B		Alkuperäisvarusteiden ilmanpuhdistimen kansi		

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ**Mallit**

Katso mallin asennustiedot P&A vähittäismyyntiluettelosta tai verkkosivujemme www.harley-davidson.com "Parts and Accessories" osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytät ohjeiden uusinta versiota:
www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset**▲ VAROITUS**

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

ASENNA

- Katso Kuva 1 . Irrota ja säilytä Alkuperäinen varustelu (OE) ilmanpuhdistimen kannen ruuvi (A).
- Asenna kannatin (2) ruuvilla (A).
 - Aseta kiinnitysvarsi keskipäivän asentoon.

- Kiristä ruuvi (A).
Vääntömomentti: 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
- Asenna ilmanpuhdistimen suojuus (1) kannattimeen (2).
 - Kohdista reiät kannattimen reikien kanssa.
 - Asenna ja osittain tiukkaa jokainen ruuvi (3).
 - Kiristä ruuvit (3) ristikuviossa.
Vääntömomentti: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
 - Jos OE syöttö on poistettu, kiinnitä varoitustarra (mikäli toimitettu) näkyvään paikkaan. Harley-Davidson suosittelee kiinnittämään tarran seuraaviin osiin:
 - Softail:** Oikeanpuoleinen alempi lokasuoja
 - Dyna:** Oikeanpuoleinen kääntövarsi.
 - Touring/Trike:** Sisempi ensisijainen yläsuojuus tai sivusuojus.