



# INSTRUKSI

J05693

2019-08-21



## SANDARAN PUNGGUNG PENUMPANG UNTUK TOUR-PAK

### UMUM

#### Nomor Kit

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

#### Persyaratan Pemasangan

Jika konektor sirkuit aksesori sudah digunakan, maka diperlukan juga Harness Adaptor Sirkuit Bersakelar (Komponen No. 70264-94A).

**Model Touring 2014-2016:** memerlukan perpanjangan harness (Komponen No. 69200722) yang dibeli secara terpisah untuk menempatkan konektor sirkuit aksesori untuk Kit **52300317** <sup>Tour-Pak Berpemanas</sup>®.

**Model Touring 2017 dan yang lebih baru:** memerlukan perpanjangan harness (Komponen No. 69201599) yang dibeli secara terpisah untuk menempatkan konektor sirkuit aksesori untuk Kit **52300317** <sup>Tour-Pak Berpemanas</sup>®.

#### ⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

#### CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

#### Isi Kit

Lihat Gambar 4, Gambar 5, Tabel 1, dan Tabel 2

### KELEBIHAN MUATAN KELISTRIKAN

#### PEMBERITAHUAN

Menambahkan terlalu banyak aksesori listrik dapat membebani sistem pengisian daya kendaraan Anda. Jika gabungan aksesori elektrik yang beroperasi bersamaan menggunakan arus listrik yang lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh sistem pengisian daya kendaraan, konsumsi listrik tersebut dapat menghabiskan daya baterai dan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan kendaraan. (00211d)

#### ⚠ PERINGATAN

Saat memasang setiap aksesori kelistrikan, pastikan tidak melebihi nilai ampere maksimum pada sekering agar dapat melindungi sirkuit yang sedang diperbaiki. Jika menggunakan ampere maksimum di luar batas yang ditetapkan, kegagalan kelistrikan akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah. (00310a)

Kit 52300317 Sandaran Punggung Tour-Pak Berpemanas membutuhkan arus tambahan hingga **3,0 A** dari sistem kelistrikan.

### PERSIAPAN

#### ⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

#### CATATAN

- Untuk kendaraan yang dilengkapi sirene keamanan: Dengan fob keamanan berada dalam jangkauan, atur sakelar ignisi ke posisi ON. Setelah sistem dinonaktifkan, atur sakelar ignisi ke posisi OFF. **SEGERA** lepas sekering utama sesuai manual servis.
- Untuk kendaraan TANPA sirene keamanan: Lihat manual servis untuk melepas sekering utama.


### PEMASANGAN SANDARAN PUNGGUNG

#### King Tour-Pak

1. Lihat Gambar 1 . Sejajarkan ketiga baut tanam pada sandaran punggung (1) dengan lubang yang dibor pada tutup Tour-Pak. Kencangkan seperlunya menggunakan mur pengunci flensa (2) dan cincin pengunci (3) dari kit.
2. Sejajarkan dan atur ketinggian sandaran punggung pada penutup Tour-Pak untuk tampilan terbaik.

3. Atur torsi mur pengunci. Kencangkan.  
Torque: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. **Untuk Kit 52300317:** Lanjutkan ke **Langkah Ekstra untuk Sandaran Punggung Berpemanas.**
- b. **Untuk SEMUA kit lainnya:** Lanjut ke **Pemasangan SEMUA.**

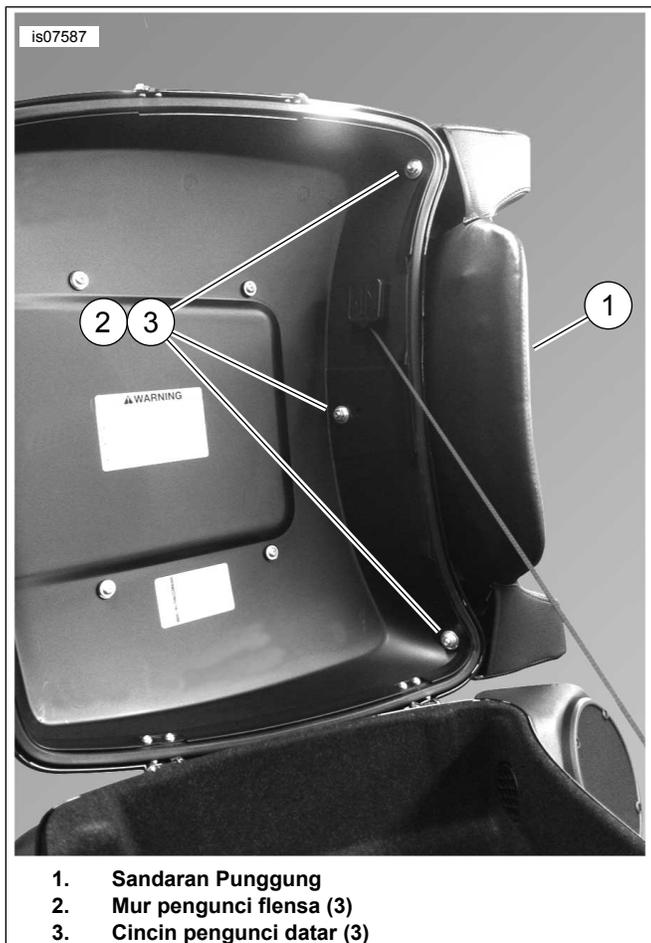

**Gambar 1. Sandaran Punggung yang Terpasang Pada Penutup King Tour-Pak**

## Langkah-Langkah Ekstra untuk Sandaran Punggung Berpemanas


1. Buka Tour-Pak. Ulur kabel sandaran punggung sampai panjang maksimum.
2. Atur jalur kabel sandaran punggung:
  - a. Di atas pod speaker kiri Tour-Pak, menghadap dinding depan Tour-Pak
  - b. Turun ke sisi dalam pod speaker
  - c. Di balik bantalan Tour-Pak bawah
  - d. Sepanjang bundel kabel utama yang mengarah ke bawah jok

3. **CATATAN**

*Klip plastik berperekat (Komponen No. 69200342) dan tali strap kabel (Komponen No. 10006) disarankan untuk dipakai sebagai pengencang harness.*

Tutup Tour-Pak. Pastikan tutup Tour-Pack tidak menjepit harness. Kencangkan seperlunya untuk memastikan bahwa jalur harness tidak terhalang tutup.


4. Lihat Gambar 2 . Rakit konektor sandaran punggung berpemanas model Jerman. Lihat manual servis untuk mengetahui informasi spesifik mengenai langkah-langkah umum berikut.
  - a. Sisipkan seal kabel belakang (3) ke dalam rumah soket empat-arah model Jerman (4) dari kit.
  - b. Sisipkan terminal dan lead kabel merah (1) ke dalam lubang 3.
  - c. Sisipkan terminal dan lead kabel hitam (2) ke dalam lubang 4.
  - d. Pasang seal internal (5).
  - e. Sisipkan baji pengunci sekunder (6).
  - f. Sisipkan sumbat seal (7) ke dalam lubang 1 dan 2.
5. Siapkan Perpanjangan Harness:
  - a. **Model Touring 2014-2016:** (Komponen No. 69200722, dibeli secara terpisah). Pasang konektor Molex delapan-arah ke konektor sirkuit aksesoris [4A] pada panel listrik di bawah penutup samping kiri. Atur jalur konektor pin model Jerman empat-arah ke posisi di bawah jok.
  - b. **Model Touring 2017 dan yang lebih baru:** (Komponen No. 69201599, dibeli secara terpisah). Pasang konektor Molex tiga-arah ke konektor sirkuit aksesoris [325B] pada panel listrik di bawah penutup samping kanan. Atur jalur konektor pin model Jerman empat-arah ke posisi di bawah jok.
6. Atur jalur konektor sandaran punggung berpemanas model Jerman di bawah jok dan sambungkan ke konektor perpanjangan harness aksesoris empat-arah. Atur posisi kabel agar tidak rusak karena jok. Lanjut ke **SEMUA Pemasangan** .

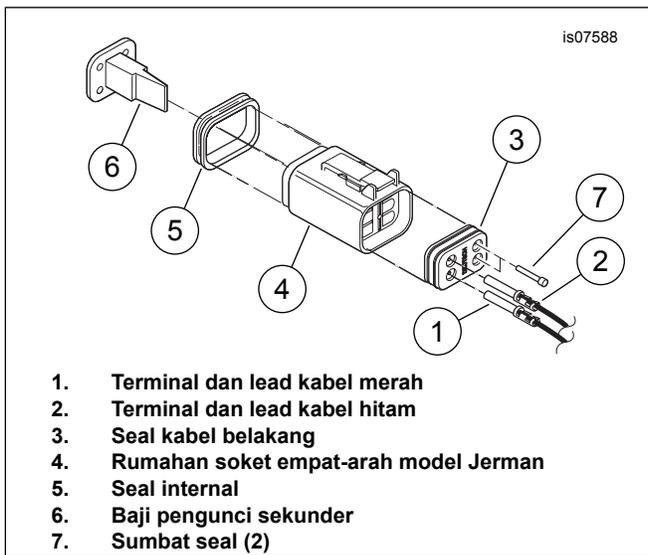

**Gambar 2. Sisipkan Terminal ke dalam Rumah Soket Model Jerman**

### Chopped Tour-Pak

1. Lihat Gambar 3 . Sejajarkan ketiga baut tanam pada sandaran punggung (1) dengan lubang yang dibor pada tutup Tour-Pak. Kencangkan seperlunya menggunakan mur pengunci flensa (2) dari kit.
2. Sejajarkan dan atur ketinggian sandaran punggung pada penutup Tour-Pak untuk tampilan terbaik.
3. Kencangkan mur pengunci. Kencangkan.  
Torque: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
  - a. Lanjut ke **SEMUA Pemasangan**

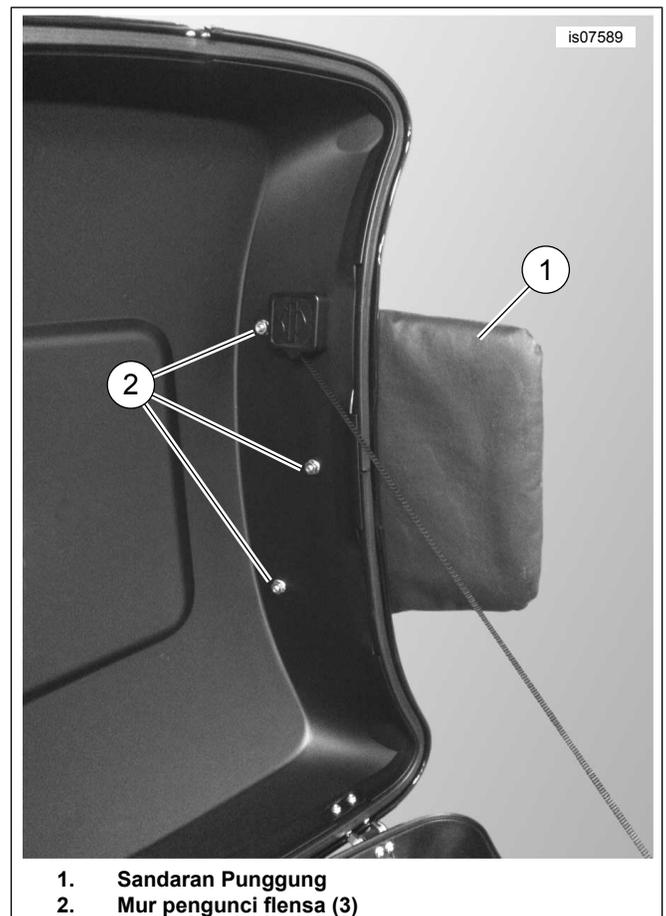

**Gambar 3. Sandaran Punggung yang Terpasang Pada Tutup Chopped Tour-Pak**

### SEMUA Pemasangan

#### CATATAN

Pastikan sakelar ignisi berada pada posisi **OFF** **sebelum** memasang sekering utama.


1. Lihat manual servis untuk memasang sekering utama.
2. Tutup Tour-Pak. Pastikan sandaran punggung lurus.
3. Lihat manual servis untuk memasang jok.

### UJI DAN PENGOPERASIAN SANDARAN PUNGGUNG BERPEMANAS

1. Sakelar rocker di sisi kiri bantalan sandaran punggung mengendalikan pengaturan panas. Putar sakelar ignisi ke posisi ON. Pastikan sandaran punggung berpemanas berfungsi dengan baik.
  - a. Saat sakelar rocker berada di posisi tengah, pemanas pada sandaran punggung tidak hidup (OFF).
  - b. Tekan bagian bawah sakelar ke dalam untuk menyetel pemanas ke posisi ON pada pengaturan LOW.
  - c. Tekan bagian atas sakelar ke dalam untuk menyetel pemanas ke posisi ON pada pengaturan HIGH.

2. Putar sakelar ignisi ke ACCY. Sakelar rocker beroperasi dengan cara yang sama dengan saat berada di posisi ON.
3. Putar sakelar ignisi ke posisi OFF. Posisi sakelar rocker tidak mengaktifkan pemanas sandaran punggung.


## KOMPONEN SERVIS

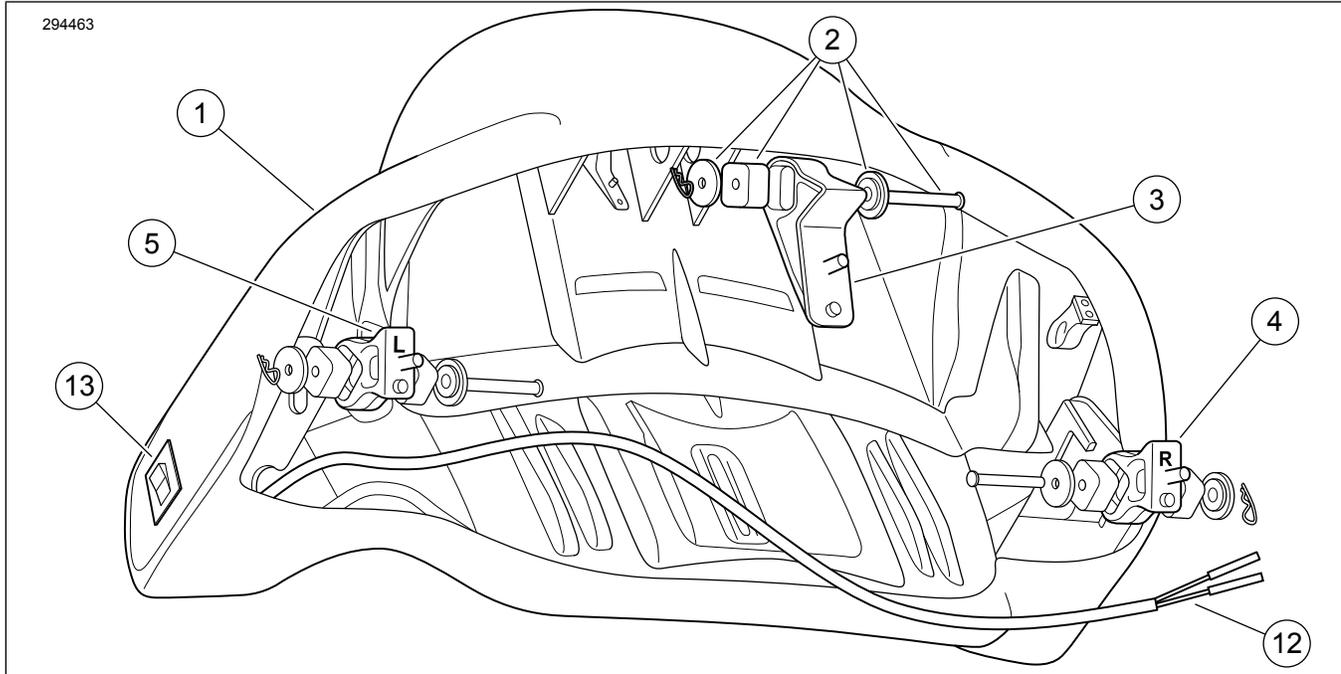

**Gambar 4. Komponen Servis, Kit Sandaran Punggung King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574**

**Tabel 1. Komponen Servis, Kit Sandaran Punggung King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574**

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Unit sandaran punggung, semua kit kecuali 52300317 (menyertakan item 2-7) Unit sandaran punggung, kit 52300317 (menyertakan item 2-13)	Tidak dijual terpisah Tidak dijual terpisah
2	• Kit isolasi, sandaran punggung (3)	52300127
3	• Braket penopang, tengah	52300121
4	• Braket penopang, kanan	52300122
5	• Braket penopang, kiri	52300123
6	• Mur flensa, pengunci, 5/16"-18 (3) (tidak ditunjukkan)	7531
7	• Cincin pengunci, datar, nominal 5/16" (3) (tidak ditunjukkan)	6026
<b>Item yang hanya disertakan di kit 52300317:</b>		
8	• Rumah konektor soket model Jerman, empat-arah (ditunjukkan di Gambar 2)	72134-94GY
9	• Kunci sekunder model Jerman (ditunjukkan di Gambar 2)	72154-94
10	• Terminal soket model Jerman (2) (ditunjukkan di Gambar 2)	72191-94
11	• Pin seal model Jerman (2) (ditunjukkan di Gambar 2)	72195-94
12	• Harness, sandaran punggung berpemanas	Tidak dijual terpisah
13	• Sakelar, sandaran punggung berpemanas	Tidak dijual terpisah

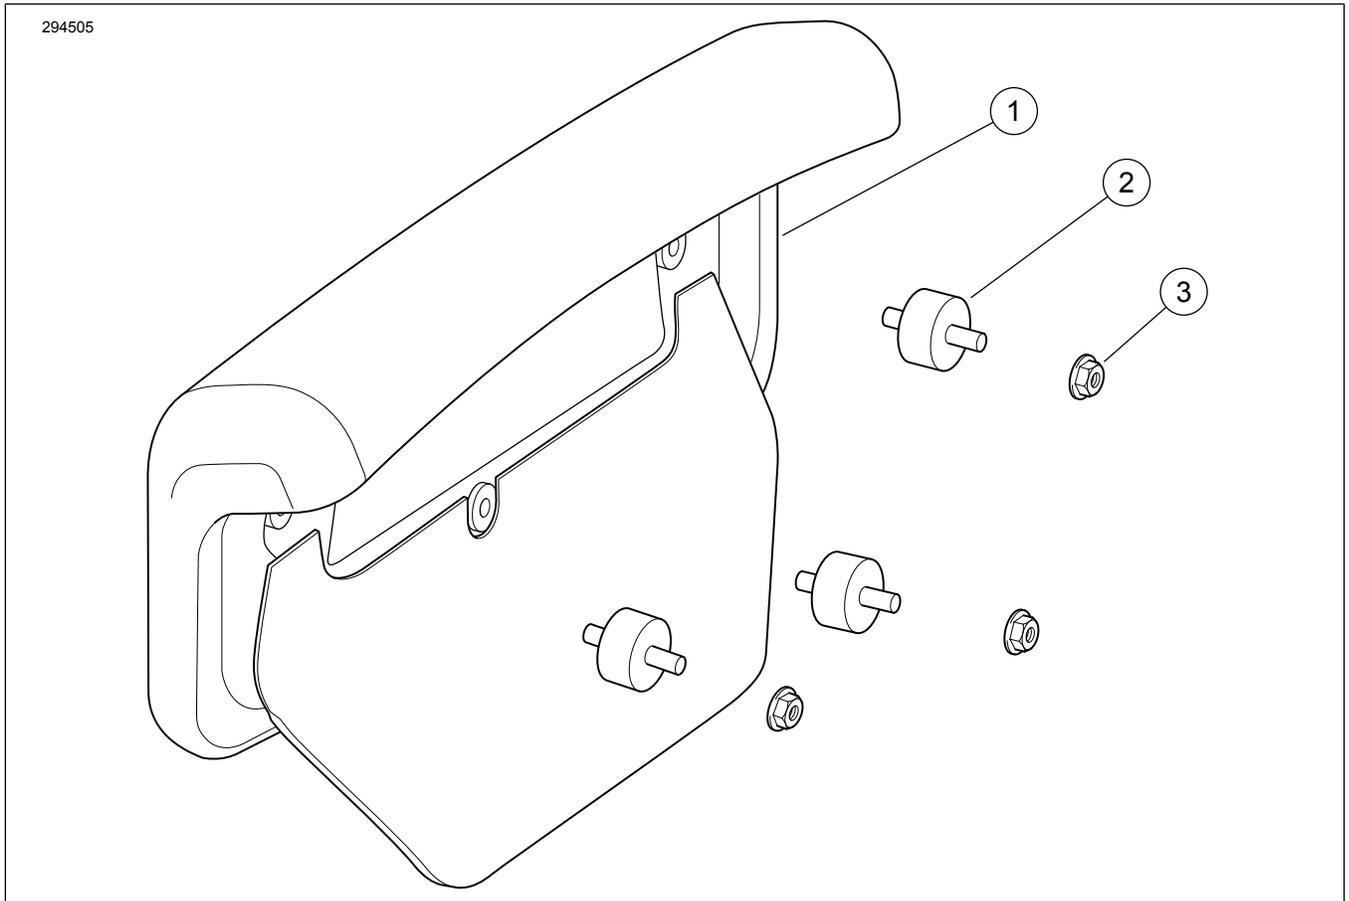

**Gambar 5. Komponen Servis, Kit Sandaran Punggung Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572**

**Tabel 2. Komponen Servis, Kit Sandaran Punggung Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572**

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Unit sandaran punggung (menyertakan Item 2-3)	Tidak dijual terpisah
2	• Isolator, sandaran punggung (3)	52300323
3	• Mur flensa, pengunci, 1/4"-20 (3)	7716