



23-01-2024

הוראות

J03166




ערכת מוט קצה של רגלית הילוכים

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	,33600154 ,33600075 ,33600008 ,05-33946 ,33600303 ,33600295 ,33600257 ,33600256 ,33600411 ,33600384 ,33600383 ,33600357 33600412
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

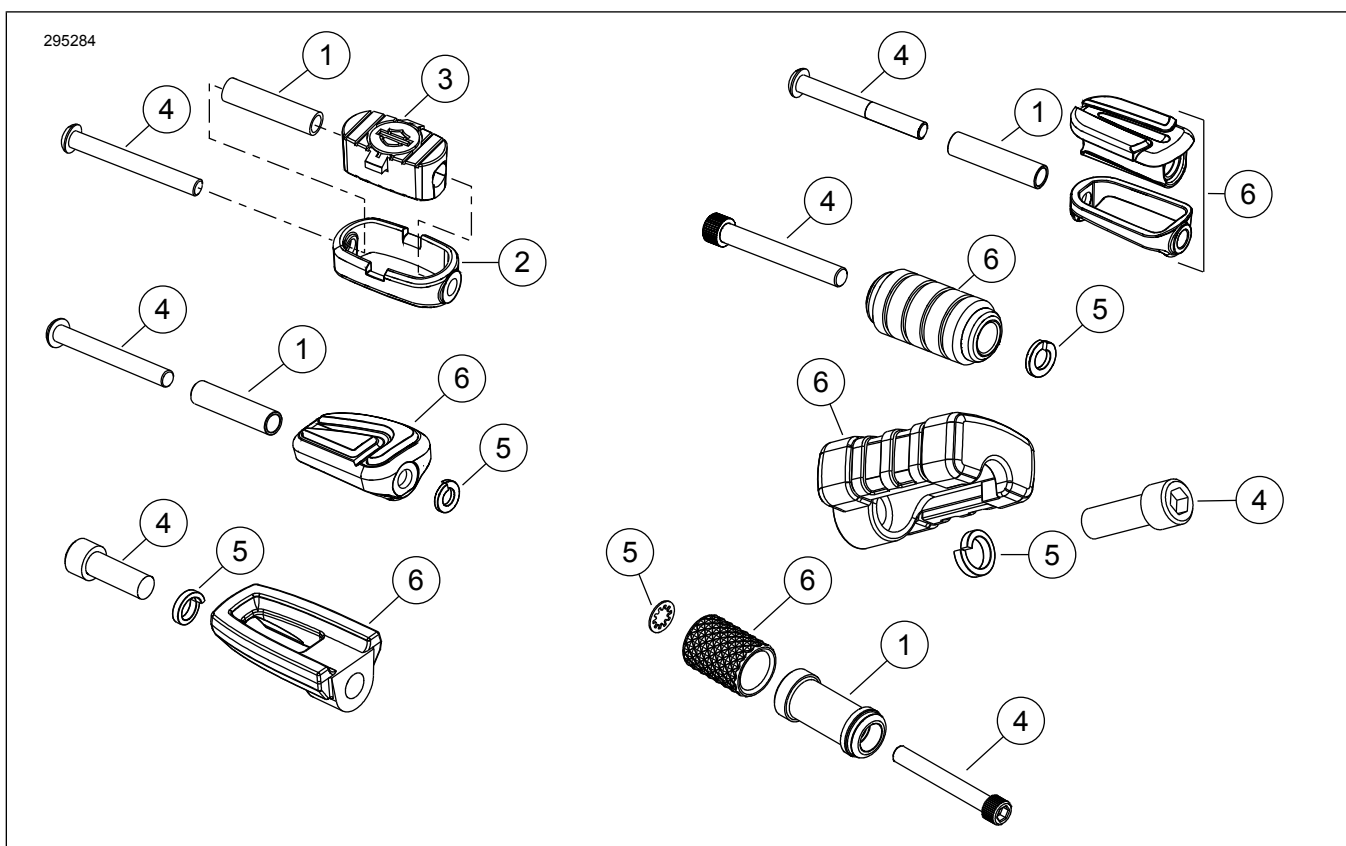

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת מוט קצה של רגלית הילוכים

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת מוט קצה של רגלית הילוכים

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
ערכה 05-33946	07-50784	תותב מרווח	1	1	☐
ערכה 33600383, 33600384	לא נמכר בנפרד				☐
					☐
ערכה 05-33946	05-33947	מכסה	1	2	☐
ערכה 05-33946	לא נמכר בנפרד	מדרך	1	3	☐
ערכה 05-33946	10200594	בורג	1	4	☐
ערכה 33600008	03-94545				☐
ערכה 33600075	4196				☐
ערכות 33600256, 33600383	10500108				☐
ערכות 33600257, 33600384, 33600411, 33600412	10500107				☐
ערכות 33600295, 33600303, 33600357	10201005				☐
ערכה 33600154	10200853				☐
ערכות 33600075, 33600154, 33600256	7041	דסקית נעילה	1	5	☐
ערכות 33600295, 33600303	7042				☐
ערכה 33600357	10300230				☐
ערכה 33600383	7127				☐
ערכות 33600257, 33600384	7155				☐
ערכה 33600008	33600007	מכלול מוט הקצה של רגלית הילוכים	1	6	☐
ערכה 33600075	33600056				☐
ערכה 33600154	33600098				☐
ערכה 33600256	33600251				☐
ערכה 33600257	33600244				☐
ערכות 33600295, 33600303	לא נמכר בנפרד				☐
ערכה 33600357	33600369				☐
ערכות 33600383, 33600384	לא נמכר בנפרד				☐

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

כלי

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com.

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

הסר

1. הסר את רגלית ההילוכים הקיימת.

התקנה

1. **ערכות 05-33946, 33600008:** הרכב את רגלית ההילוכים, אם יש צורך.

a. הכנס את הצינור המרווח (1) במדרך (3).

b. התקן את המדרך עם תותב צינור המרווח בכיסוי הכרום (2).

c. ודא שהכיוון של המדרך נכון.

2. **ערכות 05-33946, 33600008:**

a. חבר את מכלול מוט הקצה של רגלית ההילוכים (6) ואת הבורג (4) לרגלית העברת ההילוכים. אין להדק.

3. **ערכות 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357:**

a. חבר את מכלול מוט הקצה של רגלית ההילוכים (6), הבורג (4) והדסקית (5).

b. הצב את הדסקית בין הפין המחליף לבין רגלית ההילוכים. אין להדק.

4. **ערכות 33600294, 33600303:** שים דסקית מתחת לראש הבורג.

5. סובב את מוט הקצה של רגלית ההילוכים (6) לכיוון הרצוי.

6. הדק את הבורג (4).

מומנט: 16.3–18.9 (144–167 in-lbs N·m)