



INSTRUCȚIUNI

J05999

2019-01-15



KIT MONTARE SUPORT FIXARE REGLABIL DETAȘABIL ÎN PATRU PUNCTE

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾	Oră
52300353, 52300354	Ochelari de protecție, cheie dinamometrică	   	1 oră

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

CONȚINUTUL KITULUI

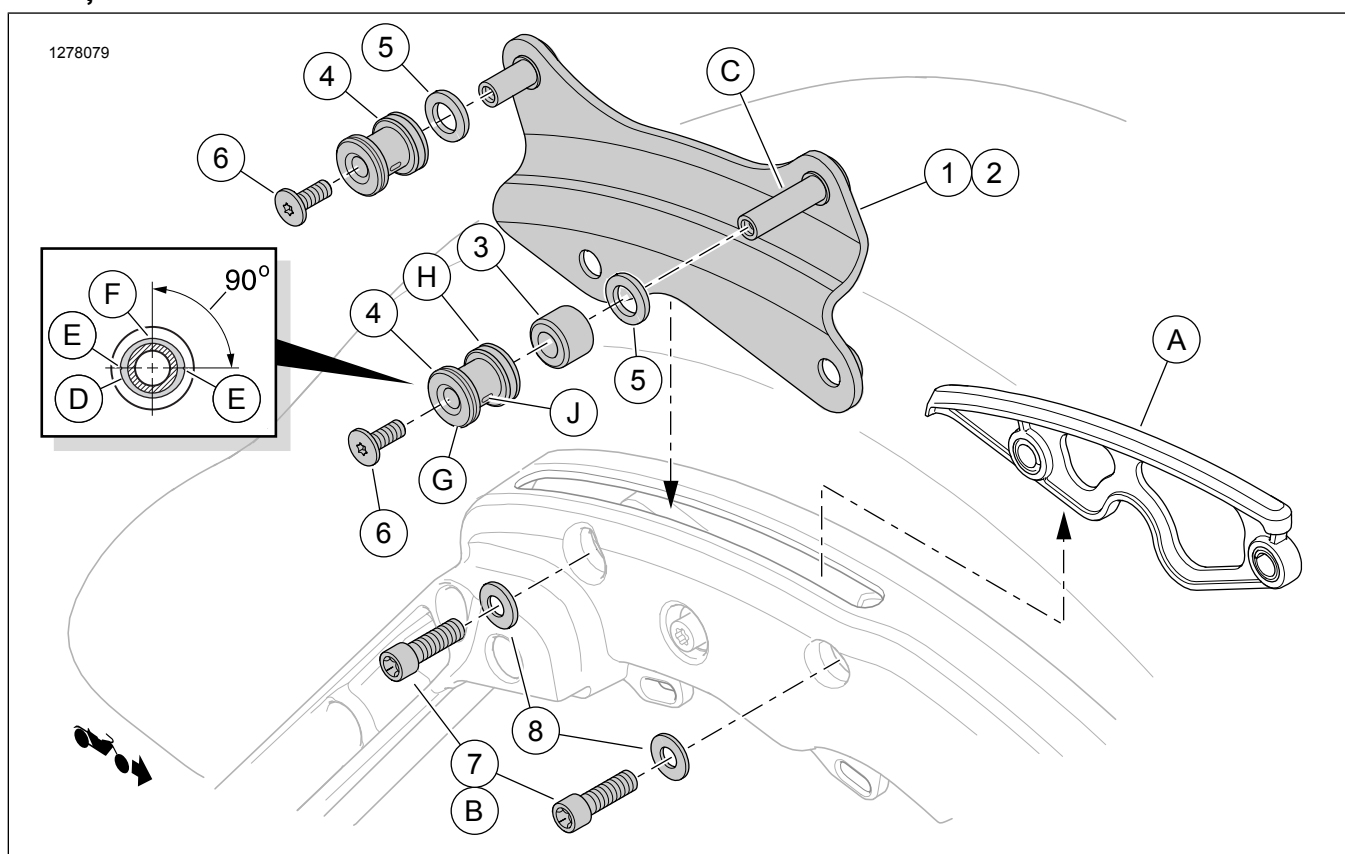


Figura 1. Conținut kit: Kit montare suport fixare regulabil detașabil în patru puncte



Tabelul 2. Conținut kit: Kit montare suport fixare reglabil detașabil în patru puncte

☒	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1	1	Ansamblu placă fixare, crom (partea dreaptă, indicată)	52300348	
☐		1	Ansamblu placă fixare, negru (partea dreaptă, indicată)	52300355	
☐	2	1	Ansamblu placă fixare, crom (partea stângă, nu se vede)	52300349	
☐		1	Ansamblu placă fixare, negru (partea stângă, nu se vede)	52300356	
☐	3	2	Distanțier, punct de fixare	12400059	
☐	4	4	Punct de fixare	52300345	
☐	5	4	Distanțier de ajustare lățime, crom (opțional, utilizați după cum este necesar)	10300079	
☐	6	4	Șurub cu capac, cap plat TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in.) lungime	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Folosiți LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
☐	7	4	Șurub cu capac, cap TORX, 5/16-18 x 25 mm (1 inch) lungime	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Folosiți LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU) și LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROȘU)
☐	8	4	Șaibă simplă, aspect zincat	6302	
Articole menționate în text, dar care nu sunt incluse în kit					
☒	A	2	Echipament original (OE) Insertie capac slot		
☒	B	4	OE șurub atașare insertie capac slot		
☒	C	2	Bolț lung pentru placa de fixare		
☒	D	1	Insertie plastic punct de fixare (forma eliptica exagerată pentru claritate)		
☒	E	1	Poziția cea mai slăbită a punctului de fixare (orizontal la sol)		
☒	F	2	90 de grade reglaj maxim punct fixare		
☒	G	1	Partea mai subțire a flanșei punctului de fixare pentru reglarea lățimii		
☒	H	1	Partea mai groasă a flanșei punctului de fixare pentru reglarea lățimii		
☒	J	2	Fantă ajustare radială în insertie din plastic		

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză).

Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune de instrucțiuni, care este disponibilă la: www.Harley-Davidson.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

Poate fi necesară achiziționarea și instalarea separată a unor piese sau accesorii suplimentare pentru instalarea corespunzătoare a acestui kit pe anumite modele de motociclete. Consultați catalogul de vânzare cu amănuntul de piese și accesorii sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com (numai în limba engleză) pentru orice piese sau accesorii suplimentare necesare pentru modelul dvs.

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROȘU) (94759-99) și LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU) (99642-97) sunt necesare pentru instalarea corectă a acestui kit.

▲ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00308b)

PREGĂTIRE

▲ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, scoateți siguranța principală înainte de a continua. (00251b)

1. Scoateți siguranța principală.
 - a. **CU sirenă de securitate:** Având cheia introdusă, rotiți contactul la poziția ON (Pornire). După dezarmarea sistemului, rotiți contactul la poziția OFF (Oprire). Scoateți **IMEDIAT** siguranța principală, conform manualului de service.
 - b. **FĂRĂ sirenă de securitate:** Consultați manualul proprietarului.
2. Scoateți geanta din partea dreaptă.
3. Consultați Figura 1 . Scoateți două șuruburi (B) din suportul genții de pe fiecare parte.
4. Ridicați inserturile capacelor sloturilor (A) din locașul lor.

MONTAȚI

Montați suporturile de fixare

1. **OBSERVAȚIE**
Bolțul lung (C) se montează spre partea din față a vehiculului.

Introduceți ansamblurile plăcii de fixare (1,2) în sloturile din suportul corespunzător.
2. Așezați o șaibă (8) pe fiecare șurub (7).
3. Aplicați 2 sau 3 picături de threadlocker pe filetul șurubului.
Consumabil: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROȘU) (94759-99)
4. Asigurați ansamblurile plăcii de fixare (1,2) în poziție cu șuruburi (7) și șaibe (8). Strângeți.
Cuplu: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

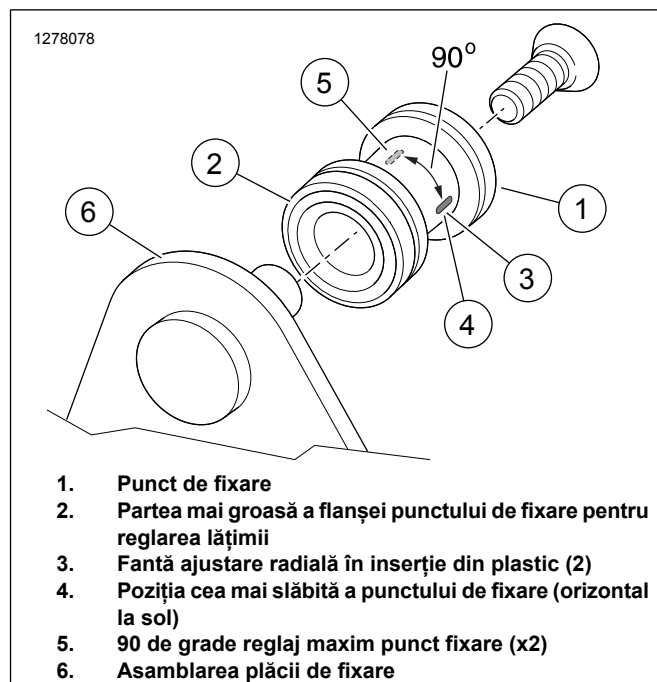


Figura 2. Instalare punct de fixare

5. **OBSERVAȚIE**
Consultați Figura 1 . Nu instalați distanțierele de ajustare a lățimii (5) în acest moment.

Montați punctele de fixare.
 - a. Glisați un distanțier (3) pe bolțul lung (C) al fiecărei plăci de fixare.
 - b. Glisați mai întâi o flanșă (4), **mai groasă** (H), pe fiecare bolț al plăcii de fixare.
 - c. Montați șuruburile (6) în bolțurile plăcii de fixare.
 - d. Consultați Figura 2 . Rotiți fiecare punct de fixare pentru a poziționa creștăturile orizontal (4).
 - e. Strângeți nu foarte puternic șuruburile.

Verificare aliniere și strângere punct de fixare

OBSERVAȚIE

Consultați Figura 2 .

- Punctele de fixare față permit reglarea în poziție verticală și solo rack.
- Punctele de andocare spate permit reglarea two-up rack.

1. Instalați un accesoriu detașabil conform instrucțiunilor kitului de accesorii detașabile.
2. În cazul în care punctele de fixare sunt prea distanțate:
 - a. Îndepărtați accesoriul.
 - b. Consultați Figura 1 . Scoateți șurubul (6) și punctul de fixare (4) din toate cele patru bolțuri ale plăcii de fixare.

- c. Glisați mai întâi o flanșă (4), **mai subțire**, pe fiecare bolț al plăcii de fixare.

- d. Aplicați 2 sau 3 picături de etanșant pe filetul fiecărui șurub (6). Montați șuruburile.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

- e. Consultați Figura 2 . Rotiți fiecare punct de fixare pentru a poziționa creștăturile orizontale (4). Strângeți nu foarte puternic șuruburile.

3. În cazul în care punctele de fixare sunt prea apropiate:

- a. Consultați Figura 1 . Scoateți toate componentele din toate cele patru bolțuri ale plăcii de fixare.

- b. Instalați distanțiere de ajustare a lățimii (5) la fiecare punct de fixare.

- c. Glisați un distanțier (3) pe bolțul mai lung (C) al fiecărei plăci de fixare.

- d. Glisați mai întâi o flanșă (**mai groasă**) pe fiecare bolț al plăcii de fixare.

- e. Aplicați 2 sau 3 picături de etanșant pe filetul fiecărui șurub (6). Montați șuruburile.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

- f. Consultați Figura 2 . Rotiți fiecare punct de fixare pentru a poziționa creștăturile orizontale (4). Strângeți nu foarte puternic șuruburile.

4. *OBSERVAȚIE*

Poziția (5) este poziția cea mai strânsă pe care o pot atinge punctele de fixare. Poziția (4) este poziția cea mai largă pe care o pot atinge punctele de fixare.

Dacă accesoriul nu se atașează strâns la punctele de fixare:

- a. Slăbiți șuruburile (6).

- b. Consultați Figura 2 . Rotiți punctele de fixare (1) depărtându-le ușor de orizontală (4).

- c. Verificați fixarea accesoriului detașabil.

- d. Continuați să rotiți ușor spre verticală (5) depărtând de orizontală (4) până când se obține o fixare etanșă la fiecare.

5. Consultați Figura 1 . Strângeți șuruburile plăcii de fixare (6). Strângeți.

Cuplu: 14,2 N·m (126 in-lbs)

FINALIZAT

OBSERVAȚIE

Pentru a preveni posibila deteriorare a sistemului de sunet, verificați dacă motorul este oprit în poziția OFF înainte de instalarea siguranței principale.

1. Montați siguranța principală. Consultați manualul proprietarului.

2. Montați gențile de scule. Consultați manualul proprietarului.

ÎNTREȚINEREA

În timp, punctele de fixare se uzează, provocând lărgirea accesoriului detașabil care va începe să scârțâie. Strângeți din nou punctul de fixare folosind următoarea metodă.

1. Consultați Figura 1 . Notați poziția curentă a fantei pentru fiecare punct de fixare. Scoateți șuruburile (6) din toate cele patru bolțuri ale plăcii de fixare.

2. *OBSERVAȚIE*

Îndepărtați etanșantul de pe șuruburi și orificiile punctului de fixare înainte de a aplica etanșant pe capetele șuruburilor.

Aplicați 2 sau 3 picături de etanșant pe filetul fiecărui șurub (6).

Consumabil: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

3. Montați punctele de fixare, șuruburile și șaibele (dacă există). Strângeți.

4. Dacă fantele **nu sunt** în poziția verticală (F), rotiți ușor punctele de fixare, deplasându-le spre (F), până când se realizează o strângere etanșă a accesoriului detașabil la fiecare punct.

5. Strângeți șuruburile punctului de fixare (6). Strângeți.

Cuplu: 14,2 N·m (126 in-lbs)

6. *OBSERVAȚIE*

Îndepărtați etanșantul de pe șuruburi și orificiile punctului de fixare înainte de a aplica etanșant pe capetele șuruburilor.

Dacă fantele de inserție ale punctului de fixare **sunt** în poziție verticală (F):

- a. Scoateți șuruburile (6) din toate cele patru bolțuri ale plăcii de fixare.

- b. Rotiți fiecare punct de fixare până când **a doua** fantă ajunge la poziția (E).

- c. Aplicați 2 sau 3 picături de etanșant pe filetul fiecărui șurub (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (ALBASTRU)
(99642-97)

- d. Montați șuruburile și șaibele (dacă există). Strângeți.
 - e. Verificați accesoriul detașabil la fiecare punct de fixare, rotind fanta spre (F), până când se realizează o strângere etanșă a accesoriului detașabil la fiecare punct.
 - f. Fixați șuruburile (6). Strângeți.
Cuplu: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. După ajustări succesive, dacă accesoriul detașabil continuă să zornăie sau rămâne slăbit, înlocuiți punctele de fixare.