



ORO VALYTUVO DANGTIS


Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis*	Laikas
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Apsauginiai akiniai, dinamometrinis raktas		1 valanda

(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais

RINKINIO TURINYS

1282342

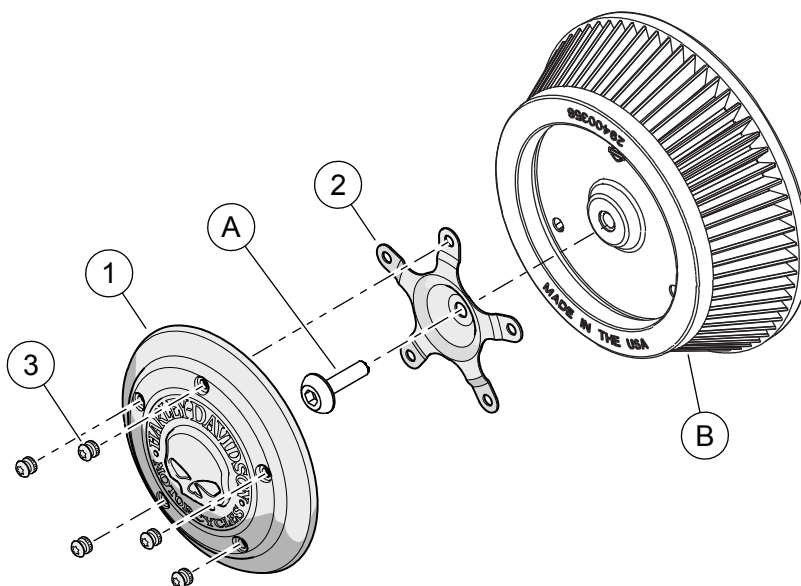

Pav 1. Rinkinio turinys Oro valytuvo dangtis

Lent 2. Komplekto turinio sąrašas: Oro valytuvo dangtis

☒	Erėts	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	Oro valytuvo dangtis	Atskirai neparduodama	
☐	2	1	Montavimo rėmelis (5 angų)	29077-03	Komplektai Nr. 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
		1	Montavimo rėmelis (5 angų)	61400011	Komplektai Nr. 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
		1	Montavimo rėmelis (5 angų)	12700026	Komplektai Nr. 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
☐	3	5	Chromuotas sraigtas suapvalinta „Torx™“ galvute	94590-98	Visi komplektai, išskyrus Nr. 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Juodai oksiduotas sraigtas suapvalinta „Torx™“ galvute	10200435	Tik komplektas Nr. 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Chromuotas sraigtas suapvalinta „Torx™“ galvute	10200894	Tik komplektas Nr. 61301027 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Toliau nurodyti elementai yra paminėti tekste, tačiau neįeina į komplektą:					
☒	A		Originalaus įrangos komplekto sraigtas suapvalinta galvute		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
☒	B		Originalaus įrangos komplekto oro valytuvo gaubtas		

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Patikrinkite, ar naudojate naujausią instrukcijų lapą: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

MONTAVIMAS

- Žr. Pav 1 . Išimkite ir išsaugokite Originali įranga (OE) oro valytuvo gaubto sraigą (A).
- Sumontuokite montavimo rėmelį (2) ir sraigą (A).
 - Rėmelio atšaką nustatykite vertikaliai aukštyn.

- Priveržkite sraigą (A).
Sūkio momentas: 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
- Prie rėmelio (2) pritvirtinkite oro valytuvo gaubtą (1).
 - Gaubto angas suveskite su angomis rėmelyje.
 - Įsukite ir iš dalies priveržkite kiekvieną iš sraigtų (3).
 - Sraigtus (3) veržkite žvaigždine tvarka.
Sūkio momentas: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
 - Jei nuimamas OE įsiurbimo kolektorius, aiškiai matomoje vietoje reikia uždėti įspėjimo ženklą (jei jis pateiktas). „Harley-Davidson“ rekomenduoja šį lipduką priklijuoti tokioje vietoje:
 - „Softail“: sparno apatinėje dešiniojoje srityje.
 - „Dyna“: šakės švytuoklės dešinėje pusėje.
 - „Touring“ / „Trike“: vidinio pagrindinės pavaros gaubto viršuje arba ant šoninio gaubto.