



UPÍNACIA SÚPRAVA NASTAVITEĽNÝCH ŠTVORBODOVÝCH ODNÍMATEĽNÝCH KOVOVÝCH SÚČIASTOK


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾	Čas
52300353, 52300354	Ochranné okuliare, Momentový kľúč		1 hodina

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

OBSAH SÚPRAVY

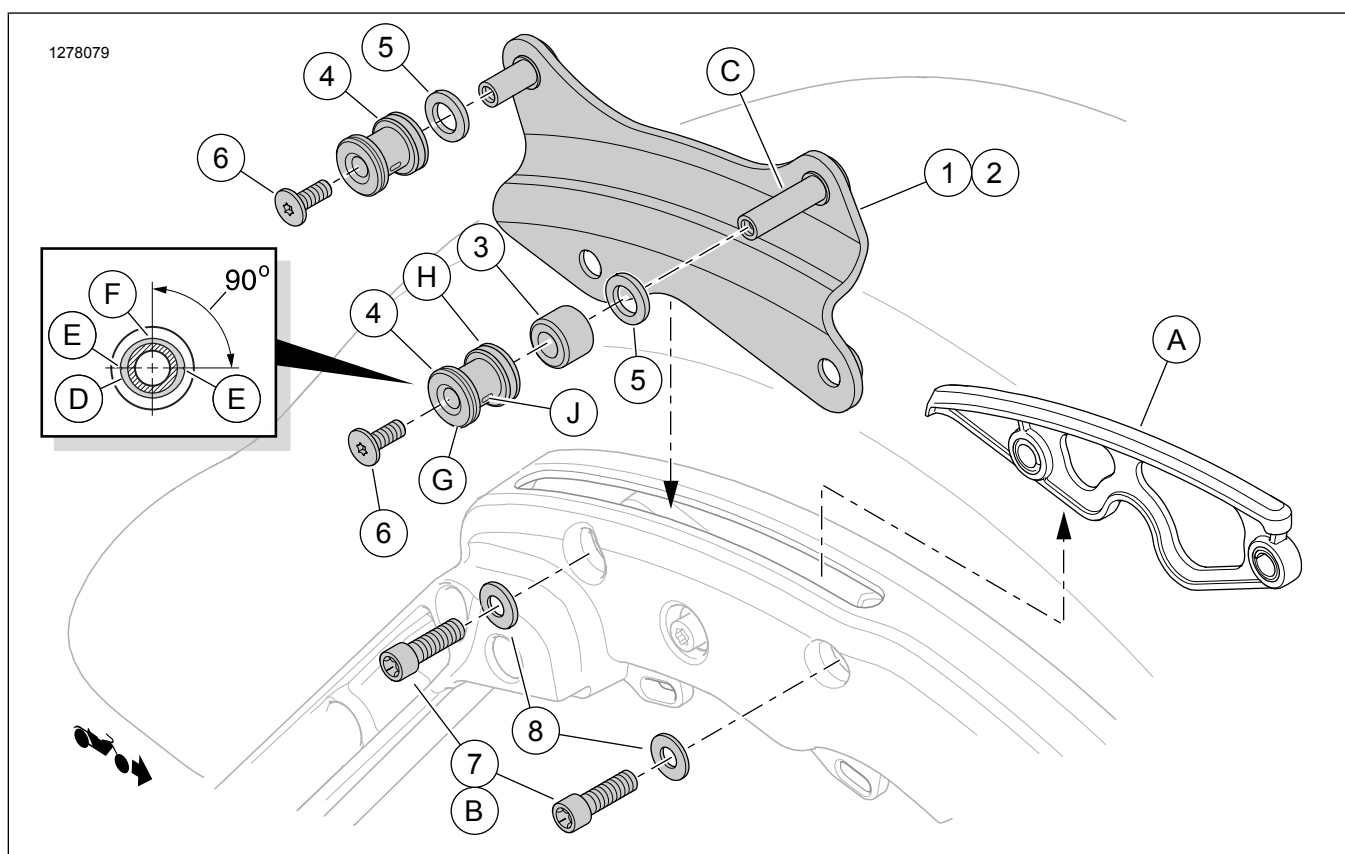

Obrázok 1. Obsah súpravy: Upínacia súprava nastaviteľných štvorbodových odnímateľných kovových súčiastok



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Upínacia súprava nastaviteľných štvorbodových odnímateľných kovových súčiastok

☒	Príloha	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Zostava upínacích dosiek, pochrómovaný povrch (pravá strana, zobrazená)	52300348	
☐		1	Zostava upínacích dosiek, čierna (pravá strana, zobrazená)	52300355	
☐	2	1	Zostava upínacích dosiek, pochrómovaný povrch (ľavá strana, nie je zobrazená)	52300349	
☐		1	Zostava upínacích dosiek, čierna (ľavá strana, nie je zobrazená)	52300356	
☐	3	2	Dištančný prvok, upínací bod	12400059	
☐	4	4	Upínací bod	52300345	
☐	5	4	Dištančná vložka s nastaviteľnou šírkou, pochrómovaný povrch (voliteľná, použite podľa potreby)	10300079	
☐	6	4	Skrutkový uzáver s plochou hlavou typu TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in) dlhý	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Použite zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
☐	7	4	Skrutkový uzáver s hlavou typu TORX, 5/16-18 x 25 mm (1 in) dlhý	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Použite zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) a zaistovač a tesniaci tmel so vysokou pevnosťou (červený) LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED)
☐	8	4	Podložka, zinkový povrch	6302	

Položky zmienené v texte, ktoré nie sú súčasťou súpravy

☒	A	2	Originálna výbava (OE) krycí štítok otvoru
☒	B	4	OE upevňovacia skrutka krycieho štítiku otvoru
☒	C	2	Dlhý kolík upínacej dosky
☒	D	1	Plastový otvor upínacieho kolíka (elipsovité tvar je pre prehľadnosť zväčšený)
☒	E	1	Najvoľnejšia pozícia upínacieho bodu (horizontálne k zemi)
☒	F	2	Maximálny rozsah nastavenia upínacieho bodu 90 stupňov
☒	G	1	Tenšia strana obruby upínacieho bodu pre nastavenie šírky
☒	H	1	Hrubšia strana obruby upínacieho bodu pre nastavenie šírky
☒	J	2	Drážka radiálneho nastavenia v plastovom otvore

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: www.harley-davidson.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na číse 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

V záujme správnej montáže tejto súpravy sa môže pri niektorých modeloch motocyklov vyžadovať samostatné zakúpenie ďalších dielov a príslušenstva. Zoznam požadovaných dielov alebo príslušenstva pre svoj model nájdete v maloobchodnom katalógu príslušenstva alebo v časti Parts and Accessories

(Diely a príslušenstvo) na webovej lokalite www.harley-davidson.com (iba anglicky).

Zaistovač a tesniaci tmel s vysokou pevnosťou (červený) LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (94759-99) a Zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97) sú vyžadované k správnej montáži tejto súpravy.

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00308b)

PRÍPRAVA

▲ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

1. Vyberte hlavnú poistku.
 - a. **Motocykle so sirénou systému zabezpečenia:** Keď je bezkontaktný elektronický kľúč v dosahu, zapnite spínač zapaľovania. Po deaktivácii systému VYPNITE spínač zapaľovania. **OKAMŽITE** vyberte hlavnú poistku podľa pokynov v príručke majiteľa.
 - b. **Motocykle BEZ sirény systému zabezpečenia:** Pozrite si príručku majiteľa.
2. Odstráňte sedlový tašku na pravej strane.
3. Pozrite Obrázok 1 . Odstráňte dve skrutky (B) z nosníka sedlovej tašky na každej strane.
4. Nadvihnite krycie štítky otvoru (A) z ich miest.

MONTÁŽ

Nainštalujte držiaky upínacieho bodu


1. **POZNÁMKA**
Dlhý kolík (C) sa montuje na prednú časť vozidla.

Vložte zostavu upínacích dosiek (1,2) do otvorov na správnych stranách podpory sedlovej tašky.
2. Umiestnite podložku (8) na skrutky (7).
3. Naneste 2 až 3 kvapky tesniaceho roztoku na závit skrutiek.

Spotrebný materiál: Zaistovač a tesniaci tmel s vysokou pevnosťou (červený) LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (94759-99)

4. Upevnite zostavy upínacích dosiek (1,2) na pozície spolu so skrutkami (7) a podložkami (8). Uťahnite.

Krútiaci moment: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

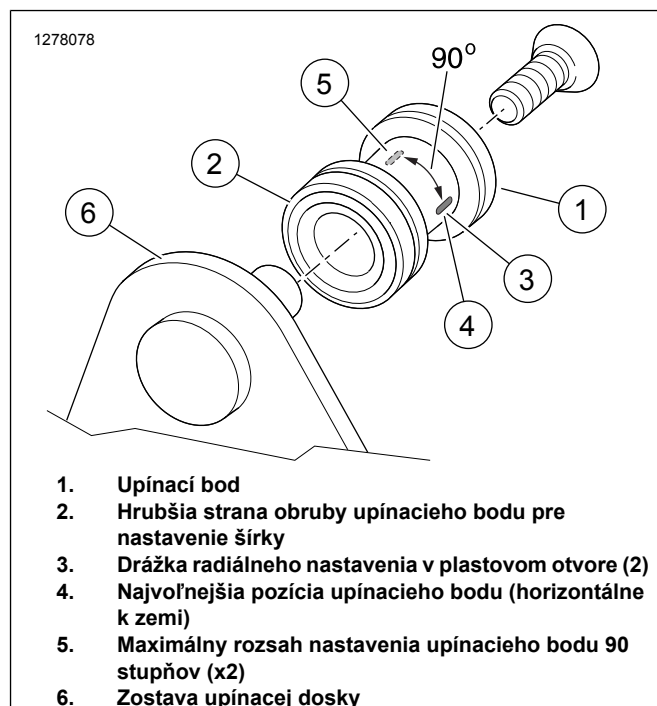

Obrázok 2. Montáž upínacieho bodu

5. **POZNÁMKA**
Pozrite Obrázok 1 . V tomto bode nemontujte spolu s dištančnými vložkami s nastaviteľnou šírkou (5).

Nainštalujte upínacie body.
 - a. Zasuňte dištančnú vložku (3) na dlhý kolík (C) na každej upínacej doske.
 - b. Zasuňte upínaciu dosku (4), **hrubším** okrajom (H) na každý kolík upínacej dosky.
 - c. Namontujte skrutky (6) na kolíky upínacej dosky.
 - d. Pozrite Obrázok 2 . Otočte každý upínací bod pre horizontálne umiestnenie drážok (4).
 - e. Pevne utiahnite skrutky.

Skontrolujte zarovnanie a upevnenie upínacieho bodu

POZNÁMKA

Pozrite Obrázok 2 .

- *Predné upínacie body umožňujú samostatné vertikálne nastavenie stojana.*
 - *Zadné upínacie body umožňujú nastavenie stojana o dve priečky.*
1. Nainštalujte odnímateľné príslušenstvo podľa individuálnych pokynov súprav odnímateľného príslušenstva.

2. Ak sú upínacie body umiestnené príliš na široko:
- Odstráňte príslušenstvo.
 - Pozrite Obrázok 1 . Odstráňte skrutku (6) a upínací bod (4) zo všetkých štyroch kolíkov upínacej dosky.
 - Namontujte upínaciu dosku, **hrubším** okrajom na každý kolík upínacej dosky.
 - Naneste 2 až 3 kvapky tesniaceho roztoku na závit skrutiek (6). Namontujte skrutky.

Zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
 - Pozrite Obrázok 2 . Otočte každý upínací bod pre horizontálne umiestnenie drážok (4). Pevne utiahnite skrutky.

3. Ak sú upínacie body umiestnené príliš natesno:
- Pozrite Obrázok 1 . Odstráňte všetky komponenty zo všetkých štyroch kolíkov upínacej dosky.
 - Namontujte dištančné vložky s nastaviteľnou šírkou (5) na každý upínací bod.
 - Nainštalujte dištančnú vložku (3) na dlhý kolík (C) na každej upínacej doske.
 - Namontujte upínaciu dosku, (**hrubším** okrajom) na každý kolík upínacej dosky.
 - Naneste 2 až 3 kvapky tesniaceho roztoku na závit skrutiek (6). Namontujte skrutky.

Zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
 - Pozrite Obrázok 2 . Otočte každý upínací bod pre horizontálne umiestnenie drážok (4). Pevne utiahnite skrutky.

4. POZNÁMKA

*Pozícia (5) je najutiahnutejšou pozíciou upínacích bodov.
Pozícia (4) je najvoľnejšou pozíciou upínacích bodov.*

Ak príslušenstvo správne nedrží na upínacích bodoch:

- Povoľte skrutky (6).
- Pozrite Obrázok 2 . Otočte upínacie body (1) mierne od horizontálnej pozície (4).
- Skontrolujte, či odnímateľné príslušenstvo sedí.
- Pokračujte miernym otáčaním smerom k vertikálnej pozícii (5) smerom od horizontálnej (4), až kým nie je dosiahnuté pevné upevnenie na každom mieste.

5. Pozrite Obrázok 1 . Upevnite skrutky kolíkov upínacej dosky (6). Utiahnite.

Krútiaci moment: 14,2 N·m (126 in-lbs)

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Aby ste predišli možnému poškodeniu zvukového systému, ubezpečte sa, že je zapáľovanie v pozícii OFF pred namontovaním hlavnej poistky.

- Namontujte hlavnú poistku. Informácie nájdete v príručke majiteľa.
- Namontujte sedlové tašky. Informácie nájdete v príručke majiteľa.

MAINTENANCE

Upínacie body sa časom opotrebúvajú, čo spôsobí uvoľnenie a hrkotanie nainštalovaného snímateľného príslušenstva. Dotiahnite upnutie pomocou nasledujúceho postupu.

- Pozrite Obrázok 1 . Poznačte si aktuálnu polohu drážky pre každý upínací bod. Odstráňte skrutky (6) zo všetkých štyroch kolíkov upínacej dosky.

2. POZNÁMKA

Odstráňte tesniaci roztok zo skrutiek upínacieho bodu a závitov montážnych otvorov pred nanosením tesniaceho roztoku na závit skrutiek.

Naneste 2 až 3 kvapky tesniaceho roztoku na závit skrutiek (6).

Spotrebný materiál: Zaistovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

- Nainštalujte upínacie body, skrutky a dištančné vložky (ak sú k dispozícii). Utiahnite prstami.
- Ak drážky **nie sú** vo vertikálnej polohe (F), mierne otočte upínacie body tak, aby sa drážky posunuli smerom k (F), kým sa nedotiahne pevné upnutie odnímateľného príslušenstva na každom mieste.
- Utiahnite skrutky upínacích bodov (6). Utiahnite.

Krútiaci moment: 14,2 N·m (126 in-lbs)

6. POZNÁMKA

Odstráňte tesniaci roztok zo skrutiek upínacieho bodu a závitov montážnych otvorov pred nanosením tesniaceho roztoku na závit skrutiek.

Ak drážky otvoru upínacieho bodu **sú** vo vertikálnej polohe (F):

- Odstráňte skrutky (6) zo všetkých štyroch kolíkov upínacej dosky.
- Otáčajte každý upínací bod až kým **druhá** drážka nedosiahne pozíciu (E).
- Naneste 2 až 3 kvapky tesniaceho roztoku na závit skrutiek (6).

Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou
(modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(99642-97)

- d. Namontujte skrutky a dištančné vložky (ak sú k dispozícii). Utiahnite prstami.
 - e. Skontrolujte odnímateľné príslušenstvo na každom upínacom bode otáčaním drážky smerom k (F), kým sa na každom mieste nedosiahne pevné upnutie odnímateľného príslušenstva.
 - f. Upevnite skrutky (6). Utiahnite.
Krútiaci moment: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)
7. Ak aj po niekoľkých nastaveniach snímateľné príslušenstvo naďalej hrká alebo zostáva uvoľnené, vymeňte upínacie body.