# **ISTRUZIONI**

J05923

2014-06-02

### KIT COPERCHIO DEL TUBO FLESSIBILE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO

### **GENERALITÀ**

#### Numeri kit

26900107, 26900108

#### Modelli

Per informazioni sull'abbinamento dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle Parti ed accessori o harley-davidson.com (solo in inglese).

#### **▲ AVVERTENZA**

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)


#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

#### **INSTALLAZIONE**

- Vedere Figura 1. Rimuovere la vite (7) e la rondella (5) del coperchio del pignone della trasmissione finale. Rimuovere la rondella dalla vite.
- 2. Rimuovere il coperchio della bobina (8).
- 3. Rimuovere due viti interne del supporto della bobina (1).
- Far scorrere il coperchio del tubo flessibile del liquido di raffreddamento (2) sotto il supporto della bobina. Il coperchio si inserisce sopra i tubi flessibili del liquido di raffreddamento.
- 5. Installare in modo lasco le viti del supporto della bobina.
- 6. Porre la rondella rimossa al punto 1 tra la linguetta del rivestimento del tubo flessibile del liquido di raffreddamento (3) e il coperchio del pignone (4).
- 7. Porre la rondella a D (6) sulla vite del coperchio del pignone.
- 8. Installare in modo lasco la vite e la rondella a D.
- 9. Serrare la vite del coperchio del pignone ad una coppia di 9–11 N⋅m (80–97 **in-lbs**).

- 10. Serrare le viti del supporto della bobina a una coppia di 22,5–27,5 N⋅m (17–20 ft-lbs).
- 11. Installare il coperchio della bobina.

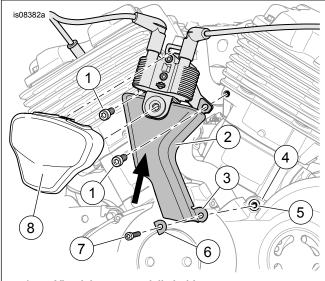

- 1. Vite del supporto della bobina
- 2. Coperchio del tubo flessibile
- 3. Linguetta
- 4. Coperchio del pignone
- 5. Rondella
- 6. Rondella a D
- 7. Vite del coperchio dell'ingranaggio
- 8. Coperchio della bobina

Figura 1. Coperchio del tubo flessibile

## **PARTI DI RICAMBIO**

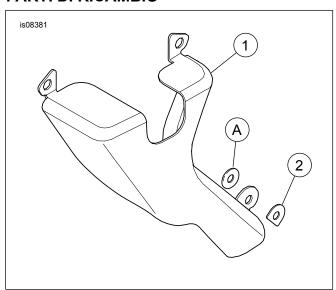


Figura 2. Parti di ricambio

Tabella 1. Parti di ricambio

| Elemen-<br>to  | Descrizione (quantità) | Numero codice     |
|--|------------------------|-------------------|
| 1  |                        | Parte non venduta |
|  |                        | separatamente     |
| 2  | Rondella a D           | 10600033          |
| Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit. |                        |                   |
| Α  | Rondella di serie      |                   |

2/2 J05923