



INSTRUKCIJAS

J05999

2019-01-15



REGULĒJAMS ČETRU PUNKTU NOŅEMAMS DOKSTACIJAS APARATŪRAS KOMPLEKTS


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾	Laiks
52300353, 52300354	Aizsargbrilles, dinamometriskā atslēga		1 stunda

(1) Griezes momenta spriegošana vai citas nepieciešamās vidēji sarežģītas tehnikas un rīki

KOMPLEKTA SATURS

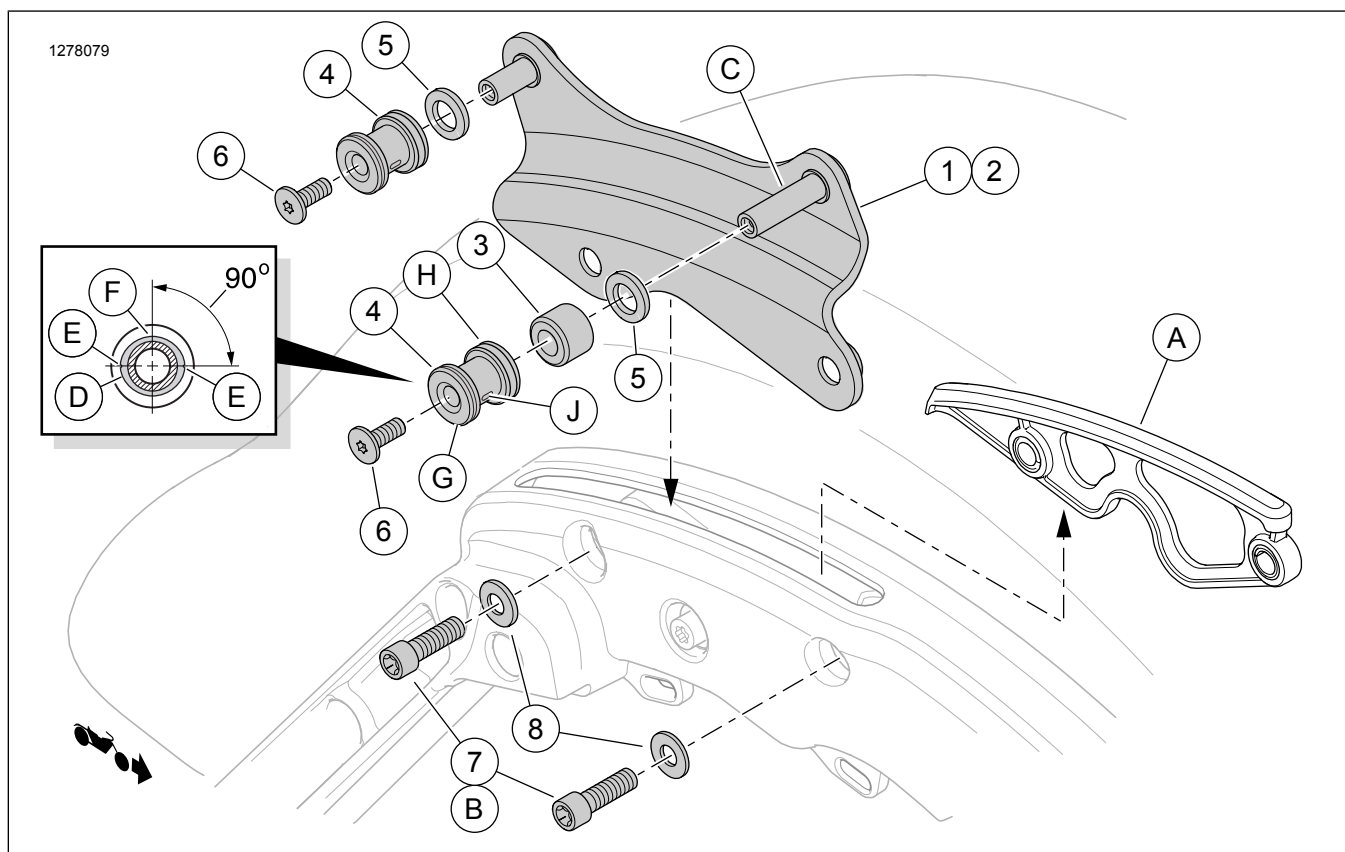

Attēls 1 Komplekta saturs: Regulējams četrpunktu noņemams dokstacijas aparātūras komplekts

Tabula 2. Komplekta saturs: Regulējams četru punktu noņemams dokstacijas aparātūras komplekts

☒	Daļa	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes
☐	1	1	Doksēšanas plāksnes montāža, hroms (labajā pusē, redzams)	52300348	
☐		1	Doksēšanas plāksnes montāža, melns (labajā pusē, redzams)	52300355	
☐	2	1	Doksēšanas plāksnes montāža, hroms (kreisajā pusē, nav redzams)	52300349	
☐		1	Doksēšanas plāksnes montāža, melns (kreisajā pusē, nav redzams)	52300356	
☐	3	2	Starplika, stiprinājuma starplika	12400059	
☐	4	4	Savienotājs	52300345	
☐	5	4	Platuma pielāgošanas starplika, hroms (pēc izvēles, lietot pēc nepieciešamības)	10300079	
☐	6	4	Skrūves vāciņš, plakanā galva TORX, 1/4-20 x 16 mm (5/8 collas) garš	10200322	14,2 N·m (126 in-lbs) Lietojiet LOCTITE 243 VIDĒJA STIPRUMA VĪTŅU BLĪVĒTĀJU UN FIKSĒTĀJU (ZILS)
☐	7	4	Vāka skrūve, TORX galva, 5/16-18 x 25 mm (1 collas) gara	10200157	27,1 N·m (20 ft-lbs) Izmantot 243 VIDĒJA STIPRUMA VĪTŅU BLĪVĒTĀJU UN FIKSĒTĀJU (ZILS) un LOCTITE 262 AUGSTA STIPRUMA VĪTŅU BLĪVĒTĀJU UN FIKSĒTĀJU (SARKANS)
☐	8	4	Vienkārša paplāksne, cinka apdare	6302	
Tekstā minētie elementi, kas nav iekļauti komplektā					
☒	A	2	Oriģinālais aprīkojums (OE) slota vāka ieliktnis		
☒	B	4	OE slota vāka ieliktnis ar skrūvi		
☒	C	2	Garā doksistēmas tapa		
☒	D	1	Doksēšanas punkta plastmasas ieliktnis (eliptiskas formas pārspīlēts skaidrībai)		
☒	E	1	Doksēšanas punkta brīvākais stāvoklis (horizontāli uz zemes)		
☒	F	2	90 grādu maksimālais stiprinājuma starplika regulēšanas diapazons		
☒	G	1	Doksēšanas punkta plānākā atloka puse platuma regulēšanai		
☒	H	1	Doksēšanas punkta plānākā atloka puse platuma regulēšanai		
☒	J	2	Radiālās noregulēšanas iecirknis plastmasas ieliktnī		

VISPĀRĪGI

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: www.Harley-Davidson.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

Šī komplekta pareizai uzstādīšanai ir nepieciešama papildu detaļu vai piederumu iegāde. Sarakstu ar jūsu modelim

nepieciešamajām daļām un piederumiem skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai vietnes www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā), sadaļā Parts and Accessories (Daļas un piederumi).

LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (LOCTITE 262 AUGSTAS IZTURĪBAS VĪTNES LĪMVIELA UN HERMĒTIĶIS (SARKANS)) (94759-99) un LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES HERMĒTIĶIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97) ir nepieciešami, lai pareizi uzstādītu šo komplektu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00308b)

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

1. Izņemiet galveno drošinātāju.
 - a. **AR drošības sirēnu:** klātesot drošības tālvadības pultij, pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON. Kad sistēma ir atslēgta, pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā OFF (Izslēgts). **NEKAVĒJOTIES** noņemiet galveno drošinātāju saskaņā ar apkopes rokasgrāmatu.
 - b. **BEZ drošības sirēnas:** Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet labās puses sānu somu.
3. Skatiet šeit: Attēls 1 . Noņemiet abas skrūves (B) no sānu somu stiprinājumiem katrā pusē.
4. Paceliet slota vāciņu ieliktnus (A) no lokācijām.


UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet stiprinājuma starplikas.

1. *PIEZĪME*
Garais tapas (C) stiprinājums atrodas transportlīdzekļa priekšpusē.

Ievietojiet piestiprināšanas plāksnes komplektus (1,2) pareizajā sānu seglu somas atbalstā.
2. Novietojiet paplāksni (8) uz katras skrūves(7).
3. Lietojiet vītņēm 2 vai 3 pilienus vītņu bloķētāja.
Palīgmateriāli: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (RED) (LOCTITE 262 AUGSTAS IZTURĪBAS VĪTNES LĪMVIELA UN HERMĒTIĶIS (SARKANS)) (94759-99)
4. Nostipriniet stiprinājuma plāksnes komplektus (1,2) ar skrūvēm (7) un paplāksnēm (8). Pieveļciet.
Griezes moments: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

1278078

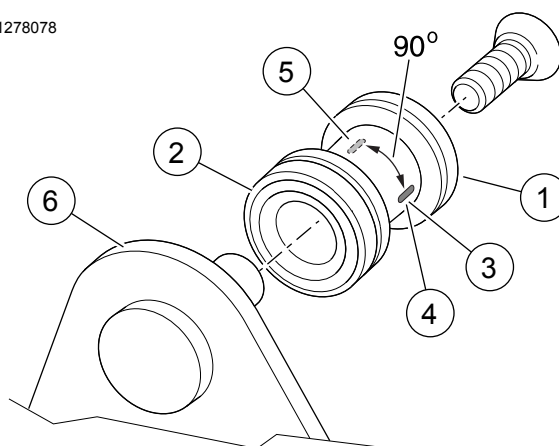

1. Savienotājs
2. Doksēšanas punkta plānākā atloka puse platuma regulēšanai
3. Radiālās noregulēšanas iecirknis plastmasas ieliktnī (2)
4. Doksēšanas punkta brīvākais stāvoklis (horizontāli uz zemes)
5. 90 grādu maksimālais stiprinājuma starplika regulēšanas diapazons (x2)
6. Dokošanas plāksnes montāža

Attēls 2 STIPRINĀJUMA STARPLIKU UZSTĀDĪŠANA

5. *PIEZĪME*
Skatiet šeit: Attēls 1 . Neinstalējiet platuma pielāgošana starplikas (5) šajā laikā.

Uzstādiet stiprinājuma starplikas.

- a. Novietojiet starpliku (3) uz katras dokstacijas plāksnes garās tapas (C).
- b. Pabīdiet piestiprināšanas punktu (4), vispirms **biezāko** atloku (H) uz katras dokstacijas plāksnes tapas.
- c. Uzstādiet skrūves (6) dokošanas plāksnes tapās.
- d. Skatiet šeit: Attēls 2 . Pagrieziet katru piestiprināšanas punktu, lai horizontāli novietotu robus (4).
- e. Stingri pievelciet skrūves.

Pārbaudiet dokstacijas novietojumu un savilkumu

PIEZĪME

Skatiet šeit: Attēls 2 .

- Priekšējie doka punkti ļauj veikt vertikālu un solo statņu pielāgošanu.
- Aizmugurējie doka punkti ļauj veikt divkāršu statņu regulēšanu.

1. Uzstādiet noņemamu piederumu pēc atdalāmo piederumu komplekta norādījumiem.

2. Ja doksistēmas punkti ir izvietoti pārāk plaši:

- Noņemt papildierīci.
 - Skatiet šeit: Attēls 1 . Noņemiet skrūvi (6) un piestiprināšanas punktu (4) no visām četrām piestiprināšanas plāksnes tapām.
 - Pabīdiet piestiprināšanas punktu, vispirms **biezāko** atloku, uz katras dokstacijas plāksnes tapas.
 - Lietojiet uz katras skrūves vītnes 2 vai 3 pilienus vītņu bloķētāja (6). Ieskrūvējiet skrūves (1, 6).
- LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES
HERMĒTIKIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)
- Skatiet šeit: Attēls 2 . Pagrieziet katru piestiprināšanas punktu, lai horizontāli novietotu robus (4). Stingri pievelciet skrūves.

3. Ja doksistēmas punkti ir izvietoti pārāk šauri:

- Skatiet šeit: Attēls 1 . Noņemiet visas sastāvdaļas no visām četrām dokstaciju tapām.
 - Uz katru doka punktu uzstādiet platuma regulēšanas starplikas (5).
 - Instalējiet starpliku (3) uz katras dokstacijas plāksnes garās tapas (C).
 - Pabīdiet piestiprināšanas punktu (vispirms **biezāko** atloku) uz katras dokstacijas plāksnes tapas.
 - Lietojiet uz katras skrūves vītnes 2 vai 3 pilienus vītņu bloķētāja (6). Ieskrūvējiet skrūves (1, 6).
- LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES
HERMĒTIKIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)
- Skatiet šeit: Attēls 2 . Pagrieziet katru piestiprināšanas punktu, lai horizontāli novietotu robus (4). Stingri pievelciet skrūves.

4. *PIEZĪME*

Pozīcija (5) ir stingrākā pozīcija, ko dokstacijas var sasniegt. Pozīcija (4) ir vaļīgākā pozīcija, ko dokstacijas var sasniegt.

Ja piederums nav cieši piestiprināts pie piestiprināšanas punktiem:

- Atskrūvējiet skrūves (6).
- Skatiet šeit: Attēls 2 . Pagrieziet dokošanas punktus (1) nedaudz prom no horizontāla stāvokļa (4).
- Pārbaudiet noņemamā piederuma atbilstību.

d. Turpiniet lēnām griezt vertikāli(5) prom no horizontālā stāvokļa (4), līdz katrā vietā tiek panākta stingra atbilstība.

5. Skatiet šeit: Attēls 1 . Nostipriniet piestiprināšanas plāksnes skrūves (6). Pievelciet.

Griezes moments: 14,2 N·m (126 in-lbs)

GATAVS

PIEZĪME

*Lai novērstu iespējamo skaņas sistēmas bojājumus, pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta **pirms** galvenā drošinātāja uzstādīšanas.*

1. Uzstādīt galveno drošinātāju. Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.

2. Uzstādiet seglu somas. Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.

APKOPE

Ar laiku stiprinājuma starplikas nolietojas, radot pievienoto noņemamo piederumu vaļīgumu un grabēšanu. Pievelciet, izmantojot sekojošo metodi.

1. Skatiet šeit: Attēls 1 . Reģistrējiet katras doka vietas pašreizējo griezes pozīciju. Izņemiet skrūves (6) no visām četrām piestiprināšanas plāksnes tapām.

2. *PIEZĪME*

Pirms vītņu bloķētāja pievienošanas skrūvju vītnēm noņemiet vītņu bloķētāju no stiprinājuma skrūvēm un montāžas caurumu vītnēm.

Lietojiet uz katras skrūves vītnes 2 vai 3 pilienus vītņu bloķētāja (6).

Palīgmateriāli: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243
VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES HERMĒTIKIS UN
BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)

3. Uzstādiet stiprinājuma starplikas, skrūves un starplikas (ja pieejamas). Pievelciet ar roku.

4. Ja robi **nav** vertikālā stāvoklī (F), nedaudz pagrieziet dokstacijas, pārvietojot fiksācijas virzienus uz (F), līdz katrā vietā tiek panākta cieši piestiprināma noņemamā piederība.

5. Pievelciet stiprinājuma starpliku skrūves (6). Pievelciet.

Griezes moments: 14,2 N·m (126 in-lbs)

6. *PIEZĪME*

Pirms vītņu bloķētāja pievienošanas skrūvju vītnēm noņemiet vītņu bloķētāju no stiprinājuma skrūvēm un montāžas caurumu vītnēm.

Ja piestiprināšanas vietas robi **ir** vertikālā stāvoklī (F):

a. Izņemiet skrūves (6) no visām četrām piestiprināšanas plāksnes tapām.

b. Pagrieziet katru dokstaciju, līdz **otrā** roba pozīcija sasniedz pozīciju (E).

- c. Lietojiet uz katras skrūves vītnes 2 vai 3 pilienus vītņu bloķētāja (6).

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)

(LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES

HERMĒTIKIS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)

- d. Uzstādiet skrūves un starplikas (ja pieejamas). Pievelciet ar roku.
- e. Pārbaudiet noņemamo piederumu katrā piestiprināšanas punktā, pagriežot slīpumu uz (F), līdz katrā vietā tiek sasniegta noņemamā piederuma cieši pieguļoša.
- f. Pievelciet skrūves (6). Pievelciet.
Griezes moments: 14,2 N·m (126 **in-lbs**)

- 7. Ja atvienojamais piederums turpina grabēt vai ir vajāgs pēc vairākām regulēšanas reizēm, nomainiet stiprinājuma starplikas.