



インストラクション

J01420

2017-08-22



クロームナセルまたはストリートストーカーナセルつき (パッシングランプなし) デタッチャブルキングサイズウィンドシールド

概要

キット番号

58653-97A: ショート、スモークウィンドシールド

58652-97A: スタンダード、クリアウィンドシールド

適合モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

これらのウィンドシールドキットは、クロームヘッドライトナセルキット (67907-96) またはストリートストーカーヘッドライトナセルキット (57910-98B) を装着した、Softailモデル向けに設計されています。

装着に必要な追加パーツ

注記

お持ちのモデル用サービスマニュアルは、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

1. クロームヘッドランプナセルをフロントフォークに取り付けている、アッパースクリューを取り外します。
2. 「図1」を参照してください。ワッシャー (21) およびマッシュルームヘッドスクリュー (20) を使用して、アッパードッキングブッシング (22) を取り付けます。LOCTITE 242 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER ADHESIVE (BLUE) (LOCTITE 242中強度スレッドロッカー接着剤) (青) (Loctite 242) をスクリューのねじ山に塗布します。締め付けます。25.8 N·m (19 ft-lbs)
3. クロームヘッドランプナセルをフロントフォークに取り付けている、ロアスクリューを取り外します。
4. クロームヘッドランプナセル装備車の場合は、ワッシャー (21) とボタンヘッドスクリュー (23) を使用して、ロアドッキングブッシング (22) を取り付けます。ストリートストーカーヘッドランプナセル装備車の場合は、ワッシャー (21) とボタンヘッドスクリュー (24) を使用して、ロアドッキングブッシング (22) を取り付けます。

ウィンドシールドの取り付け/取り外し

注記

取り付け後、ウィンドシールドを点検してください。ウィンドシールドの取り付けによって、フロントフォークアッセンブリー左右の動きが妨害されていないことを確認します。完全に動かない場合は、適切な間隔が得られるまでウィンドシールドを調整してください。この付属品の取り付け後、何か問題がある場合は、運転前にハーレーダビッドソンの経験豊かな整備担当者に修正をご依頼ください。

注記

マウントハードウェアは定期的に点検してください。部品が緩んだ状態では運転しないでください。部品が緩んでいると、他の全ての部品、ウィンドシールド自体に過剰な負担がかかり、部品に修復できない不具合が生じる恐れがあります。

1. 下側ウィンドシールドアッセンブリージョーをアッパーラバードッキングブッシングの溝に、慎重に固定します。
2. 上側ウィンドシールドアッセンブリージョーをラバードッキングブッシングの溝にひっかけます。
3. ドッキングブッシングに装着されるまでウィンドシールドを押し込みます。
4. ウィンドシールドを取り外すには、中央ブレースの各側のウィンドシールド端をつかんで、ドッキングブッシングからウィンドシールドをしっかりと引き抜きます。

手入れと清浄

注記

ウィンドシールド内側の屈曲によって、太陽光がバイクの特定部分に集中して非常に高温になることがあります。駐車時は注意してください。太陽に向けて駐車するか、半透明素材を計器にかぶせるか、またはウィンドシールドを反射しないように調整してください。

注記

ハーレーダビッドソンのウィンドシールドには、必ずハーレーダビッドソンが推奨する製品のみを使用してください。きつい化学薬品またはシート類を使用しないでください。それらの使用は、曇りやかすみ等のウィンドシールド表面の損傷を引き起こすおそれがあります。(00231c)

日差しが強い、または温度の高い環境でポリカーボネートを掃除しないでください。粉末、研磨剤入り、またはアルカリ性クレンザーを使用するとウィンドシールドが損傷します。ウィンドシールドをカミソリ等の鋭利なもので擦らないでください。完全に損傷してしまいます。

注記

ウィンドシールドにあらかじめ濡らしたきれいな布を15分間程度かぶせておくと、洗浄時にこびり付いた虫を簡単に取除くことができます。

ハーレーダビッドソンウィンドシールド撥水加工処理部品番号99841-01は、ハーレーダビッドソンウィンドシールド用として承認されています。

交換用パーツ

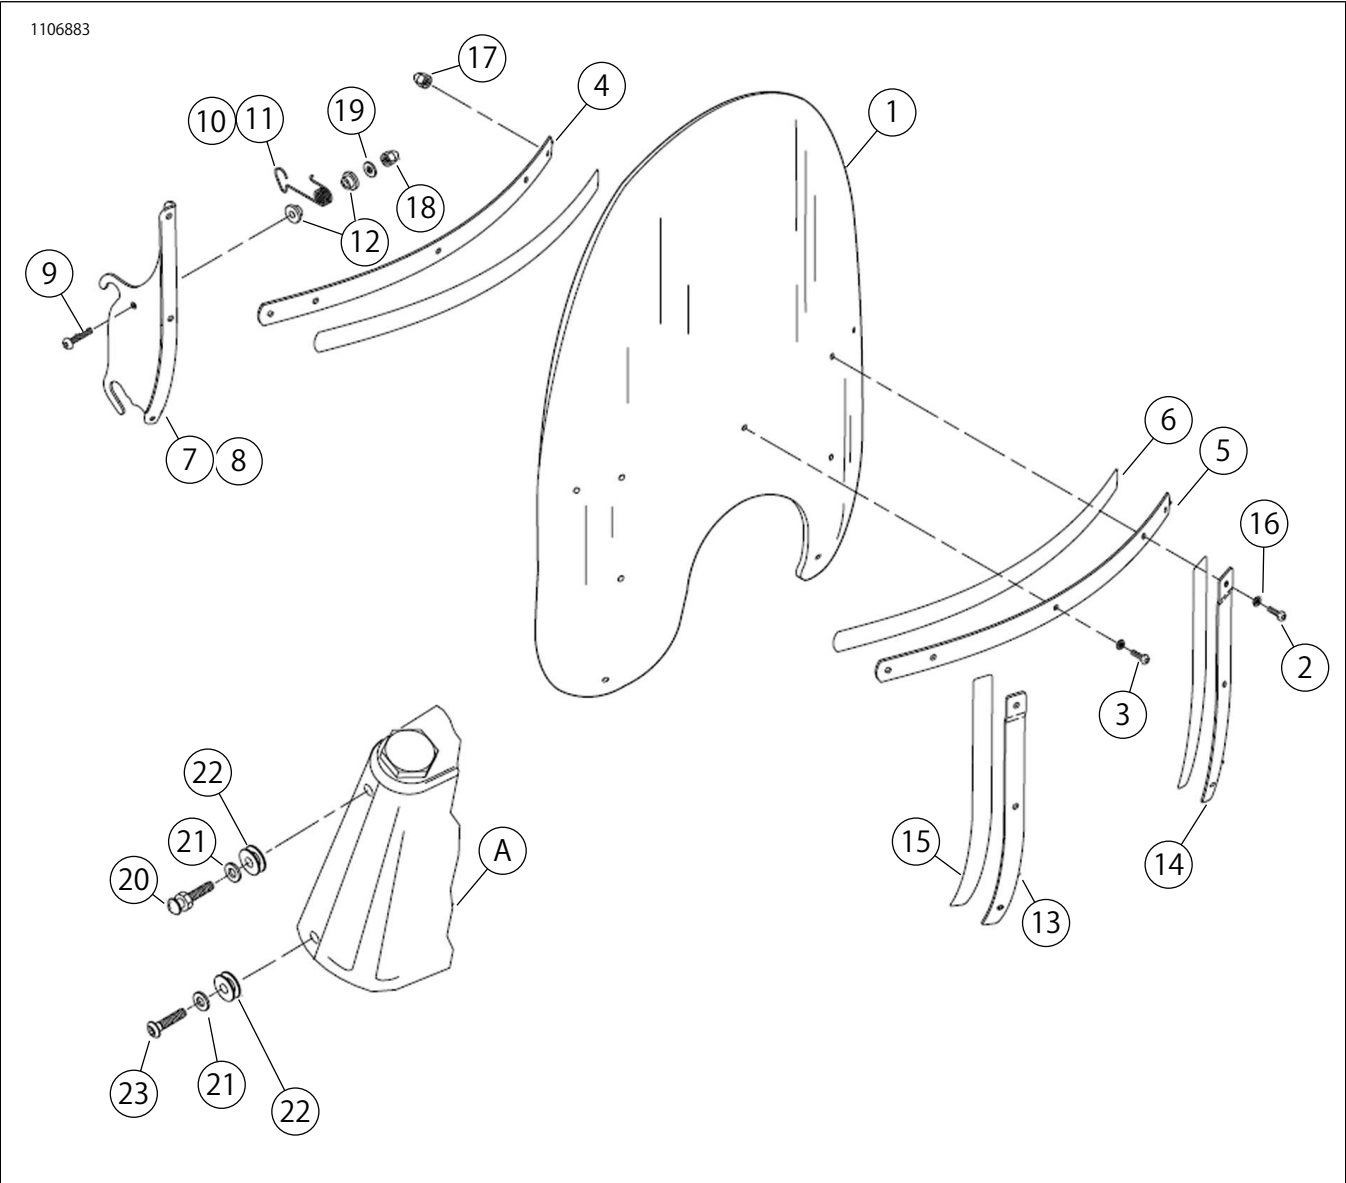


図1。交換用パーツ：ウィンドシールドキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	Part No.	アイテム	詳細(数量)	Part No.
1	標準ウィンドシールドの交換 標準高さ、クリア ロープロファイル、スモーク	58657-97A 58658-97A	14	ブレース、LH	58408-75A
2	スクリュー、平頭、トルクス(2)	2452	15	ウィンドシールド留め具テープ(2)	58417-77
3	スクリュー、平頭、トルクス(7)	2921A	16	ワッシャー(9)	7073
4	ウィンドシールドブレース、インナー	58431-94	17	エイコーンナット(9)	7651
5	ウィンドシールドブレース、アウター	58428-94	18	エイコーンナット、1/4-20インチ(2)	94004-90T
6	ウィンドシールド留め具テープ(2)	58416-77A	19	ワッシャー、フラット、1/4インチ(4)	94065-90T
7	ウィンドシールドブラケット、LH	58293-95		ハードウェア(アイテム24～20から成る)	
8	ウィンドシールドブラケット、RH	58300-95	20	スクリュー、マッシュルームヘッド(4)	58268-95
9	スクリュー、ボタンヘッド(2)	94426-95	21	ワッシャー、クローム(4)	94066-90T
10	ウィンドシールドリテーナー、LH	58259-95	22	ブッシング(4)	67621-94
11	ウィンドシールドリテーナー、RH	58266-95	23	スクリュー、ボタンヘッド5/16x24x 1-1/4インチ(2)	94421-95T

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細 (数量)	Part No.	アイテム	詳細 (数量)	Part No.
12	ナイロンブッシング (4)	58272-95	24	スクリュー、ボタンヘッド 5/16 x 24 x 1 インチ (2)	94398-92T
13	ブレース、RH	58406-75A	A	ナセル	