



デタッチャブルロッキングラッチキット

概要

キット番号

52300513、52300514、52300518、52300519

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

キット内容

図2および表1を参照してください。

準備

このキットは右側のラッチをロックラッチに変更することで、デタッチャブルアクセサリーの盗難防止に役立ちます。

- 図1を参照してください。車両からデタッチャブルアクセサリーを取り外してください。
 - 戻り止めレバー(3)の両方を後ろへ引き上げてください。
 - 各戻り止めはラッチが外れた状態で止まります。
 - 車両からアクセサリーを取り外してください。
- 右のラッチを取り外してください。
 - 戻り止めレバーを後ろへ引いて、ラッチ位置へ戻します。

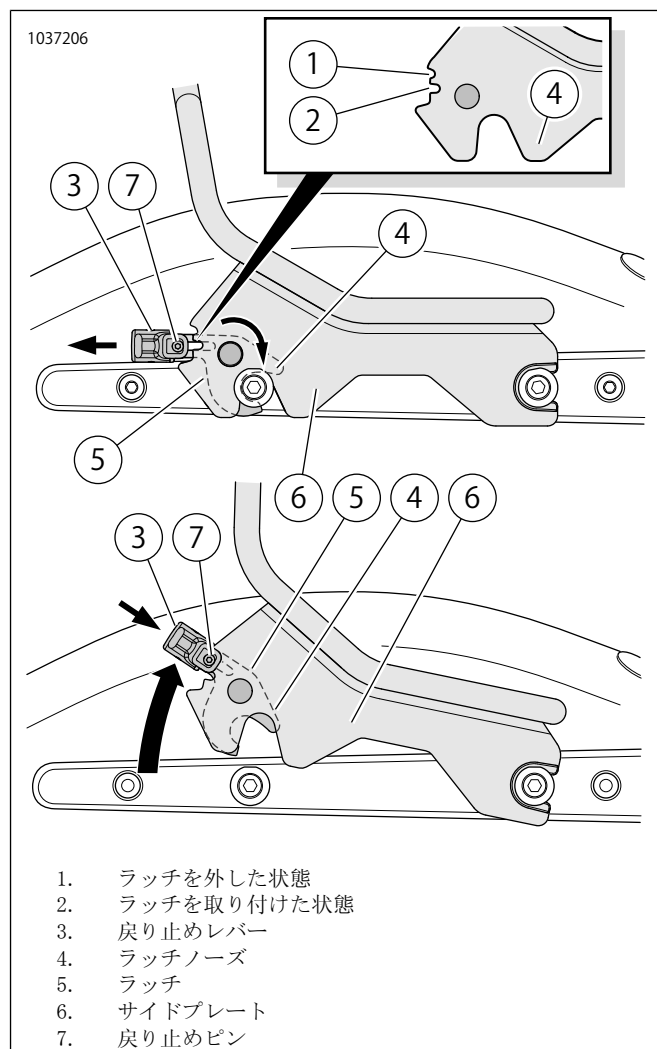


図1。デタッチャブルアクセサリー

ラッチの交換

注記

ロックラッチキットは、標準装備されている右側のラッチだけを交換できます。

- 図2を参照してください。右側のラッチをデタッチャブルアクセサリーから取り外します。
 - スクリュー(6)を取り外します。
 - 標準装備されているラッチアッセンブリーとワッシャーを取り外します。
 - 標準装備されていた部品を廃棄します。

2. 新品のロックラッチを取り付けます。
 - a. ピボットスタッド(A)に新品のスプリングワッシャー(1)とラッチアッセンブリー(2)を取り付けます。
 - b. 塗装されたデタッチャブルフレーム: 新品の小ワッシャー(4)をピボットスタッドの端部に向けて取り付けます。

- 注記
 クロムメッキされたデタッチャブルフレームには小ワッシャー(4)は必要ありません。
- c. 新品の平ワッシャー(5)と新品のスクリュー(6)を取り付けます。
トルク: 3.4-4.5 N・m (30-40 in-lbs)

3. ラッチを外した状態に戻します。
 - a. ロックボタン(B)が押された状態の場合、同梱されたキーを使用してロックを外します。
 - b. レバーを外れた状態になるように持ち上げながら、引きます。

動作

1. 車両にデタッチャブルアクセサリーを取り付けます。
 - a. アクセサリーの後部が所定の位置まで下がると、自動的にラッチが噛み合います。

表1。交換用パーツ		
アイテム	詳細 (数量)	部品番号
1	スプリングワッシャー	6828
2	ロックラッチアッセンブリー	別売りなし
3	キー	別売りなし
4	小ワッシャー	6912
5	平ワッシャー	6827
6	スクリュー	4569
本文中記載品目		
A	ピボットスタッド	
B	ロックボタン	

- b. 完全に噛み合ったら、ロックボタン(B)を押します。これでデタッチャブルアクセサリーが固定されました。
 - c. アクセサリーを外す場合は、同梱されたキーを使用してロックを解除します。

交換用パーツ

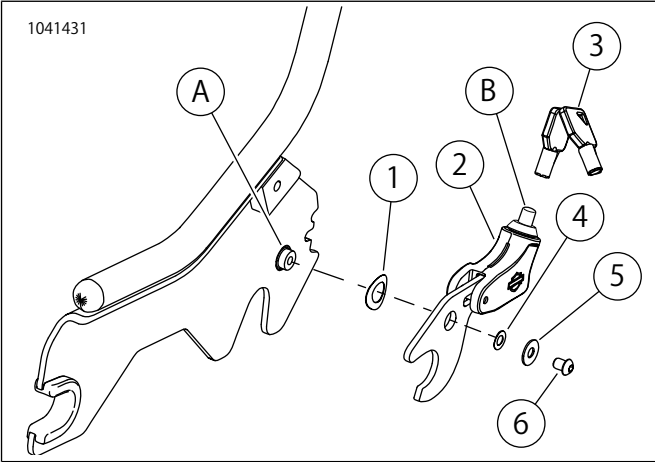


図2。交換用パーツ、デタッチャブルロックラッチキット