



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J05933

2024-02-13




ZESTAWY LAMP PRZECIWMGIELNYCH LED BULLET

INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (chromowane), 68000092, 68000387 (czarne)	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny	   
(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi		

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

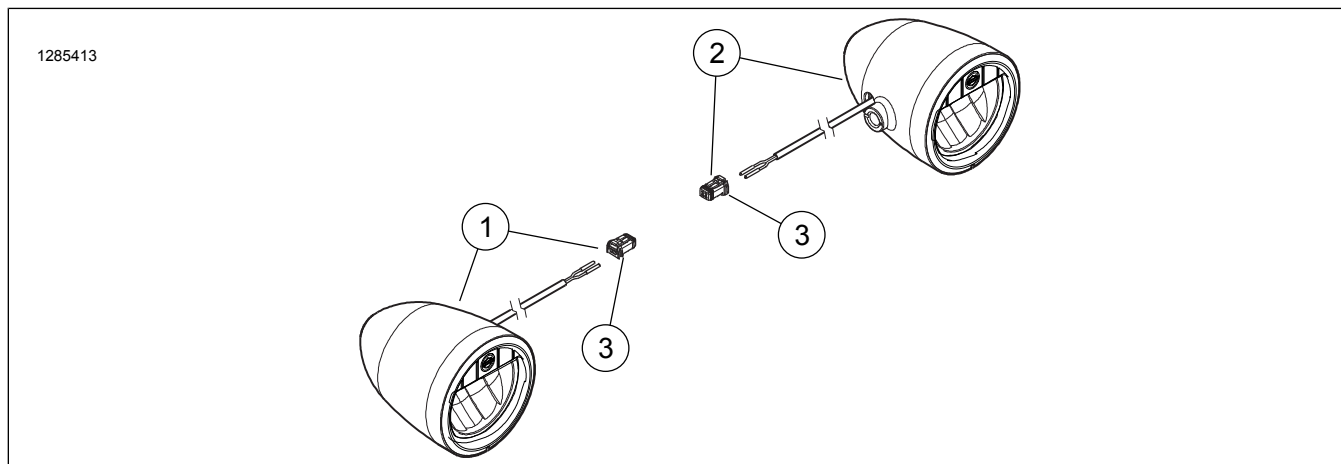

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Zestawy lamp przeciwmgielnych LED Bullet

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestawy lamp przeciwmgielnych LED Bullet

☒	Pozi- cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
Do zestawów 68000386 (chromowane), 68000387 (czarne):					
☐	1	1	Lampa przeciwmgielna, prawe wyjście przewodów, chromowana	68000398	
		1	Lampa przeciwmgielna, prawe wyjście przewodów, czarna	68000400	
☐	2	1	Lampa przeciwmgielna, lewe wyjście przewodów, chromowana	68000399	
		1	Lampa przeciwmgielna, lewe wyjście przewodów, czarna	68000401	
☐	3	2	obudowa gniazda, dwukierunkowa	72906-11	
Do zestawów 68000090 (chromowane), 68000092 (czarne):					
☐	1	1	Lampa przeciwmgielna, prawe wyjście przewodów, chromowana	68000089	
		1	Lampa przeciwmgielna, prawe wyjście przewodów, czarna	68000091	
☐	2	1	Lampa przeciwmgielna, lewe wyjście przewodów, chromowana	68000156	
		1	Lampa przeciwmgielna, lewe wyjście przewodów, czarna	68000157	
☐	3	2	obudowa gniazda, dwukierunkowa	72906-11	

UWAGA

Przed rozpoczęciem montażu lub demontowaniem części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznego lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl.

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

UWAGA: Patrząc od strony szybki lampy, kiedy logo Bar & Shield jest na górze, lampy określa się jako „lewe” lub „prawe” w zależności od kierunku wyjścia przewodu z obudowy lampy, tak jak gdyby lampy były zamontowane na zewnątrz wspornika lub osłony silnika. Harley-Davidson zaleca montaż świateł przeciwmgielnych **wewnątrz** osłony silnika. Niezależnie od sposobu montażu, logo Bar & Shield logo **musi** znaleźć się na górze klosza. Zobacz Rysunek 1.

Ten zestaw nie jest kompatybilny z miękkimi dolnymi owiewkami.

UWAGA

Ten zestaw może nie być zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi oświetlenia. Sprawdź lokalne przepisy.

Wymagania dotyczące montażu

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00308b)

⚠ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:

- u dealera Harley-Davidson.

- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

Do prawidłowego montażu tego zestawu wymagany jest oddzielny zakup zestawu uchwytu mocującego lampy przeciwmgielnej LED typu Bullet oraz zestawu wiązki przewodów lampy przeciwmgielnej.

Po demontażu przewodów akumulatora wymagane jest zastosowanie smaru przewodzącego (nr kat. 99861-02) lub odpowiednika tego środka.

Wymienione środki są dostępne u dealera firmy Harley-Davidson.

PRZECIĄŻENIE ELEKTRYCZNE

POWIADOMIENIE

Możliwe jest przeciążenie układu ładowania pojazdu wskutek dodania zbyt wielu akcesoriów elektrycznych. Jeśli w danym momencie włączone akcesoria elektryczne zużywają więcej prądu elektrycznego niż może wytworzyć układ ładowania pojazdu, zużycie prądu może doprowadzić do wyładowania akumulatora i spowodować uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu. (00211d)

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas montowania dowolnego urządzenia elektrycznego należy mieć pewność, że nie zostanie przekroczone maksymalne dopuszczalne natężenie prądu bezpiecznika ani przerywacza chroniących modyfikowany obwód. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu może doprowadzić do awarii układu elektrycznego, co może z kolei być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00310a)

Zestaw wymaga zasilania z układu elektrycznego prądem o natężeniu większym o maks. 1,4 A.

PRZYGOTOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu pojazdu, co mogłoby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, przed podjęciem działań należy wyjąć bezpiecznik główny. (00251b)

UWAGA

- **W przypadku pojazdów z roku 2007 i nowszych Z syreną alarmową:** ustaw przełącznik zapłonu z breloczkiem zabezpieczającym w pozycji ON (wł.). Zob. instrukcja serwisowa. Po rozbrojeniu układu przestaw przełącznik zapłonu do pozycji OFF (wył.). **NATYCHMIAST** wyjmij główny bezpiecznik.
- **W przypadku pojazdów z roku 2006 i starszych Z syreną alarmową:** wyłącz alarm, korzystając z breloczka lub kodu zabezpieczającego. Sprawdź w instrukcji serwisowej jak wyjąć główny bezpiecznik.
- **W pojazdach BEZ alarmu:** Wyjmij główny bezpiecznik. Zob. instrukcja serwisowa.
- **Do pojazdów Z wyłącznikiem głównym:** Odlącz baterię. Zob. instrukcja serwisowa.

ZAMONTUJ

UWAGA

Opisywane światła przeciwmgielne mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz osłony silnika. Harley-Davidson zaleca montaż światła przeciwmgielnego **wewnątrz** osłony silnika. Lewa i prawa lampa przeciwmgielna różnią się. Lampy **muszą** być zamontowane tak, aby logo Bar & Shield było na górze.

1. Zamontuj światła przeciwmgielne w pojeździe zgodnie z instrukcją dołączoną danego zestawu montażowego lamp przeciwmgielnych LED typu Bullet.
2. Przeprowadź instalację lampy przeciwmgielnej zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu wiązki przewodów lampy przeciwmgielnej LED.

UKOŃCZONO

UWAGA

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom systemu nagłośnienia, **przed** włożeniem bezpiecznika głównego lub podłączeniem ujemnego bieguna akumulatora sprawdź, czy zapłon jest **WYŁĄCZONY**.


1. **Modele z bezpiecznikiem głównym:** włóż bezpiecznik główny. Zob. instrukcja serwisowa.

2. **Modele z głównym wyłącznikiem:** Podłącz baterię. Zob. instrukcja serwisowa.

3. **WSZYSTKIE modele:** zamontuj siodło. Po zamontowaniu siodła pociągnij je ku górze, aby upewnić się, że jest ono odpowiednio zamocowane. Zob. instrukcja serwisowa.

KONFIGURUJ

1. Zobacz rysunek 2. Modele z Jednostką komunikacyjną systemu informacyjno-rozrywkowego (IFCU):
 - a. Ustaw pojazd w trybie akcesoriów.
 - b. Przejdź do Ustawienia systemowe > Konfiguracja funkcji pojazdu.
 - c. Włącz przednie światła przeciwmgielne.
 - d. Wyłącz pojazd i odczekaj minutę.
 - e. Przełącz pojazd w tryb zapłonu lub tryb akcesoriów.
 - f. Otwórz funkcje pojazdu (14) z Modułu elementów sterujących po lewej stronie (LHCM)
 - g. Włącz/wyłącz światła przeciwmgielne, światła powinny odpowiadać wskazaniom funkcji pojazdu.

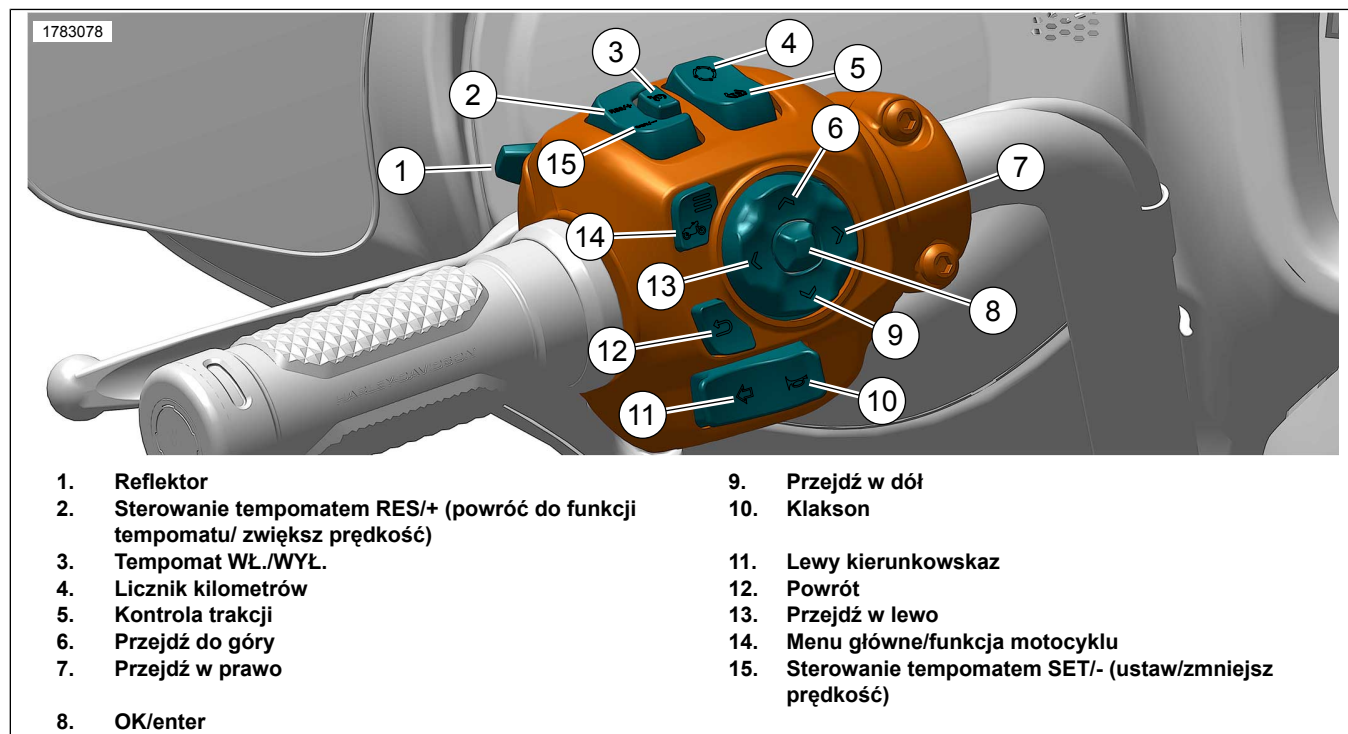

Rysunek 2. Moduł sterujący po lewej stronie (LHCM)