



KIT PERISAI ANGIN FLHR


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork	

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain


KANDUNGAN KIT

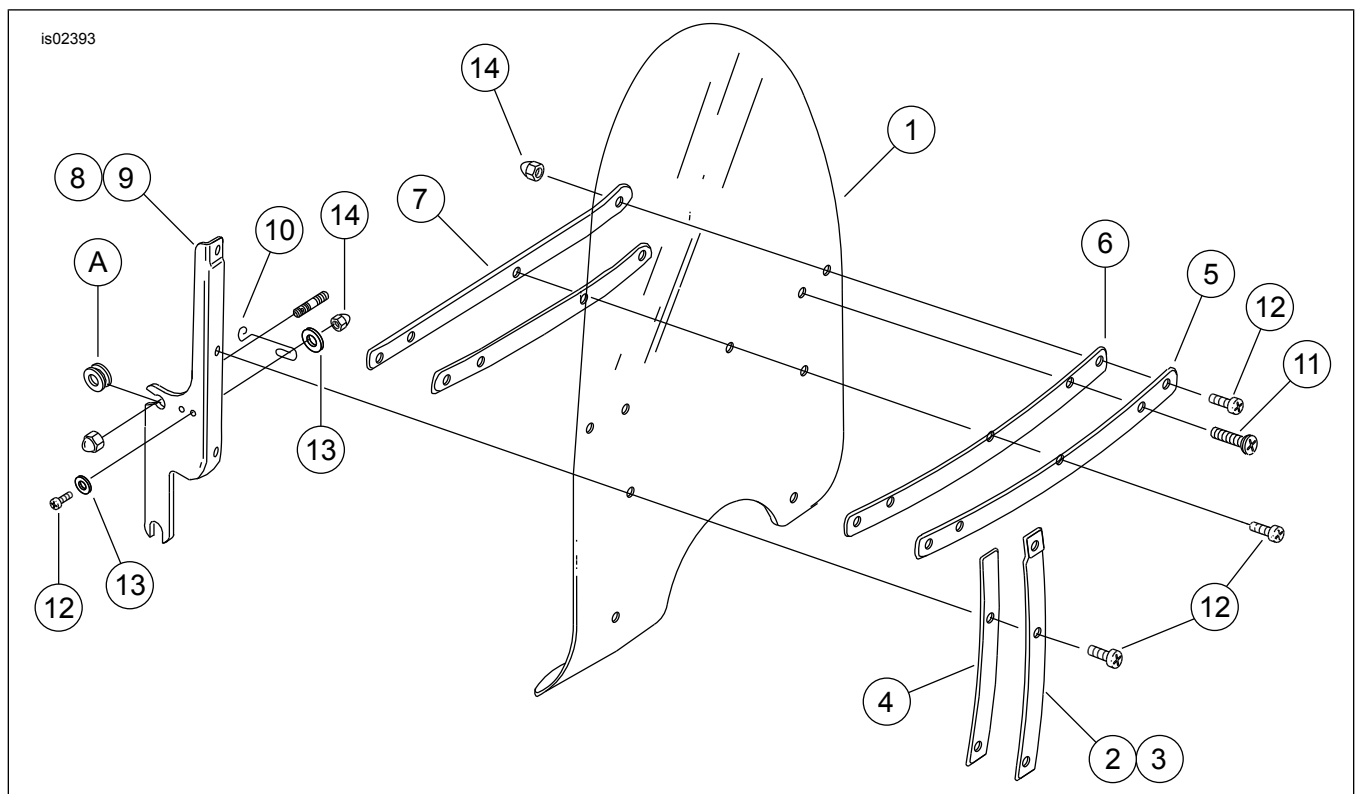

Rajah 1. Kandungan Kit: Perisai angin (Biasa)

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Perisai Angin 57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 57807-04, 57668-10

☒	Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
☐	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota
☐	1	1	Perisai angin, terang, 2 inci lebih besar	58433-96	
☐			Perisai angin, terang, standard	58193-04	
☐			Perisai angin, terang, 4 inci lebih kecil	57768-00	
☐			Perisai angin, terang dengan corak api	57809-04	
☐			Perisai angin, berasap, 4 inci lebih kecil	58195-94	
☐			Perisai angin, China	57400005	
☐	2	1	Pendakap menegak, luar, kanan	58406-75A	
☐	3	1	Pendakap menegak, luar, kiri	58408-75A	
☐	4	2	Pita, pendakap menegak luar	58417-77	
☐	5	1	Pendakap, melintang luar	58428-94	
☐	6	2	Pita, pendakap melintang	58416-77A	
☐	7	1	Pendakap, melintang dalam	58431-94	
☐	8	1	Braket, kanan	58084-94	
☐	9	1	Braket, kiri	58088-94	
☐	10	2	Selak spring	38722-94	
☐	11	2	Skru, pelimbang TORX	2452	
☐	12	11	Skru, pelimbang TORX	2921A	
☐	13	8	Sesendal, biasa	6119	
☐	14	13	Nat, akorn	7651	
Item disebut dalam teks, tetapi tidak termasuk dalam kit					
☒	A		Peralatan Asal (OE) Gromet getah		

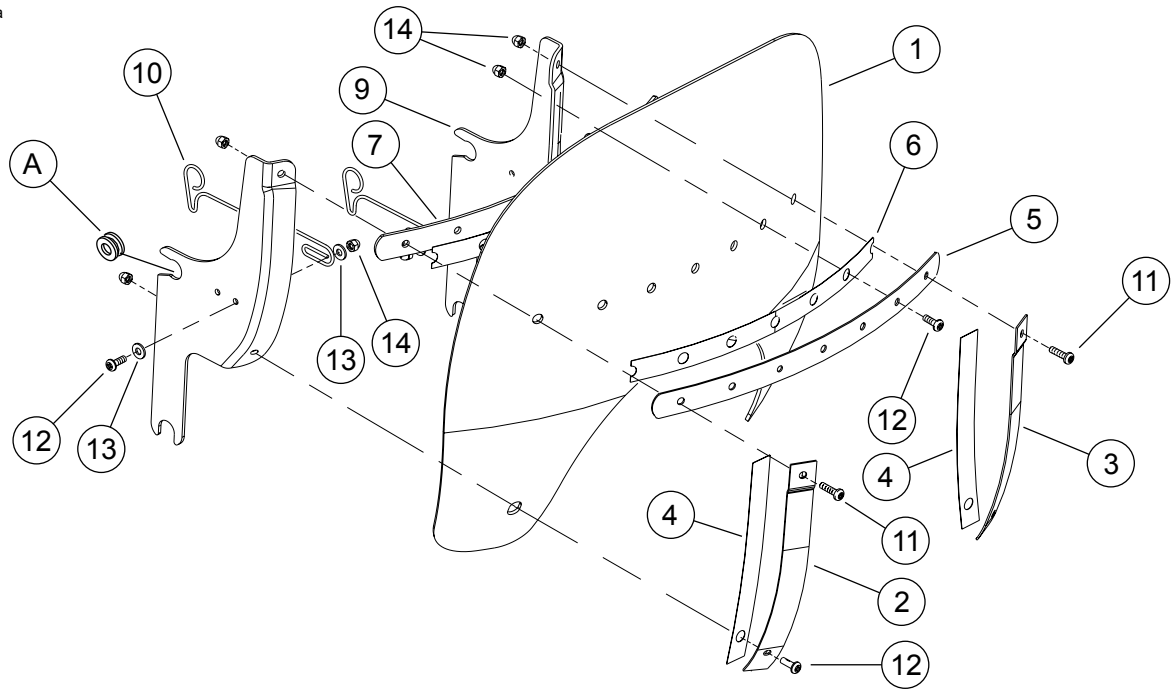

Rajah 2. Kandungan Kit: Pemesong Angin (Biasa)

Jadual 3. Kandungan Kit: Kit Pemesong Angin 58163-02, 58731-02, 58796-02

Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
☒	Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian
☐	1	1	Pemesong angin, berasap	58906-02
☐			Pemesong angin, terang, antarabangsa	58908-02
☐			Pemesong angin, berasap, 3 inci lebih besar	58799-02
☐	2	1	Pendakap menegak, luar, kanan	58674-02
☐	3	1	Pendakap menegak, luar, kiri	58677-02
☐	4	2	Pita, pendakap menegak luar	58664-02
☐	5	1	Pendakap, melintang luar	58476-02
☐	6	2	Pita, pendakap melintang	58573-02
☐	7	1	Pendakap, melintang dalam	58462-02
☐	8	1	Braket, kanan	58542-02
☐	9	1	Braket, kiri	58543-02
☐	10	2	Selak spring	38722-94
☐	11	2	Skru, pelimbang TORX	2452
☐	12	11	Skru, pelimbang TORX	2921A
☐	13	8	Sesendal, biasa	6119
☐	14	13	Nat, akorn	7651
Item disebut dalam teks, tetapi tidak termasuk dalam kit				
☒	A	2	OE Gromet getah	

UMUM

CATATAN

Lembaran arahan ini **mungkin termasuk Video Tambahan** untuk menerangkan pemasangan bahagian tertentu. Pautan video akan diletakkan pada penghujung lembaran arahan ini.

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com .

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

NOTIS

Jangan gunakan beg perisai angin bagi perisai angin yang bercorak. Kerosakan pada grafik akan berlaku. (00393f)

Jadual 4. Model

Kit	Kandungan
57981-97	Perisai angin berasap profil rendah
57767-00	Perisai angin terang profil rendah
57994-94	Perisai angin terang ketinggian standard
57994-94A	Perisai angin terang ketinggian standard
57995-96	Perisai angin terang tinggi
57995-96A	Perisai angin terang tinggi
58163-02	Pemesong angin Road King, gelap, berasap

Jadual 4. Model

Kit	Kandungan
58731-02	Pemesong angin Road King, terang, antarabangsa
58796-02	Pemesong angin Road King, gelap berasap, 3 inci lebih besar
57807-04	Perisai angin terang ketinggian standard dengan corak api
57668-10	Perisai angin, China
57400380	Perisai angin terang 20" dengan pendakap hitam
57400381	Perisai angin terang 18" dengan pendakap hitam
57400383	Perisai angin terang 16" dengan pendakap hitam

PEMASANGAN

- Turunkan perisai angin masuk ke dalam posisinya dengan memasukkan braket sisi di antara rumah lampu depan dan penyokong lampu laluan sehingga takuk bawah terpasang pada gromet bawah.
 - Pastikan takuk pada setiap pendakap diletakkan dengan kuat pada gromet getah.
- Berdiri di depan kenderaan, dan tolak bahagian atas perisai angin perlahan-lahan ke belakang sehingga takuk atas terpasang sepenuhnya pada gromet atas.
- Tolak spring selak dawai ke bawah supaya ia berjuntai di atas gromet getah.
 - Jika pelarasan perlu dibuat, longgarkan bolt penahan dan putarkan spring selak kepada posisi yang betul.

⚠ AMARAN

Pemasangan aksesori atau muatan yang tidak betul boleh menjejaskan kestabilan dan pengendalian motosikal, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00455b)

⚠ AMARAN

Tidak menyediakan ruang lega yang mencukupi antara bahagian pegun dan bergerak boleh menyebabkan kehilangan kawalan, dan boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00378a)

CATATAN

Periksa perisai angin setelah pemasangan selesai. Pastikan lekapan perisai angin tidak menyekat pergerakan cabang depan ke kiri dan ke kanan. Jika terdapat halangan, laraskan perisai angin sewajarnya sehingga mendapat kelegaan yang betul. Minta kakitangan servis Harley-Davidson membetulkan apa-apa masalah sebelum menunggang dengan aksesori yang dipasang.

CATATAN

Periksa perkakasan lekapan secara berkala. Jangan sekali-kali menunggang dengan pelekap yang longgar. Lekapan yang longgar boleh memberatkan semua pelekap lain, di samping perisai angin sendiri, dan boleh menyebabkan kegagalan prematang komponen.

PENYELENGGARAAN

Penjagaan dan Pembersihan

CATATAN

Pada waktu tertentu, pantulan cahaya matahari dari dalam lengkungan perisai angin boleh menyebabkan penambahan haba yang melampau pada alat motosikal. Berhati-hati semasa meletakkan motosikal. Letakkan motosikal menghadap matahari, letakkan objek legap ke atas instrumen, atau laraskan perisai angin untuk mengelakkan pantulan.

NOTIS

Perisai angin/pemesong angin polikarbonat memerlukan perhatian dan penjagaan yang betul untuk mengekalkannya. Kegagalan untuk mengekalkan polikarbonat dengan betul boleh merosakkan perisai angin/pemesong angin. (00483e)

NOTIS

Hanya gunakan produk Harley-Davidson yang disyorkan pada perisai angin Harley-Davidson. Jangan gunakan bahan kimia atau produk pelindung hujan yang boleh menyebabkan kerosakan seperti kekusaman dan kepudaran pada permukaan perisai angin. (00231c)

Jangan bersihkan polikarbonat di bawah matahari yang panas atau suhu yang tinggi. Pembersih serbuk, kasar atau beralkali boleh merosakkan perisai angin. Jangan calarkan perisai angin dengan pisau cukur atau alat tajam lain kerana ini akan menyebabkan kerosakan yang kekal.

CATATAN

Menutup perisai angin dengan kain bersih dan lembap selama kira-kira 15 minit sebelum mencuci akan memudahkan pembuangan pepijat kering.

Rawatan Pencegah Air Perisai Angin Harley-Davidson Nombor Bahagian 99841-01 diluluskan untuk kegunaan pada perisai angin polikarbonat Harley-Davidson.