



XL快速释放挡风玻璃

概述

套件编号

57400318、57400319

车型

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容：

参见图2和表1。

安装

将夹具组装至挡风玻璃

1. 从包装中拆下挡风玻璃子组件，将其正面朝下放置于干净、柔软的表面，使安装架朝上。

警告

碟形(锥形)垫圈杯形一侧必须互相面对，并在每个安装点夹住挡风玻璃安装架。垫圈朝向错误有可能降低挡风玻璃在碰撞时的脱离能力，有可能导致死亡或重伤。(00422b)

2. 参见图1。松松地将夹具组件安装至挡风玻璃安装架(2)。如图所示，用带肩螺栓(1)、碟形垫圈(4)和杯形垫圈(3)固定。

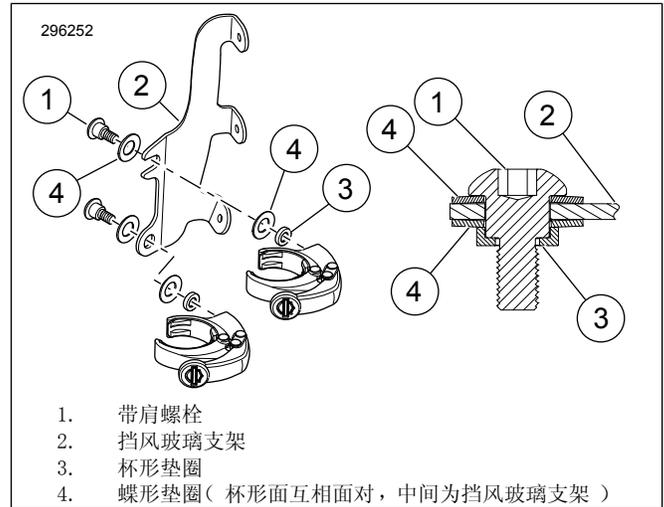


图1。挡风玻璃安装夹具

3. 保持夹具朝上、处于挡风玻璃支架(2)外侧，拧紧带肩螺栓(1)，足以将夹具固定到位即可。这些螺栓将在随后完全拧紧。

安装挡风玻璃

注意

保持前轮正直以避免支架刮伤燃油箱。

1. 确保所有四个夹具处于打开位置。

注意

这种聚碳酸酯挡风玻璃相当柔软，可将其弯曲，以便使夹具远离前灯，从而方便安装至摩托车。

将挡风玻璃定位至前叉管时切勿使夹具刮伤前灯罩。

警告

挤压节气门拉索会妨碍节气门响应，可能会导致失控，造成死亡或重伤。(00423b)

2. 在挡风玻璃夹具安装位置之间定位节气门拉索。
3. 在前灯周围将挡风玻璃对中，将夹具安装至前叉管。

警告

确保转向操作平顺并且没有任何干涉。对转向造成干涉会导致车辆失控，造成人员死亡或重伤。(00371a)

4. 参见图2。将节气门拉索夹(11)卡在右侧叉管周围，穿过导向口布设节气门拉索。

· 拉索不应与前灯五金件干涉或经过前灯前方。

- 拉索不应与转向信号灯安装五金件或转向信号灯干涉。
 - 拉索不应与燃油箱盖或燃油表干涉。
 - 拉索不应与速度表或转速表干涉。
 - 确保拉索不会夹在车架和/或前叉之间。
 - 确保当把手完全转到前叉左右止动块时，离合器拉索不会拉紧。
5. 仍然保持带肩螺栓松松地拧入，从底部开始，在叉管上一次闭合一个夹具，注意夹具可在叉管上自行对准且互相对准。

注意

拧紧带肩螺栓时切勿超过推荐扭矩。拧紧过度可导致夹具在叉管上扭曲，造成夹持力不足，进而引起挡风玻璃在使用中松开。

6. 确保螺栓肩部完全进入挡风玻璃各支架位置到位。拧紧。
扭矩: 5.4-8.1 N·m (48-72 in-lbs) 内六角凹头螺栓
7. 将把手转到前叉左右止动块位置，确认节气门拉索可以自由移动。如果出现干涉，则根据需要调节挡风玻璃，直至获得正确的间隙。

注意

在装上此附件骑行之前，请经验丰富的哈雷戴维森技师纠正任何问题。

挡风玻璃的拆卸与存放

拆卸挡风玻璃时，打开四个夹具，按照与安装挡风玻璃中的安装程序相反的顺序进行操作。与安装时的注意事项相同，小心操作，避免刮伤前灯罩或燃油箱。

在挡风玻璃夹具能够得到最大限度保护的位置存放挡风玻璃。使挡风玻璃远离容易受到碰撞或掉落的位置。切勿在挡风玻璃组件顶部堆放任何物品。

存放后安装前，检查夹具和五金件的紧固件预加负荷和清洁情况。夹具应可反复灵活打开和闭合，并且每个夹具应有一对橡胶密封垫（参见表1）（位于夹具接触叉管的支撑位置）。

护理与清洁

定期检查挡风玻璃安装紧固件。底架松动时不得骑行。底架松动可导致其它底架及挡风玻璃本身承受过大应力，从而引起部件早期失效。

注意

聚碳酸酯挡风玻璃/导流板需要适当的注意和养护。未能适当地保养聚碳酸酯会造成挡风玻璃/导流板损坏。(00483e)

- 在一天中的某些时候，挡风玻璃曲率反射的太阳光会导致摩托车仪表过热。停车时应注意该问题。迎着太阳停车，在仪表上放置一些不透明的物体，或调整挡风玻璃以避免反射。
- 请勿在烈日或高温下清洁。
- 粉状、砂状或碱性清洁剂会损坏挡风玻璃。
- 不得用刀片或其它锐器刮擦挡风玻璃，否则会造成永久性损坏。

注意

在哈雷戴维森挡风玻璃上只能使用哈雷戴维森推荐的产品。不得使用腐蚀性强的化学品或挡雨装置，这样可能损坏挡风玻璃表面，如变暗或起雾。(00231c)

- 切勿使用苯、油漆稀释剂、汽油、润滑剂（包括Armorall®）或任何其他清洁剂清洗橡胶衬套。否则会损坏衬套表面。

注意

清洗前用干净的湿布盖住挡风玻璃约15分钟可以更容易去除粘在玻璃上干燥的小虫子。

1581821

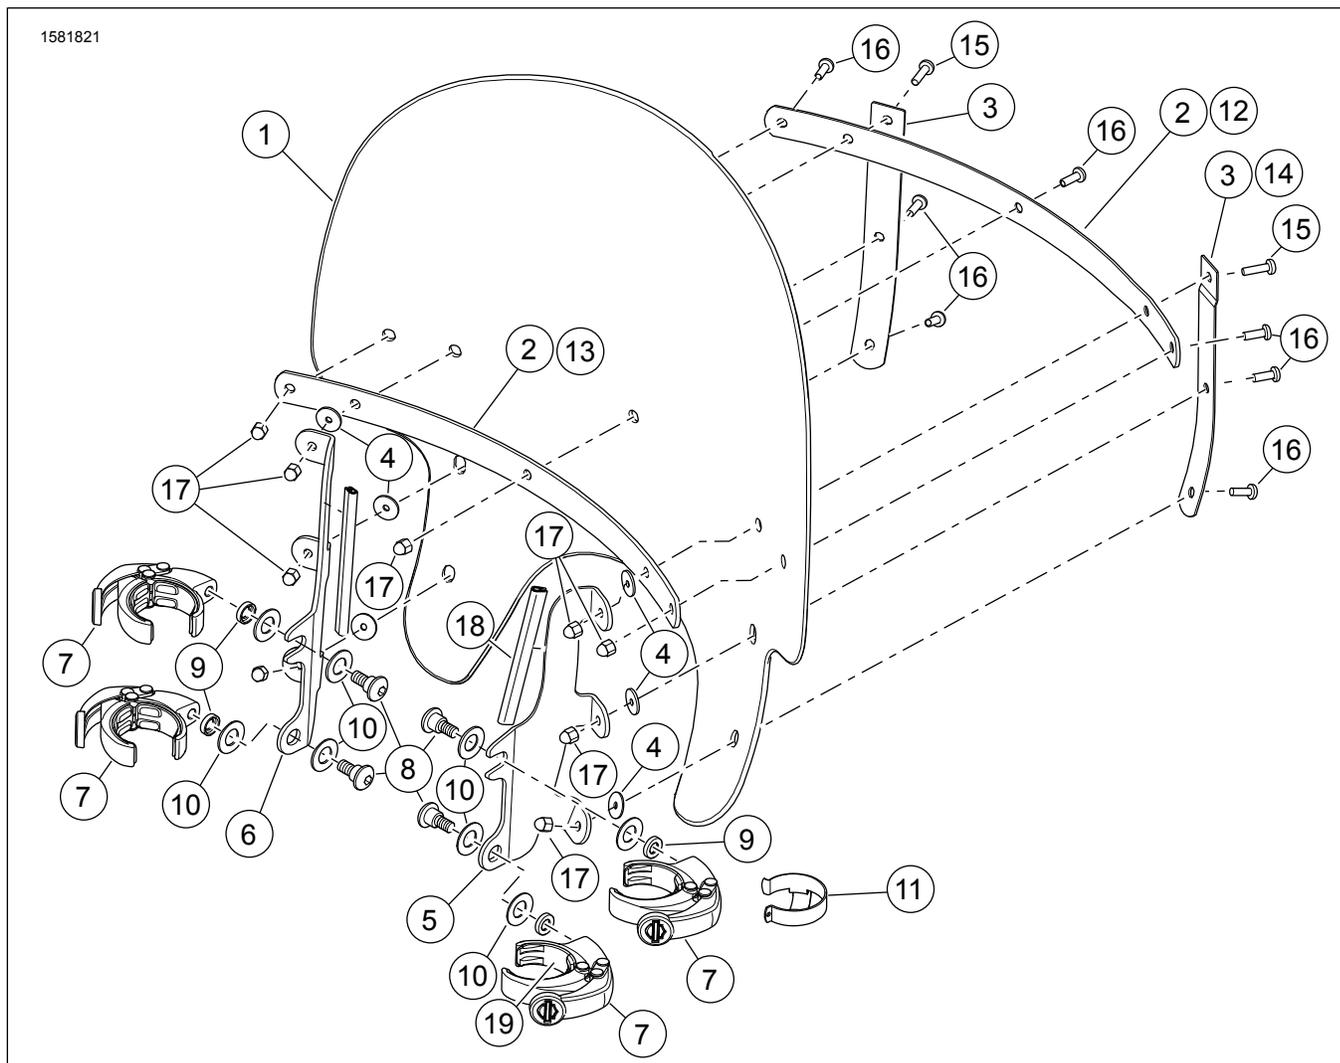


图2。维修零件：XL快速释放挡风玻璃

表1。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号
1	挡风玻璃	不单独出售
2	水平带(2)	58052-78
3	竖直带(2)	58415-08
4	黑色橡胶垫圈(6)	58152-96
5	黑色挡风玻璃安装支架(右侧)	57300068
6	黑色挡风玻璃安装支架(左侧)	57300069
7	快速释放夹具组件, 49毫米(4)	57400468
	挡风玻璃安装五金套件(包括项目8至11)	57300071
8	· 带肩螺栓	不单独出售
9	· 杯形垫圈隔块	不单独出售
10	· 碟形垫圈(2)	不单独出售
11	· 节气门拉索夹	10800107
12	外侧水平支架(黑色)	58069-09
13	内侧水平支架(黑色)	58068-09
14	竖直接架(黑色)(2)	不单独出售
15	半圆头螺丝, TORX®, #12-24x13/16英寸(20.6毫米)长度, 带锁片(2)	2452
16	半圆头螺丝, TORX®, #12-24x5/8英寸(15.9毫米)长度, 带锁片(7)	2921A
17	盖形螺母, #12-24(镀铬)(9)	7651A
18	边缘保护条(2)	62540-83
19	密封垫, 夹具(2)	57299-07