



TOURING启动器盖

概述

套件编号

66477-10

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

Loctite 243 Threadlocker and Sealant (blue)(乐泰243螺纹锁固密封剂(蓝色))(零件编号99642-97)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

套件内容

参见图4和表1。

没有可用于此套件的维修零件。

安装

警告


为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先断开电池负极(-)线缆，然后再继续操作。(00048a)



1. 保护罩

图2。启动器位置的Touring正极线缆及保护罩

1. 断开电池的线缆，先断开负极线缆。
2. 在线圈上断开火花塞线。
3. 参见图1和图2。验证启动器端子上的正极电池线缆橡胶保护罩位置正确且状况良好。验证线缆已正确布设。
4. 参见图3。拆卸启动器马达端盖(1)和盖安装支架(2)。保留螺母。

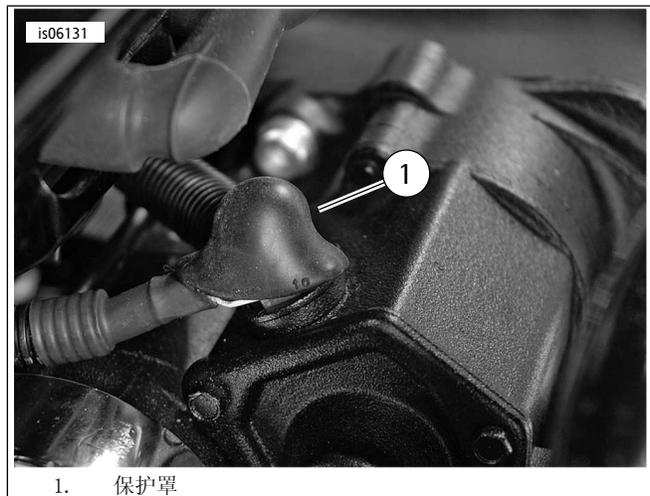

1. 保护罩

图1。启动器位置的Tri-Glide正极线缆及保护罩

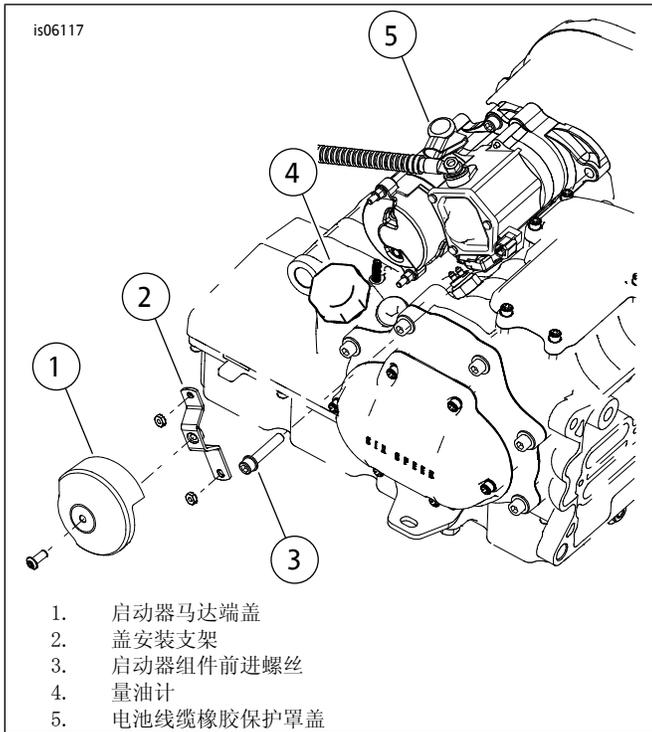


图3。拆卸部件

5. 拆下启动器组件前进螺丝。保留螺丝(3)。

修理用零件

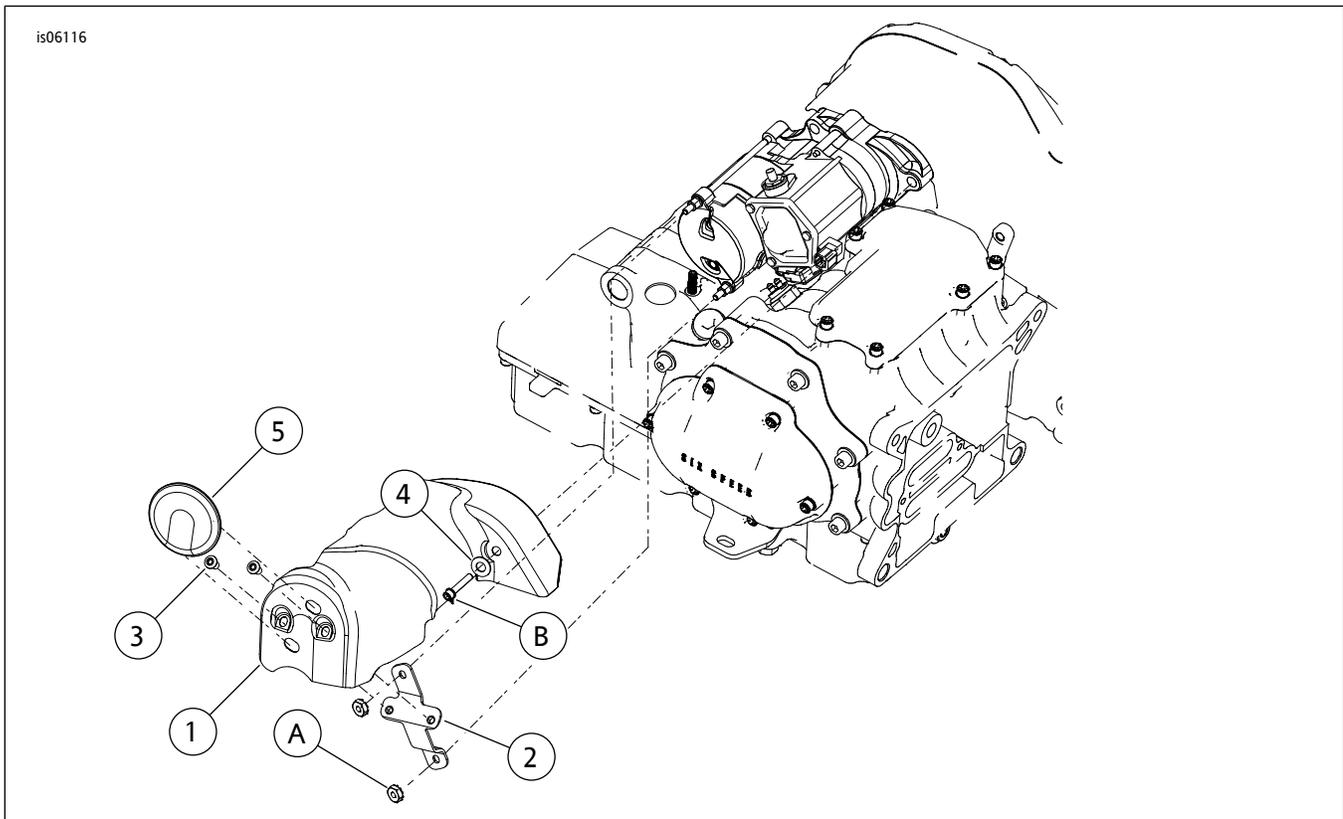


图4。维修零件：Touring启动器盖

6. 拆下量油计(4)。

7. 参见图4和表1。使用第1步中拆下的螺母(A)安装新的盖安装支架(2)。将支架置于其带槽孔中央。拧紧螺母至4.5-6.8 N·m (40-60 in-lbs)。

8. 将启动器盖(1)放在启动器/电磁阀组件上。

9. 使用先前的第5步中拆下的垫圈(4)和前进螺丝(B)固定盖的左侧。在螺丝上涂敷Loctite 243螺纹锁固密封剂(蓝色)并将螺丝拧紧至33.9-36.6 N·m (25-27 ft-lbs)。

10. 使用螺丝(3)将盖的右侧安装到先前安装的支架上。如果盖和支架的孔未对准,拆下盖并根据需要上下调整安装支架。拧紧螺丝至5.7-7.9 N·m (50-70 in-lbs)。

11. 撕下启动器盖末端装饰(5)内侧的DualLock条上的粘胶背衬。将小撬杠的缺口放在末端装饰上大约7:30钟的位置,并使装饰件嵌入启动器盖。用力按下末端装饰中央以使DualLock条粘到盖上。

12. 安装量油计。

13. 连接火花塞线缆。

14. 连接电池线缆,先连接正极。

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	启动器盖	不单独出售
2	盖安装支架	不单独出售
3	半圆头螺丝, 1/4-20x0.50英寸(2)	不单独出售
4	垫圈, 0.34内径x0.369外径x0.45厚度	不单独出售
5	启动器盖末端装饰	66481-10
文字中提到的项目, 但套件中不包括:		
A	螺母(2)	
B	螺丝	