



## VALBEUGELSETS

### ALGEMEEN

#### Setnummer

49024-02, 49078-04, en 49200-07A

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### OPMERKING

Deze sets passen niet op modellen uitgerust met een oliekoeler, onderdeelnr. 26136-05.

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 6 en Tabel 1.

#### ▲ WAARSCHUWING

Indien uitgerust: Voor- en/of achterbeugels zijn niet bedoeld om bescherming te bieden tegen lichamelijk letsel bij een botsing met een ander motorvoertuig of een ander voorwerp. (00022d)

### INSTALLEREN

#### Alleen FXSTD-modellen:

- Zie Afbeelding 5. Trek de koppelingkabel (2) uit de klem (1) op de onderste framebuis.
- Plaats de valbeugel tussen de voorzijde van de onderste framebuizen en de achterzijde van de koppelingkabel.


#### Alle modellen

1. Zie Afbeelding 1. Controleer de positie van de koppelingkabelklem (4). De klem moet naar buiten uitsteken. Als dit niet het geval is, draait u de klem 180 graden als volgt:
  - a. Open de koppelingkabelklem (4) op de linker framebuis (2) en haal de koppelingkabel (5) uit de klem.
  - b. Draai de bout waarmee de koppelingkabelklem bevestigd is los.
  - c. Draai de klem 180 graden.
  - d. Draai de bout van de koppelingkabelklem weer vast.
  - e. Steek de koppelingkabel terug in de koppelingkabelklem.

#### OPMERKING

Zie Afbeelding 1. Leid bij het installeren van een valbeugel bij modellen met ABS-remmen de remleiding (1) langs de buitenkant van de framebuis en achter de valbeugel (3) zoals afgebeeld. Draai de borgklemmen (6) van de remleiding zoals afgebeeld om een juist verloop van de remleiding mogelijk te maken.

2. Zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3. Lijn de bovenste centrale montageplaat uit met de frametraverse, die aan de voorzijde tussen de onderste framebuizen aangebracht is.

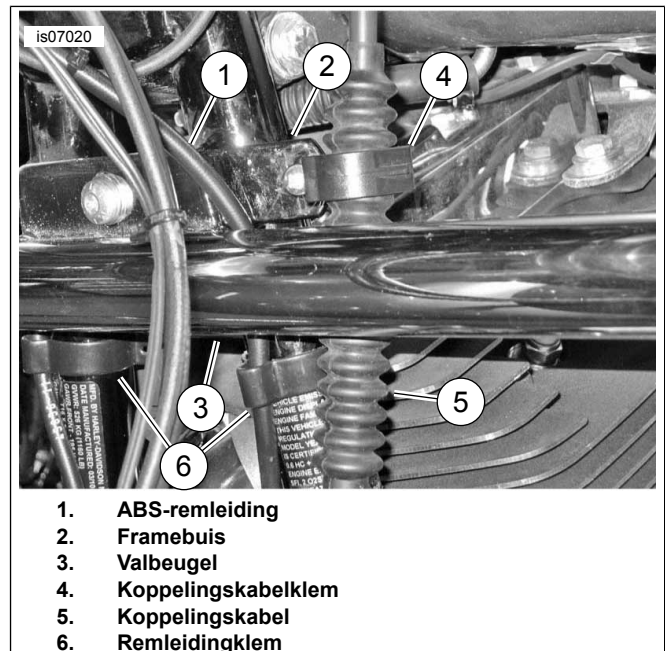


Afbeelding 1. Verloop van remleiding en koppelingkabel






**Afbeelding 2. Geïnstalleerde valbeugel**

3. Bevestig de montageplaat met een bout (3), onderlegging (2) en zeskantmoer (1) aan de frametraverse, zoals afgebeeld. Draai ze nog niet vast.
4. Zie Afbeelding 6. Bevestig de linkerzijde van de valbeugel (1) met een bout (7), onderlegging (6) en borgmoer (5). Draai ze nog niet vast.

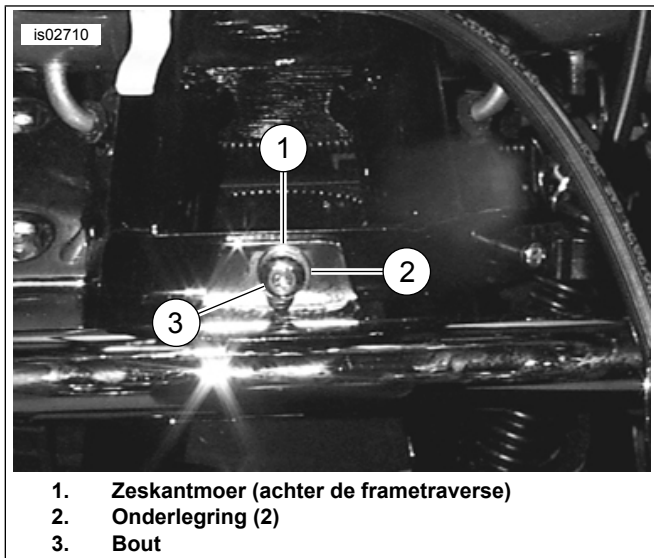

1. Zeskantmoer (achter de frametraverse)
2. Onderlegging (2)
3. Bout


**Afbeelding 3. Montageplaat van de valbeugel (middenboven)**

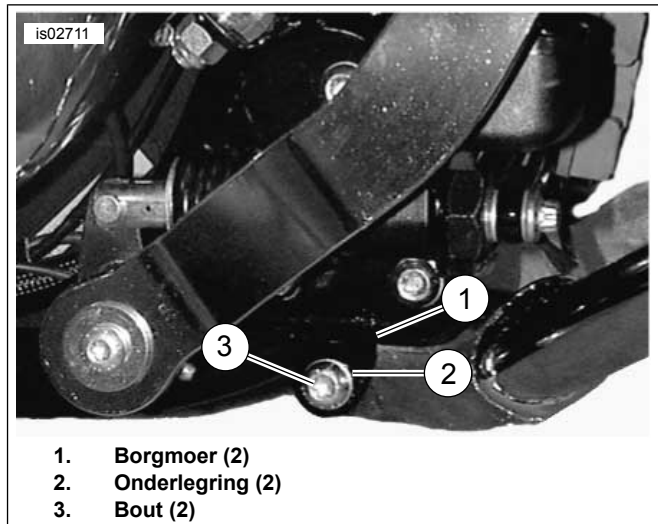

1. Borgmoer (2)
2. Onderlegging (2)
3. Bout (2)

**Afbeelding 4. Onderste bevestiging van de valbeugel (rechteraanzicht)**

5. Zie Afbeelding 4. Herhaal stap 4 aan de rechterkant.
6. Haal de rechter bout aan tot 44 N·m (33 ft-lbs). Herhaal dit voor de linkerkant.
7. Haal de bovenste centrale bevestigingsmaterialen van de valbeugel aan tot 25 N·m (19 ft-lbs).
8. **Alleen FXSTD-modellen:** Zie Afbeelding 5. Verwijder de standaard klem (1) en gooi deze weg. Bevestig de koppelingskabel (2) aan de onderste framebuis en valbeugel met behulp van de twee kabelbinders (3) uit de set.

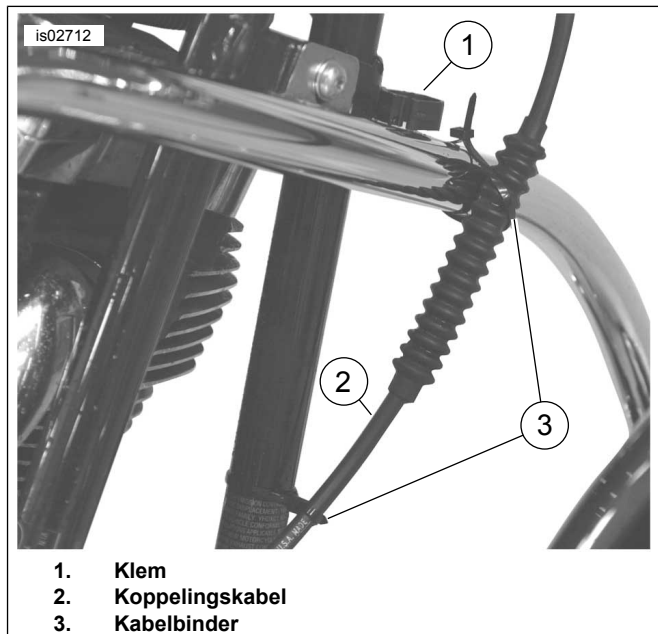


1. Klem
2. Koppelingskabel
3. Kabelbinder

**Afbeelding 5. FXSTD-koppelingskabel en kabelbinder**

## SERVICEONDERDELEN

is02713

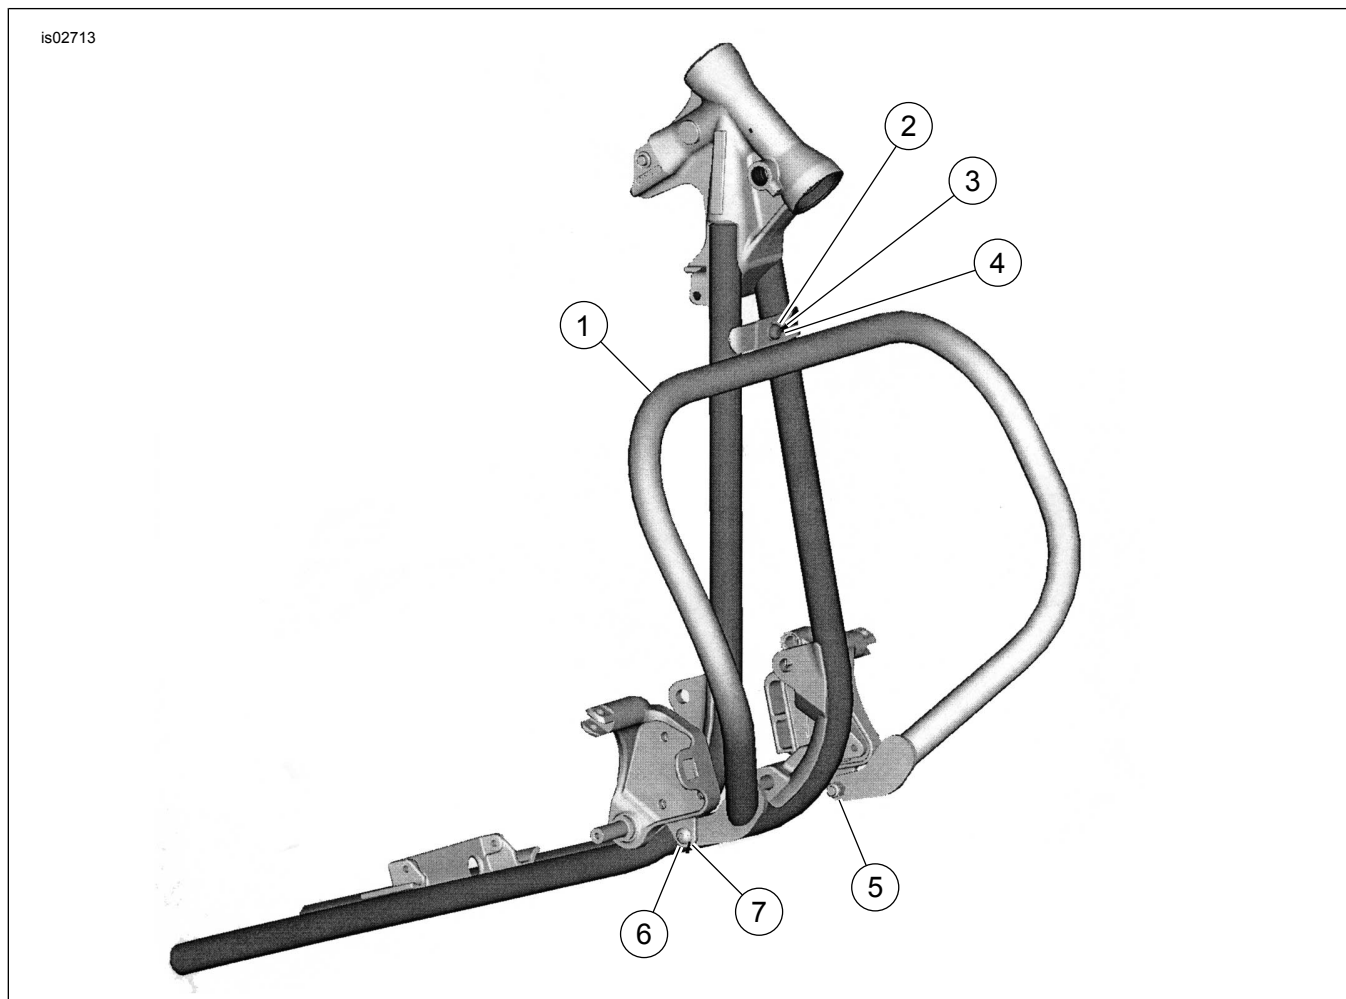

Afbeelding 6. Serviceonderdelen: valbeugel

Tabel 1. Serviceonderdelen: valbeugel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Valbeugel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Zeskantmoer, 5/16 inch	7748W
3	Onderlegging, 5/16 inch (2)	6702
4	Bout, pankop	3655A
5	Borgmoer, nylon, 3/8-16 (2)	7778
6	Onderlegging, 3/8 inch (2)	6812
7	Bolkopbout (2)	4188
	Bolkopbout (2) (alleen set 49078-04)	4459
8	Kabelbinder (2) (alleen FXSTD) (niet afgebeeld)	10081