



## 公路弯脚蹬安装套件

### 概述

### 套件编号

50829-07A、50830-07A、50500167、50500168

### 车型

这些套件设计用于在配备1-1/4英寸直径前发动机护罩的哈雷戴维森车型上进行安装。

### 需要的附加零件

此套件需要安装一套阳性安装脚蹬。

正确安装此套件需要使用Loctite®243ThreadlockerandSealant-Blue(乐泰螺纹锁固密封剂-蓝色)(零件编号99642-97)。

#### 注意

您车型摩托车的维修手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容

参见图2和表1。

### 安装

#### 警告

定位脚蹬，使骑手操作脚控制件时不受干涉。无法充分够及脚控制件可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00313a)

#### 警告

安装脚蹬，使其在转弯时不碰触地面。转弯过程中脚蹬碰触地面可导致失控，可能造成死亡或重伤。(00458c)

1. 在发动机护罩上确定您偏好的脚蹬底架最终安装高度。根据需要标记位置。
2. 参见图2。从套件中取出安装夹(1)。围绕发动机护罩定位夹半体，使其位于需要的高度，安装夹，使铰链销头朝上。夹的齿形面应朝向加长臂。
3. 从套件中取出垫圈(5)、螺丝(8)和一个弯臂(11)(长臂或短臂，具体取决于套件编号)。对准弯臂并使用螺丝进行安装，使垫圈(5)位于夹的凸耳之间。
4. 参见图1。定位弯臂，使脚蹬可向上和向摩托车后方旋转。此时切勿完全拧紧。

#### 注意

如果D形弹簧垫圈安装正确，脚蹬应为紧配合。

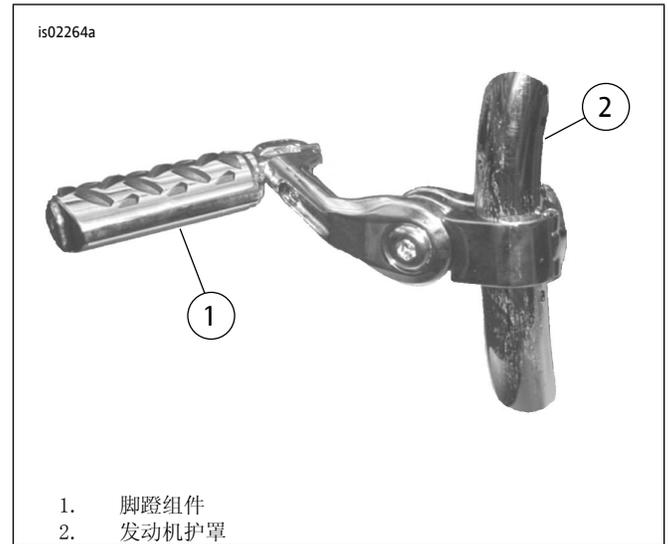


图1。将脚蹬组件安装至发动机护罩

5. 参见图2。取出脚蹬(单独购买)、套件中的D形弹簧垫圈(10)和螺丝(7)。安装D形弹簧垫圈，使其位于脚蹬底架(臂)内侧，使D形方边朝向底架内侧。将垫圈固定到位，然后将脚蹬滑入到位。在螺丝上涂敷两三滴Loctite 243。将螺丝安装至脚蹬并拧紧至26 N·m(19 ft-lbs)。
6. 注意脚蹬底架背面U形夹区的两个小螺孔。在下部孔中安装定位螺丝。可通过将定位螺丝拧入或拧出来调节脚蹬角度。重复步骤1-6在对侧进行安装。

#### 警告

如果脚蹬安装位置增加了摩托车的宽度，请注意保持摩托车与周围人员和物体之间的间距。间距保持不当可能造成死亡或重伤。(00314a)

7. 定位脚蹬组件，使两个脚蹬高度相同、互相对称。可靠拧紧每个组件，直至其在正常脚踏压力下不会在发动机护罩上转动，但螺丝(8)的扭矩切勿超过75-81牛米(55-60英尺磅)。

# 维修零件

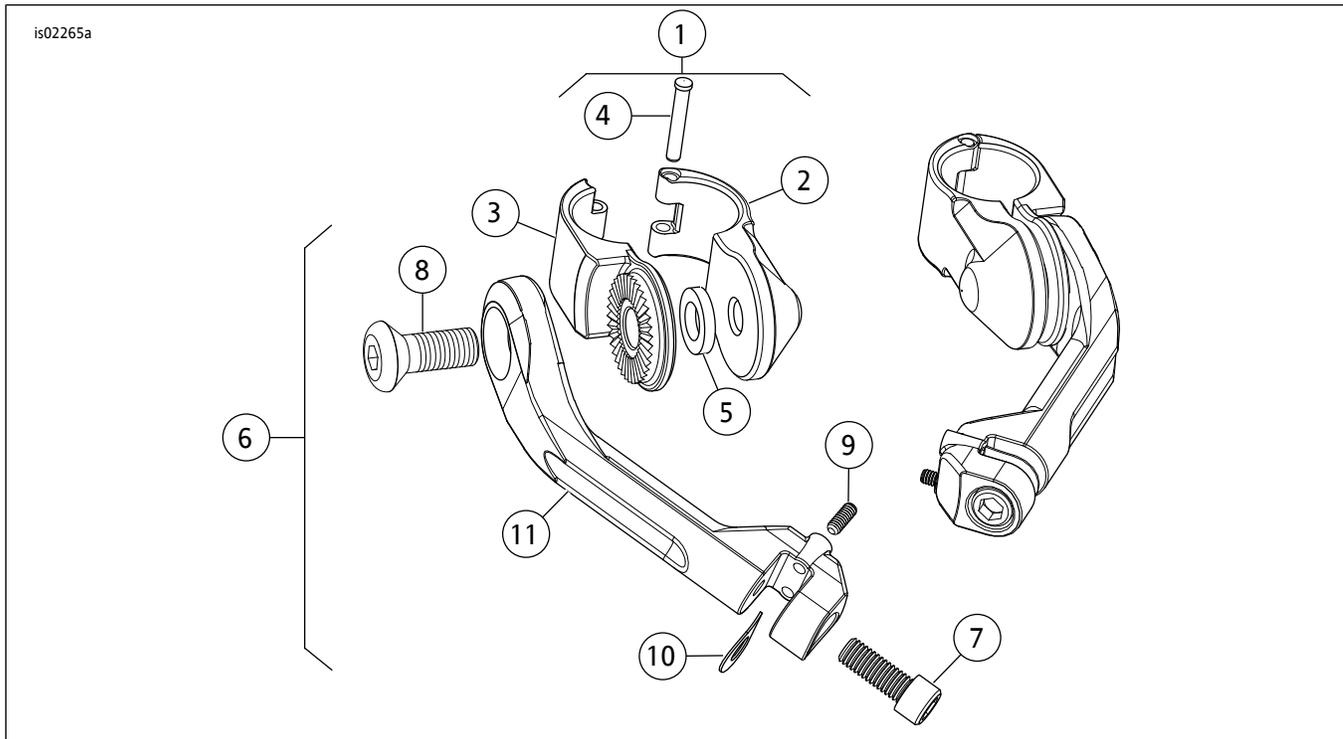


图2。维修零件：发动机护罩脚踏安装套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号	项目	描述(数量)	零件编号
套件编号50829-07A			套件编号50830-07A		
1	安装夹组件(2)	50833-07	1	安装夹组件(2)	50833-07
2	· 安装夹(阴性)(2)	不单独出售	2	· 安装夹(阴性)(2)	不单独出售
3	· 安装夹(阳性)(2)	不单独出售	3	· 安装夹(阳性)(2)	不单独出售
4	· 铰链销(2)	不单独出售	4	· 铰链销(2)	不单独出售
5	· 垫圈, 9/16英寸(2)	6459	5	· 垫圈, 9/16英寸(2)	6459
6	脚踏加长组件(长)(2)	50918-03A	6	脚踏加长组件(短)(2)	50927-03A
7	· 螺丝, 3/8x1英寸(2)	4087A	7	· 螺丝, 3/8x1英寸(2)	4087A
8	· 螺丝, 1/2x1-1/4英寸(2)	不单独出售	8	· 螺丝, 1/2x1-1/4英寸(2)	不单独出售
9	· 定位螺丝, 10-24(2)	3338	9	· 定位螺丝, 10-24(2)	3338
10	· D形弹簧垫圈, 3/8英寸(2)	50912-72	10	· D形弹簧垫圈, 3/8英寸(2)	50912-72
11	· 长弯臂(2)	不单独出售	11	· 长弯臂(2)	不单独出售
套件编号50500167			套件编号50500168		
1	安装夹组件	50500173	1	安装夹组件	50500173
2	· 安装夹(阴性)(2)	不单独出售	2	· 安装夹(阴性)(2)	不单独出售
3	· 安装夹(阳性)(2)	不单独出售	3	· 安装夹(阳性)(2)	不单独出售
4	· 铰链销(2)	不单独出售	4	· 铰链销(2)	不单独出售
5	· 垫圈	6459	5	· 垫圈	6459
6	脚踏加长组件(长)	50500171	6	脚踏加长组件(短)	50500172
7	· 螺丝	不单独出售	7	· 螺丝	不单独出售
8	· 螺丝	不单独出售	8	· 螺丝	不单独出售
9	· 定位螺丝, 10-24(2)	3338	9	· 定位螺丝, 10-24(2)	3338
10	· D形弹簧垫圈, 3/8英寸(2)	50912-72	10	· D形弹簧垫圈, 3/8英寸(2)	50912-72
11	· 长弯臂(2)	不单独出售	11	· 长弯臂(2)	不单独出售

注意：图示为长臂。组装程序与短臂相同。