



ISTRUZIONI

J02862

2006-05-07



COPERCHIO INTERFACCIA CAMBIO/MOTORE

GENERALITÀ

Numero kit

66530-03

Modelli

Questo kit è adatto ai modelli Touring 2002-2006 e anni successivi. Questo kit non è adatto ai modelli con coperchio del blocco punterie N° codice 18248-99, ai modelli con frizione idraulica o ai modelli Screamin' Eagle con cambio a sei marce.

NOTA

Un manuale di manutenzione per il modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 1. Estrarre ed eliminare la vite ad esagono incassato della sede del cuscinetto superiore destro del cambio (1).
2. Estrarre ed eliminare le due viti ad esagono incassato del coperchio superiore del cambio (2).
3. Vedere Figura 2. Togliere dal coperchio della tubazione dell'olio (2) le viti ad esagono incassato (1) ed eliminarle.

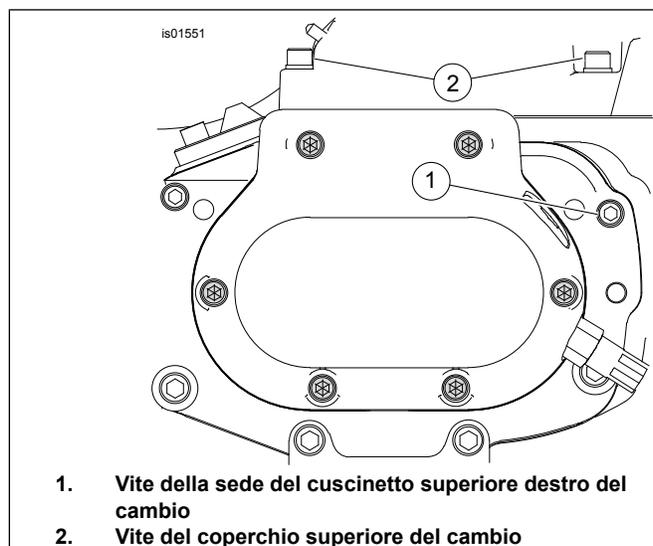


Figura 1. Posizioni per l'installazione della staffa di montaggio

4. Vedere Figura 2. Togliere ed eliminare il coperchio di serie della tubazione dell'olio.
5. Vedere Figura 3. Installare il prigioniero Standoff (3) e la rondella spaccata (6) nella posizione in mezzo alle due tubazioni dell'olio.
6. Serrare il prigioniero Standoff ad una coppia di 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).
7. Tenere il coperchio nella posizione approssimativa di installazione tra motore e cambio mentre si allinea alle posizioni dei fori delle viti e tocca il prigioniero Standoff.
8. Avvitare sul prigioniero Standoff la vite a testa bombata 1/4-20 x 5/8 (4) con una rondella M6 (5).
9. Serrare la vite a testa bombata ad una coppia di 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).
10. Vedere Figura 3. Installare le altre viti a esagono incassato 1/4-20 x 1-1/2 (2) e le rondelle M6 (5) nei fori indicati sul coperchio.
11. Serrare le viti ad esagono incassato ad una coppia di 9,5-12,2 N·m (84-108 in-lb).

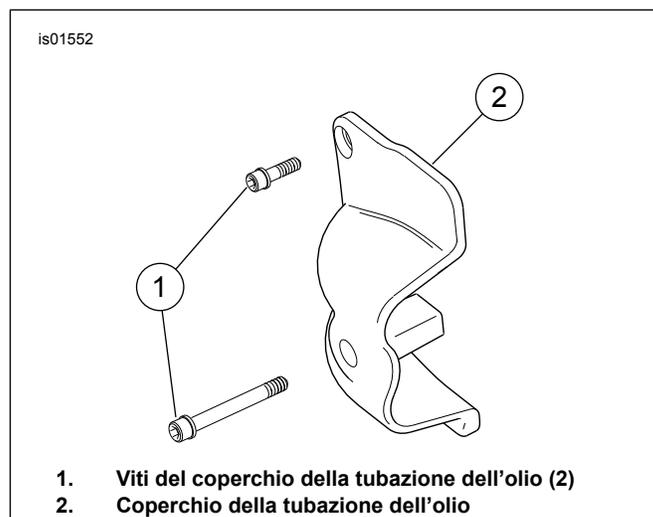


Figura 2. Rimozione del coperchio dell'olio

PARTI DI RICAMBIO

Vedere Figura 3 e Tabella 1.



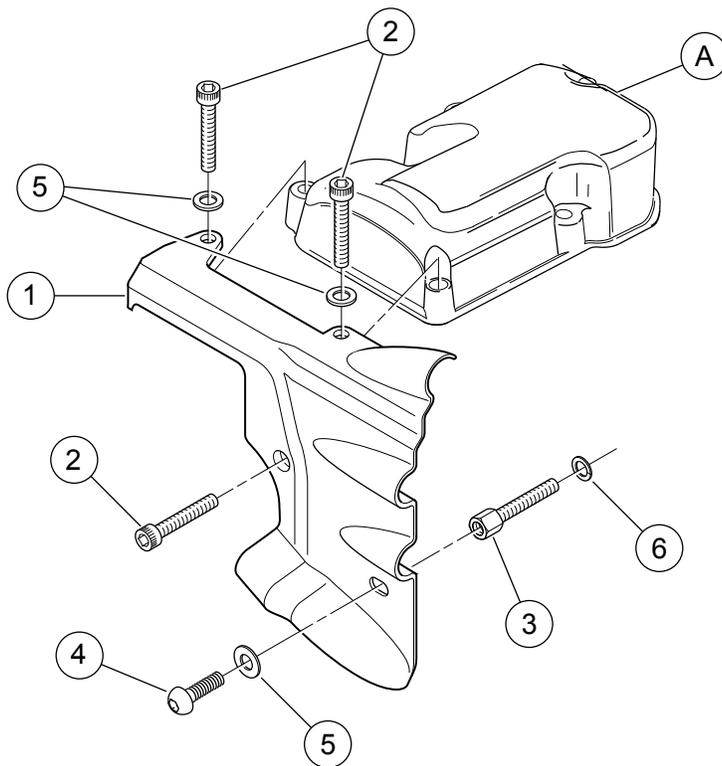


Figura 3. Parti di ricambio: coperchio interfaccia cambio/motore

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Coperchio cromato, interfaccia cambio/motore	Parte non venduta separatamente
2	Vite a esagono incassato 1/4-20 x 1-1/2 pollice (3)	94316-91T
3	Prigioniero di separazione, 1/4-20 x 1-7/8 di pollice	Parte non venduta separatamente
4	Vite a testa bombata 1/4-20 x 5/8 di pollice	94385-92T
5	Rondella piatta cromata M6 (3)	6837M
6	Rondella spaccata cromata con collare alto da 1/4 di pollice	94080-90T
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Coperchio originale	