



## ASSENTO XL

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

51507-04, 51509-04, 51533-04, 52109-04, 52112-04, 52369-04, 52377-04, 52379-04, e 52381-04

#### Modelos

Kits **51509-04**, **51533-04**, **52112-04**, **52377-04** e **52381-04** se adaptam às motocicletas modelos XL883 Standard e XL1200R ano 2004 e posteriores.

Os kits **51507-04**, **52109-04**, **52369-04** e **52379-04** se adaptam às motocicletas modelos XL883C e XL 1200C ano 2004 e posteriores.

#### Peças adicionais necessárias

##### NOTA

Modelos sem pedais de apoio do passageiro já instalados necessitam tê-los. Instale o kit do pedal de apoio do passageiro 50203-04 ou seu equivalente.

### Conteúdo do kit

Consulte a Figura 3 e a Tabela 1.

#### AVISO

Desprender a correia do banco do passageiro, antes de remover o assento. A não observação desta recomendação pode conduzir à danificação da pintura do guarda-lamas traseiro. (00225a)

### Remoção do assento original

Remova o assento de acordo com as orientações do Manual do proprietário. Conserve o parafuso de montagem do assento (peça N.º 2952A) para a instalação do novo assento.

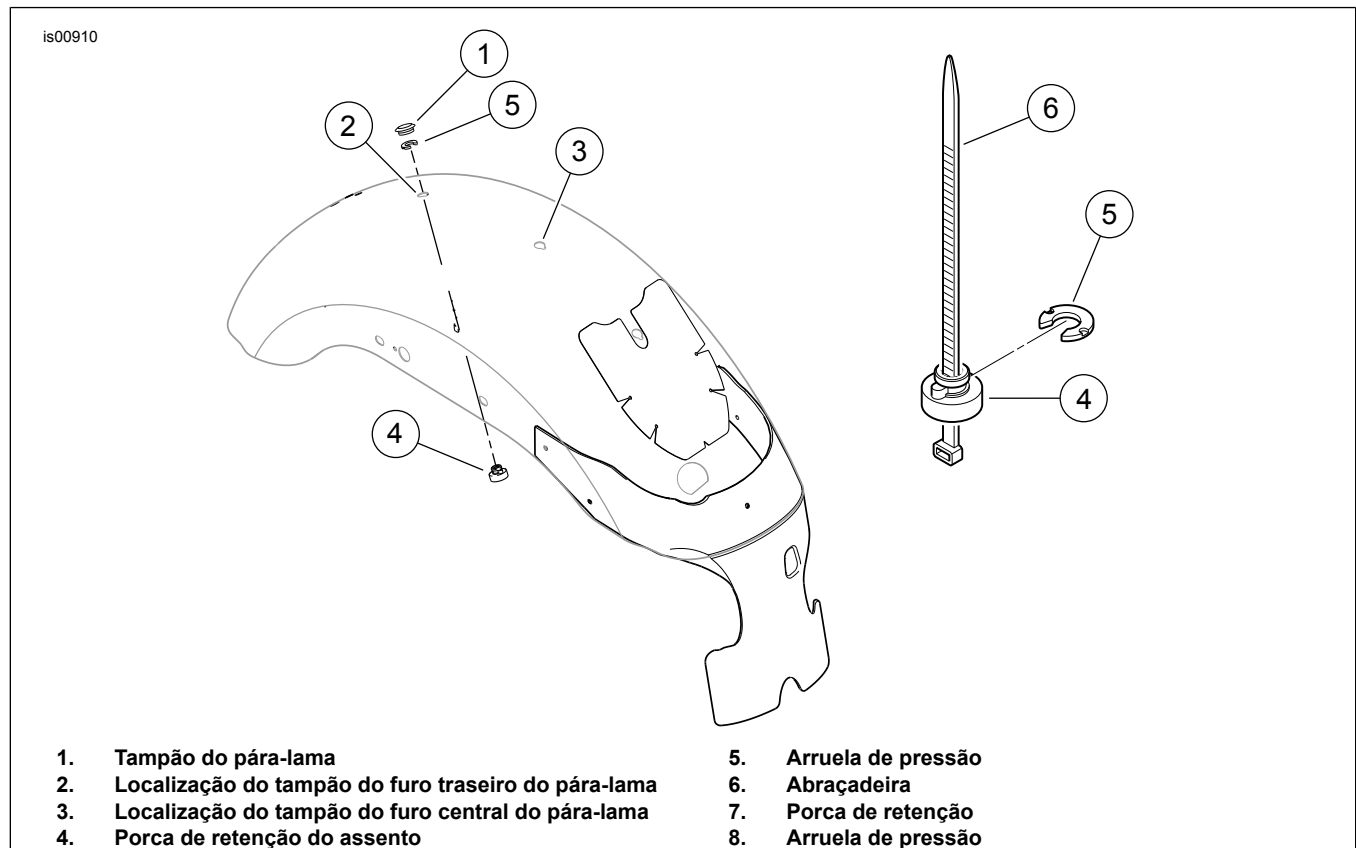


Figura 1. Localização dos furos do pára-lama



1. Lingüeta
2. Furo da chave

Figura 2. Parte inferior do assento tipo 2-up

## Instalação do assento do kit

1. O passo 1 é somente para **os modelos 883 padrão**, todos os demais modelos saltam para o passo 2. Veja a Figura 1. Remova o tampão plástico (1) do local do furo traseiro no pára-lama (2) (guarde o tampão plástico para instalação no furo central do pára-lama) (3). Mova a porca de retenção do assento (4) e a arruela de pressão (5) do furo central para o furo traseiro, de onde o tampão acabou de ser removido. Como mostrado no inserto, uma abraçadeira plástica (6) pode ser usada para ajudar na instalação. Deslize a abraçadeira plástica debaixo do pára-lama, até a posição, para prender a porca de retenção (7) assim que é pressionada fora do lugar. Remova a arruela de pressão (8) e a porca de retenção do furo central e reinstale-as no furo traseiro, como mostrado. Reinstale o tampão plástico no furo central do pára-lama.

### NOTA

*Se for instalado o assento com uma sissy bar/almofada de encosto, remova a almofada do encosto antes da instalação do assento. Isto evitará danos na almofada e/ou no assento. Reinstale a almofada do encosto após a instalação do assento.*

2. **Todos os modelos:** veja as Figuras 1 e 2. Incline a parte dianteira do novo assento no lugar para que a lingüeta (1) encaixe na ranhura no local da montagem traseira do tanque de combustível. Continue a pressionar o assento para a frente e gire a sua parte traseira para baixo até que faça contato com a estrutura. Flexione o assento ligeiramente na parte central e deslize-o na direção da parte traseira para que a ranhura do furo da chave (2) na parte inferior do assento encaixe com a coluna central do assento na estrutura. Pode ser necessária alguma prática para colocar o assento de maneira apropriada no lugar. A forração de espuma do assento deverá ser comprimida à medida que o assento for deslizado para a frente. Dessa forma, o assento ficará em uma posição suficiente para permitir o encaixe na coluna da estrutura quando for colocado no lugar. Quando estiver instalado de maneira apropriada, a lingüeta dianteira da parte inferior do assento deverá se ajustar comodamente na ranhura do local de montagem traseira do tanque de combustível e o furo da chave na parte inferior do assento travará na coluna da estrutura.

3. Puxe o assento para cima na parte central para certificar-se de que esteja travado no lugar. (haverá um pequeno jogo, mas o assento somente deverá subir cerca de 12 mm e, em seguida, deverá permanecer firmemente no lugar através da coluna na parte inferior do assento) Se o assento não estiver firmemente no lugar, repita o passo 2 até que o assento fique firme. Se necessário, consulte o Manual do proprietário para obter mais instruções sobre a colocação do assento.
4. Instale o parafuso e prenda o suporte de montagem do assento na parte superior do pára-lama traseiro.
5. Aperte o parafuso do suporte de montagem com firmeza.

### ⚠ ATENÇÃO

**Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controle, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)**

6. Puxe o assento para cima na parte dianteira e novamente na parte traseira para verificar se está devidamente preso.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Consulte a Figura 3 e a Tabela 1.

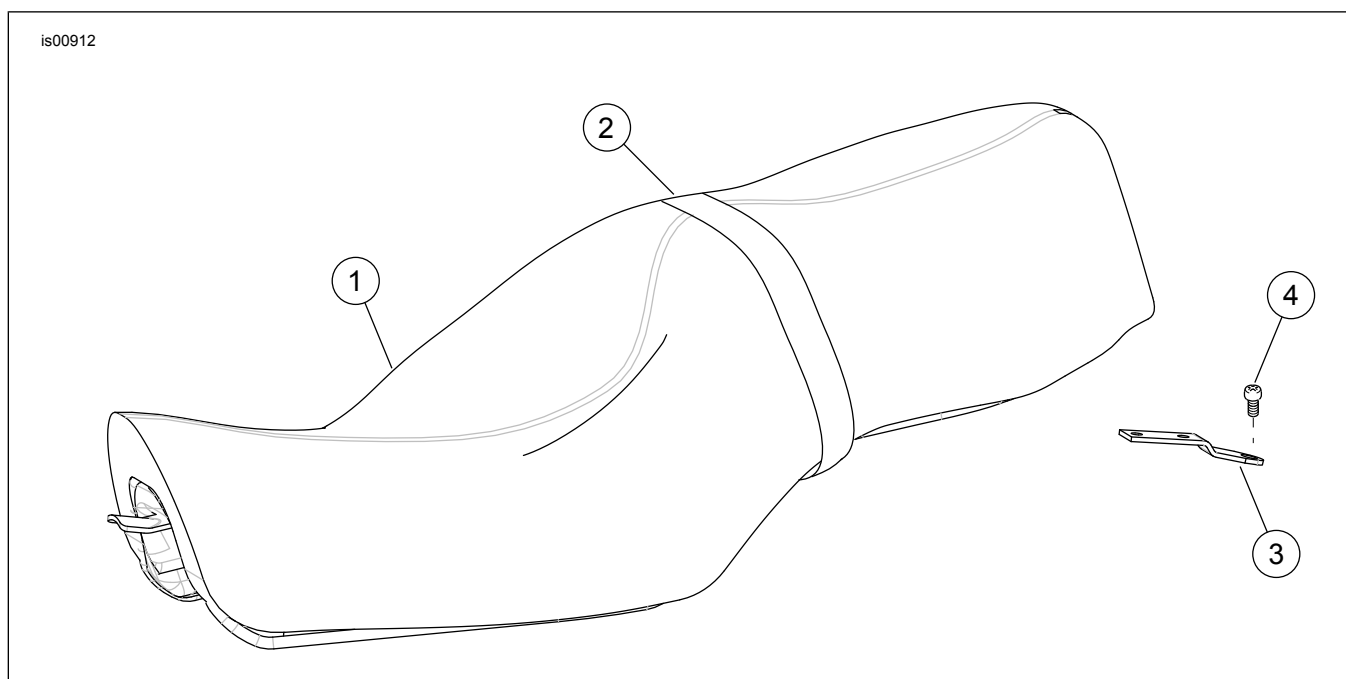


Figura 3. Peças de reposição: sssento XL

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento	Não é vendido	*3	Suporte de montagem	51652-97
*2	Tira de apoio		*4	Parafusos com flange (2)	3588
Kits 51507-04, 51509-04, 52109-04 e 52112-04		51508-04	**5	Parafuso de montagem do assento	2952A
Kits 52369-04, 52377-04, 52379-04 e 52381-04		51184-00	6	Revestimento de couro (somente kits 52369-04 e 52377-04)	Não é vendido
Kit 51533-04		52370-04			
*	As tiras de apoio são fornecidas fixadas no assento, mas há tiras de reposição disponíveis para serem adquiridas separadamente. O suporte de montagem e o parafuso também são fornecidos fixados ao assento, mas estão disponíveis para serem adquiridos separadamente.		**	O item 5 é o parafuso guardado na remoção do assento original.	