



INSTRUCCIONES

J01810

2012-10-26



KITS DE PESTILLO DESMONTABLE CON LLAVE

GENERALIDADES

Kit número

90300047, 90300048

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea un listado de las piezas y accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Use un pestillo para la instalación del accesorio. Se incluye un segundo pestillo para un accesorio adicional.

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 2.

PREPARACIÓN

1. Vea Tabla 1 para establecer cuál configuración de instalación debe usar basándose en el modelo, año y tipo de accesorio desmontable instalado.

EXTRACCIÓN

1. Quite el accesorio desmontable, presionando el botón de liberación en cada lado y jale hacia atrás las palancas del pestillo. Levante la parte trasera del accesorio y saque la rejilla de los puntos delanteros de acoplamiento.
2. Vea Figura 1. Extraiga el tornillo (1) y la arandela (2) de(l) (los) pestillo(s) que se va(n) a reemplazar con el nuevo pestillo con llave. Guarde el tornillo y la arandela para la instalación. Dependiendo del accesorio, puede haber una segunda arandela pequeña debajo del tornillo, adherida al poste del accesorio. Si están equipadas, guarde y vuelva a usar ambas arandelas. Las siguientes indicaciones suponen que solamente hay una arandela.

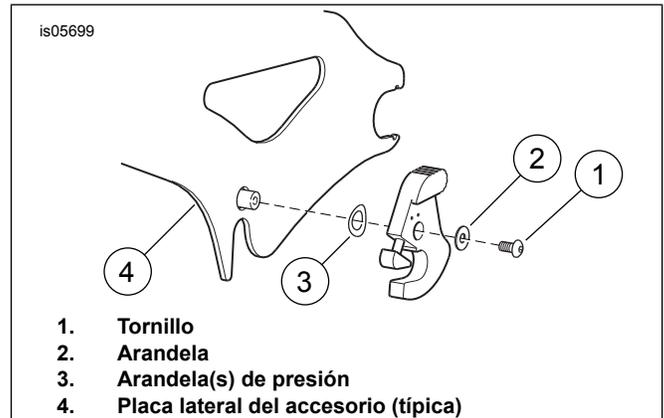


Figura 1. Desmontaje del pestillo (se muestra la instalación izquierda exterior)

Tabla 1. Tabla de instalación

Modelo	Ajuste	Accesorio desmontable*	Instalación
Sportster	1994 a 2003	Kit de placa lateral	Vea la derecha interior (relieve oculto)
	De 1994 y posteriores	Kit de rejilla individual	
Softail	De 1984 y posteriores	Kit de placa lateral	
	De 1984 y posteriores (excepto los FXCW/C)	Kit de rejilla individual	
	De 2006 y posteriores (excepto los FLS y FXS de 2011 y posteriores)	Barra Sissy de una pieza	
Dyna	De 1996 y posteriores (incluyendo los FXDWG de 1993 y posteriores) (excepto los FLD de 2012 y posteriores)	Barra Sissy de una pieza	
	De 2006 y posteriores	Barra Sissy de una pieza	
		Kit de rejilla individual	

* Vea los números de pieza de los accesorios desmontables en el catálogo de P&A.



INSTALACIÓN

Vea Figura 3. La posición del relieve (A) y los recortes (B) serán usados como espaciadores o soportes de los puntos de acoplamiento, dependiendo del accesorio desmontable instalado. Verifique que el pestillo con llave se coloque para que haya acceso para la llave que abre el pestillo.

NOTA

Verifique que el pestillo con llave esté abierto antes de la instalación. No deje la llave insertada en el pestillo con llave durante el armado.

Los estilos desmontables pueden ser diferentes a los de la ilustración.

Instalación de la derecha interior (relieve oculto)

1. Vea Figura 2. Quite el pestillo sin llave derecho. Deje la arandela de presión derecha en el cubo derecho de montaje.
2. Instale el pestillo con llave con el relieve hacia la placa lateral derecha. No utilice la arandela plana incluida con el kit.
3. Instale el tornillo y la arandela de fábrica.
4. Apriete el tornillo a 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs).

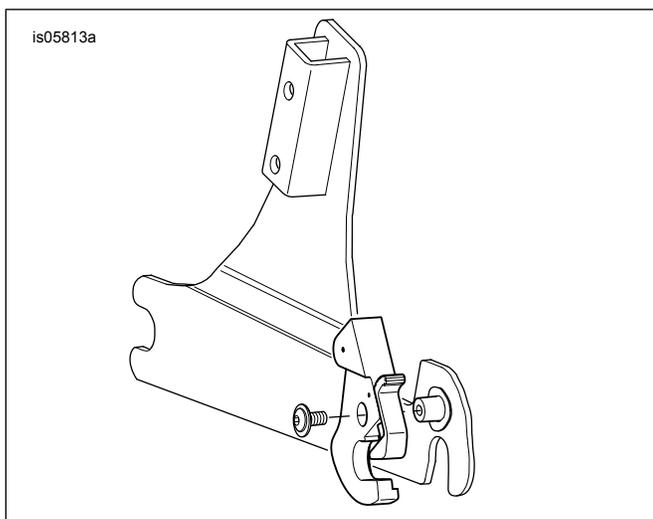


Figura 2. Instalación de la placa lateral

FUNCIONAMIENTO

Abertura y cierre del pestillo

NOTA

Asegúrese de que la llave no esté en el pestillo durante la instalación del accesorio desmontable.

La llave no es necesaria para cerrar el pestillo.

1. **Cierre del pestillo:** Vea Figura 3. Cuando esté instalado el accesorio desmontable, presione el pestillo con acción de resorte (C).

NOTA

Mantenga la llave (3) alineada con el poste del botón de liberación (D) mientras abre el pestillo para evitar doblar o romper la llave o el vástago.

2. **Abertura del pestillo:** Inserte la llave dentro de la cerradura y gírela suavemente hacia la derecha 1/8 de vuelta. Gire la llave hacia la izquierda 1/8 de vuelta y saque la llave.

PIEZAS DE SERVICIO

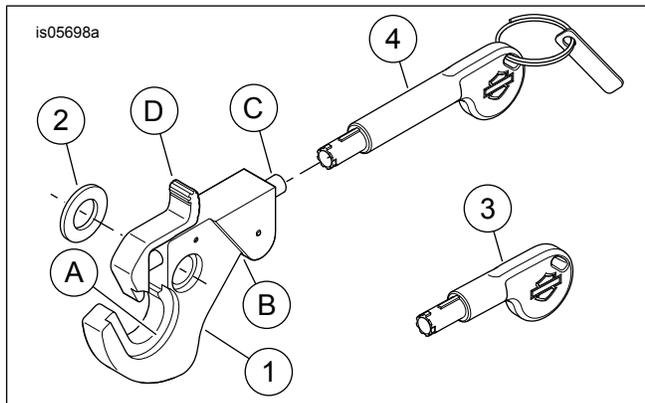


Figura 3. Piezas de servicio: Kits de pestillo desmontable con llave

Tabla 2. Piezas de servicio: Kits de pestillo desmontable con llave

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
Kit número 90300047		
1	Pestillo, con llave, negro (2)	No se vende por separado
2	Arandela plana (2)	No se vende por separado
3	Llave, corta (1)	No se vende por separado
4	Llave, larga (1)	No se vende por separado
Kit número 90300048		
1	Pestillo, con llave, cromado (2)	No se vende por separado
2	Arandela plana (2)	No se vende por separado
3	Llave, corta (1)	No se vende por separado
4	Llave, larga (1)	No se vende por separado
Artículos mencionados en el texto:		
A	Relieve	
B	Recorte (2)	
C	Cierre, con acción de resorte	
D	Botón de liberación	

PROGRAMA DE REEMPLAZO DE LLAVES DE HARLEY-DAVIDSON

Reemplazo de llaves

NOTA

Siempre separe las llaves y las etiquetas de las llaves, copie el número de la llave en el espacio que se proporciona y guarde este documento en un lugar seguro.

Las llaves de repuesto solamente se pueden obtener por medio de este programa. Las llaves de repuesto autorizadas se pueden pedir por correo, fax o correo electrónico.

Verifique que la cerradura original use la misma llave, ya sea de la figura 4 o de la figura 5. La cerradura en la figura 9 tiene una palanca exterior y una llave moldeada. La cerradura en la figura 10 no tiene una palanca exterior y una llave de un aro.

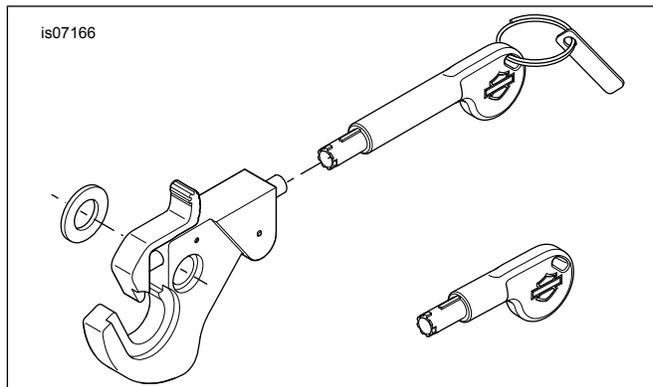


Figura 4. Kits de cerradura 90300047 y 90300048

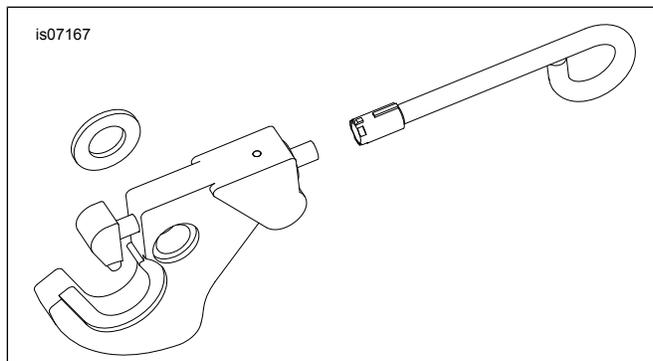


Figura 5. Kits de cerradura 46063-98 y 46106-00

Pedido de llaves por correo: Complete todos los artículos del Formulario de pedido de llaves de repuesto y envíelo por correo con el pago a la dirección indicada a continuación.

Pedido de llaves por fax: Complete todos los artículos en el Formulario de pedido de llaves de repuesto y envíelo por fax al +1 847-537-1881. Incluya el número de VISA® o MasterCard®, el nombre completo que aparece en la tarjeta y la fecha de vencimiento.

Pedido de llaves por correo electrónico: Escanee el Formulario de pedido de llaves de repuesto completo o incluya todos los artículos en el mensaje y envíelo por correo electrónico a sales@illinoislock.com. Incluya el número de VISA® o MasterCard®, el nombre completo que aparece en la tarjeta y la fecha de vencimiento.

Las llaves de repuesto se venden en pares (una llave corta y una llave larga juntas). El costo es de \$12 dólares EE. UU. el par, el cual incluye flete y manejo.

Cientes internacionales: Antes de hacer su pedido, comuníquese por correo electrónico a sales@illinoislock.com.

Número de llave Harley-Davidson: _____

Conjunto de la cerradura: 90300047/90300048 o 46063-98/46106-00.

Fecha de compra: _____

Tabla 3. Llaves de repuesto

Formulario de pedido de llaves de repuesto Harley-Davidson (letra de imprenta)		
Nombre:		
Dirección:		
Ciudad:	Estado:	Código postal:
Dirección internacional:		
Provincia:	País:	Código postal:
Kit de la cerradura (marque uno): 90300047/90300048/90300086/90300087 (figura 4) o 46063-98/46106-00 (figura 5)		Número de llave:
Firma:		Fecha:
Concesionario autorizado Harley-Davidson donde se compró la cerradura:		
Nombre del concesionario:		Fecha de compra:
Ciudad:	Estado:	Código postal:
Envíe por correo el formulario completo a:		
		Harley-Davidson Key Replacement Program c/o Illinois Lock Company 301 West Hintz Road Wheeling, IL 60090 EE. UU.