



# INSTRUCTIONS

J03726

2005-03-31



## KITS DE SIÈGE FX SOFTAIL®

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

#### Modèles

Ces kits sont conçus pour être installés sur les modèles FX Softail de 2006 (sauf FXSTD) et les modèles FLSTFSE2 de 2006.

#### Contenu de kit

Voir la Figure 2 et le Tableau 1.

#### Pièces supplémentaires requises

Les modèles FLSTFSE2 de 2006 nécessitent l'achat séparé du kit de visserie de sangle de maintien 51831-06, des appui-pied de passager et du kit de montage d'appui-pied de passager 50210-06.

L'installation du kit de siège Badlander 51397-06 sur les modèles FLSTFSE2 de 2006 nécessite aussi d'acheter séparément le support de siège arrière de série 51798-00 et la vis 3588 (2).

### INSTALLATION

#### Tous les modèles sauf FLSTFSE2 de 2006

##### REMARQUE

En effectuant les procédures d'installation ci-dessous, éviter de rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec les outils ou les languettes métalliques du siège.

1. Retirer le siège existant de la moto en dévissant le siège au niveau du support arrière et en décrochant la languette de siège avant. Le kit 51397-06 va réutiliser le support de siège arrière de série. Retirer le support et les vis du siège existant et les installer sur le nouveau siège.
2. Voir la Figure 2. Retirer et jeter la sangle de maintien existante et conserver la visserie d'attache de la moto.
3. Voir la Figure 2. Installer la sangle de maintien (7) du kit avec la visserie conservée à l'étape 2. Installer la sangle de maintien selon la Figure 1.

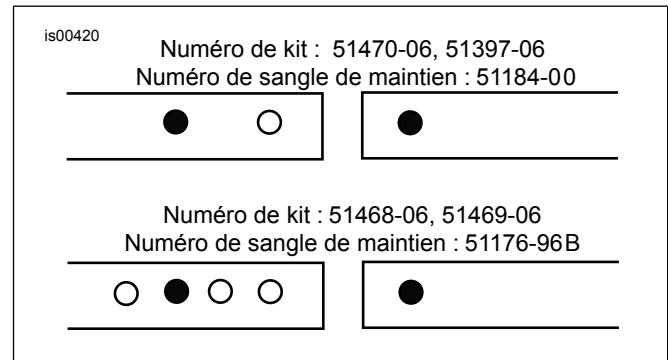


Figure 1. Informations pour installer la sangle de maintien

##### ▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

4. Voir la Figure 2. Glisser l'arrière du siège à travers la sangle de maintien et accrocher la languette avant du siège (1) au cadre. Attacher le support de siège au garde-boue avec la vis (8).

#### FLSTFSE2 2006

Pour installer un siège à 2 places sur un véhicule qui n'est pas équipé d'appui-pied de passager, installer le kit de montage d'appui-pied de passager 50210-06 et les appui-pied de passager (achetés séparément).

##### ▲ AVERTISSEMENT

Ne pas installer ces kits de selle sur les motos qui ne sont pas équipées d'une sangle de maintien et d'appui-pied de passager appropriés. Si les appui-pieds et la sangle de maintien ne sont pas installés, le passager pourrait tomber de la moto en mouvement ou s'accrocher à l'opérateur, causant la perte de contrôle et la mort ou des blessures graves. (00410b)

##### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du Manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le Manuel d'entretien correspondant au modèle de moto. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

##### REMARQUE

En effectuant les procédures d'installation ci-dessous, éviter de rayer les surfaces peintes (garde-boue, réservoir, etc.) avec les outils ou les languettes métalliques du siège.

1. Consulter le Manuel d'entretien pour retirer le siège de série et la pièce arrière chromée de la moto.
2. Pour le kit 51397-06 uniquement : Installer le support de siège arrière 51798-00 (2) avec les vis de montage 3588.
3. Voir la Figure 2. Installer la sangle de maintien (7) du kit en utilisant les pièces du kit de visserie de sangle de maintien. Voir la Figure 1 pour l'emplacement des trous de la sangle de maintien.

### ▲ AVERTISSEMENT

Après avoir posé la selle, essayer de la soulever afin de vérifier qu'elle est verrouillée en position. Pendant la conduite, une selle mal fixée risque de bouger et de provoquer une perte de contrôle, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00070b)

4. Voir la Figure 2. Glisser l'arrière du siège à travers la sangle de maintien. Accrocher la languette avant du siège (1) dans le cadre et attacher le support de siège au garde-boue avec la vis (8) ou serrer la vis attachée au support sur le siège 51397-06.

## PIÈCES DÉTACHÉES

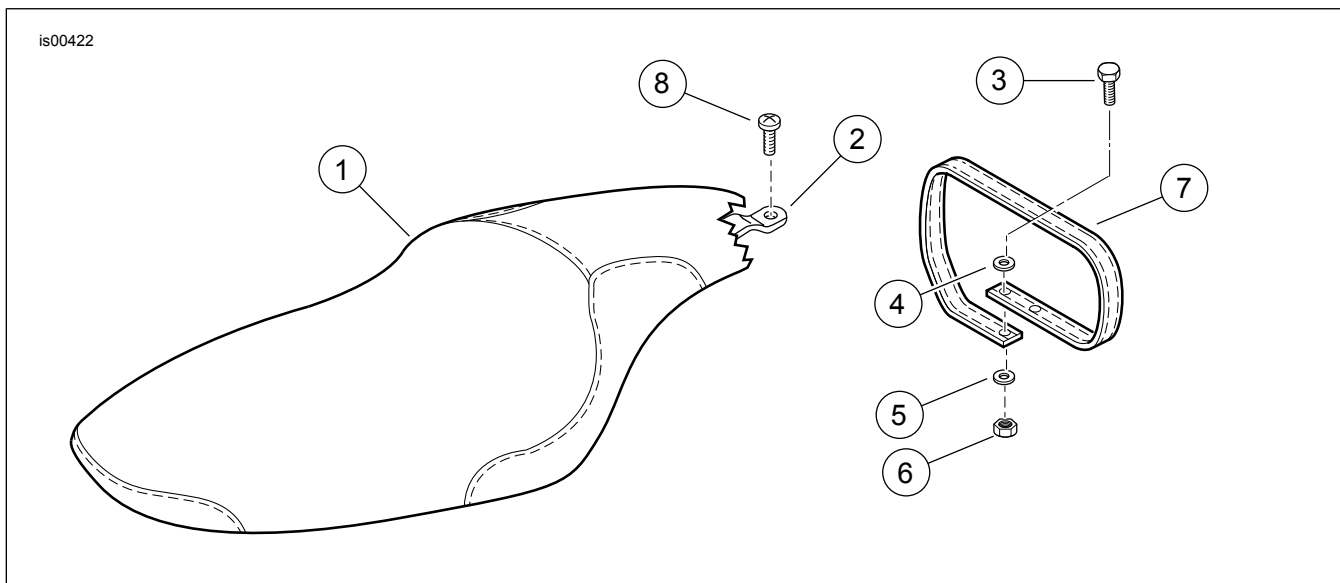


Figure 2. Pièces détachées : sièges FX Softail

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce	Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Siège (style générique illustré)	Non vendu séparément	7	Sangle de maintien dans le kit 51397-06	51184-00
2	Support (le kit 51397-06 utilise le support de siège de série 51798-00)	51467-06		Sangle de maintien dans le kit 51468-06	51176-96B
3	Vis	3767B		Sangle de maintien dans le kit 51469-06	51176-96B
4	Rondelle	6036		Sangle de maintien dans le kit 51470-06	51184-00
5	Rondelle de rétention	7489A	8	Vis, support de siège arrière	2952A
6	Écrou de retenue	7488			