



FX SOFTAIL® SITZ-SÄTZE

ALLGEMEINES

Teilesatz-Nummer

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

Modelle

Diese Sätze sind für den Einbau in FX Softail-Modellen (außer FXSTD) und FLSTFSE2-Modellen ab 2006 vorgesehen.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

Zusätzlich benötigte Teile

FLSTFSE2-Motorräder des Modelljahrs 2006 erfordern den separaten Kauf des Halteriemen-Befestigungsteilesatzes 51831-06, Soziusfußrasten und Sozius-Fußrastenhalterungssatz 50210-06.

Der Einbau des Sitz-Satzes „Badlander“ 51397-06 bei FLSTFSE2-Modellen von 2006 erfordert auch den separaten Kauf der hinteren Original-Sitzhalterung 51798-00 und Schraube 3588 (2).

EINBAU

Alle Modelle außer 2006 FLSTFSE2

HINWEIS

Beim Durchführen der folgenden Einbauverfahren darauf achten, dass keine lackierten Flächen (Schutzblech, Tank usw.) mit Werkzeugen oder metallenen Sitzzapfen/-zungen zerkratzt werden.

1. Den vorhandenen Sitz aus dem Motorrad ausbauen. Dazu den Sitz von der hinteren Sitzhalterung abschrauben und die Zunge an der Sitzvorderseite aushaken. Beim Teilesatz 51397-06 wird die hintere Original-Sitzhalterung wiederverwendet. Die Halterung und Schrauben vom vorhandenen Sitz trennen und am neuen Sitz anbringen.
2. Siehe Abbildung 2. Den vorhandenen Halteriemen ausbauen und entsorgen und die Befestigungsteile vom Motorrad aufheben.
3. Siehe Abbildung 2. Den Halteriemen (7) aus dem Teilesatz mit den Befestigungsteilen aus Schritt 2 befestigen. Den Halteriemen gemäß den Anweisungen in Abbildung 1 einbauen.

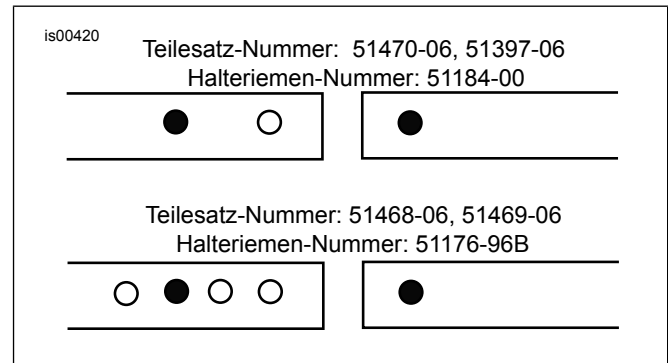


Abbildung 1. Orientierungsschema für Halteriemen-Befestigung

⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

4. Siehe Abbildung 2. Die Sitzrückseite durch den Halteriemen schieben und die Zunge an der Sitzvorderseite (1) in den Rahmen einhaken. Die Sitzhalterung mit der Schraube (8) am Schutzblech befestigen.

2006 FLSTFSE2

Beim Einbau eines angehobenen Soziussitzes an einem Fahrzeug ohne Soziusfußrasten, Soziusfußrasten-Montagesatz 50210-06 und Soziusfußrasten (einzeln erhältlich) einbauen.

⚠ WARNUNG

Diese Sitzsätze dürfen nicht an Motorrädern ohne Halteriemen und Sozius-Fußrasten angebaut werden. Ohne Fußrasten und Halteriemen könnte der Sozius während der Fahrt vom Motorrad fallen oder sich am Fahrer festklammern, wodurch dieser die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00410b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch Bezug. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

HINWEIS

Beim Durchführen der folgenden Einbauverfahren darauf achten, dass keine lackierten Flächen (Schutzblech, Tank usw.) mit Werkzeugen oder metallenen Sitzzapfen/-zungen zerkratzt werden.

1. Im Werkstatthandbuch nachschlagen, um den Original-Sitz und das verchromte Heckstück aus dem Motorrad auszubauen.
2. Nur für Satz 51397-06: Die hintere Sitzhalterung 51798-00 (2) mit den Befestigungsschrauben 3588 einbauen.
3. Siehe Abbildung 2. Den Halteriemen (7) aus dem Teilesatz mit den Teilen aus dem Halteriemen-Befestigungsteilesatz einbauen. Die Lage der Halteriemenöffnung in Abbildung 1 nachschlagen.

⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

4. Siehe Abbildung 2. Die Rückseite des Sitzes durch den Halteriemen schieben. Die Zunge an der Sitzvorderseite (1) in den Rahmen einhaken und die Sitzhalterung mit der Schraube (8) am Schutzblech befestigen oder die Schraube an der Halterung am Sitz 51397-06 befestigen.

ERSATZTEILE

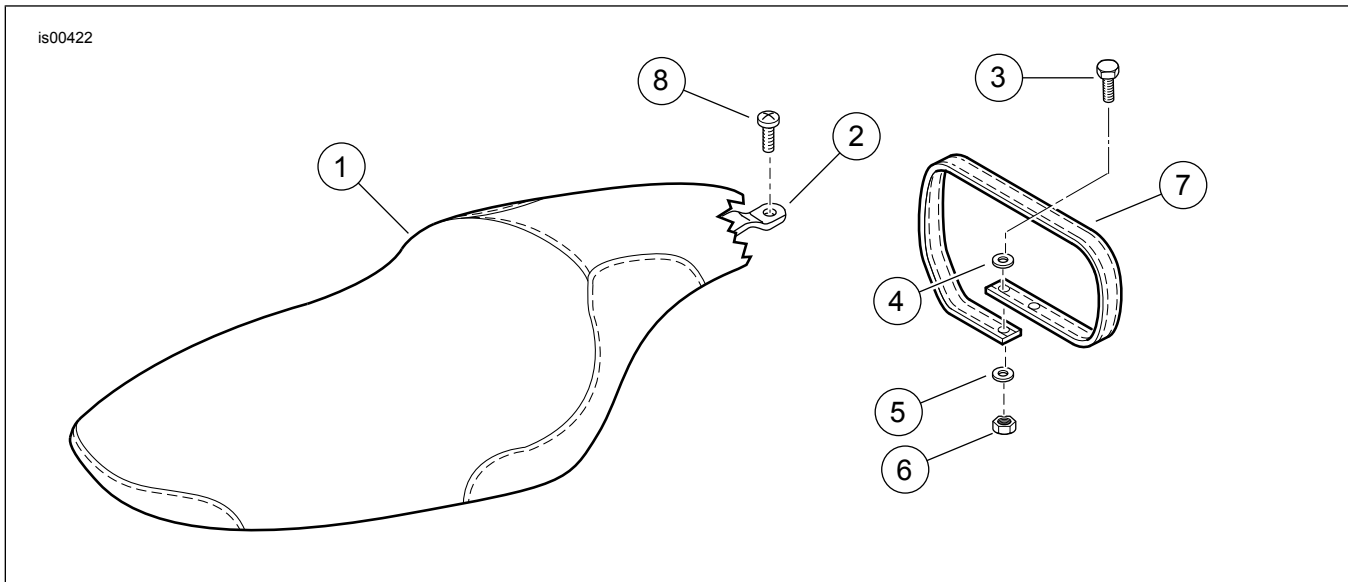


Abbildung 2. Ersatzteile: FX Softtail-Sitze

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.	Teil	Beschreibung (Menge)	Teile-Nr.
1	Sitz (Standardsitz abgebildet)	Nicht einzeln erhältlich	7	Halteriemen in 51397-06	51184-00
2	Halterung (Satz 51397-06 benutzt die Original-Sitzhalterung 51798-00)	51467-06		Halteriemen in 51468-06	51176-96B
3	Schraube	3767B		Halteriemen in 51469-06	51176-96B
4	Unterlegscheibe	6036		Halteriemen in 51470-06	51184-00
5	Arretierscheibe	7489A	8	Schraube, hintere Sitzhalterung	2952A
6	Arretiermutter	7488			