



INSTRUCCIONES

J03726

2005-03-31



KITS DE ASIENTOS FX SOFTAIL®

GENERALIDADES

Kit número

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

Modelos

Estos kits están diseñados para instalarse en los modelos FX Softail de 2006 (excepto FXSTD) y modelos FLSTFSE2 de 2006.

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y consulte la Tabla 1.

Piezas adicionales requeridas

Los modelos FLSTFSE2 de 2006 requieren la compra separada del kit de elementos de sujeción de la correa de sujeción 51831-06, apoyapiés para pasajero, y kit de montaje de apoyapiés para pasajero 50210-06.

La instalación del kit de asiento Badlander 51397-06 en los modelos FLSTFSE2 de 2006 también requiere la compra por separado de la pieza de soporte trasera del asiento de fábrica 51798-00 y tornillo 3588 (2).

INSTALACIÓN

Todos los modelos excepto FLSTFSE2 de 2006

NOTA

Quando realice los siguientes procedimientos de instalación, evite rayar las superficies pintadas (guardabarros, tanque, etc.) con las herramientas o las lengüetas de metal del asiento.

1. Quite el asiento existente de la motocicleta desenroscando el asiento en la pieza de soporte trasera y desenganchando la lengüeta delantera del asiento. El kit 51397-06 volverá a usar la pieza de soporte trasera del asiento de fábrica. Quite la pieza de soporte y tornillos del asiento existente e instálela en el asiento nuevo.
2. Vea la Figura 2. Quite y deseche la correa de sujeción existente y guarde los elementos de sujeción de la motocicleta.
3. Vea la Figura 2. Instale la correa de sujeción (7) del kit con los elementos de sujeción que se guardaron en el paso 2. Instale la correa de sujeción de acuerdo con la Figura 1.

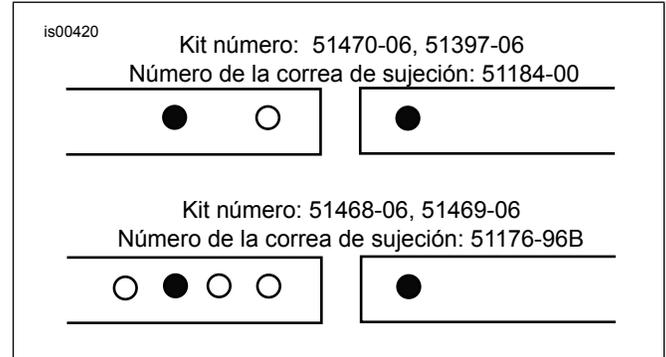


Figura 1. Información de instalación de la correa de sujeción

▲ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

4. Vea la Figura 2. Deslice la parte trasera del asiento a través de la correa de sujeción y enganche la lengüeta delantera del asiento (1) en la estructura. Asegure la pieza de soporte del asiento al guardabarros con el tornillo (8).

FLSTFSE2 de 2006

Quando se instale un asiento para dos pasajeros en un vehículo que no esté equipado con apoyapiés para pasajero, instale el kit de montaje de apoyapiés para pasajero 50210-06 y apoyapiés para pasajero (adquiridos por separado).

▲ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta y puede obtenerlo de un concesionario Harley-Davidson.

NOTA

Quando realice los siguientes procedimientos de instalación, evite rayar las superficies pintadas (guardabarros, tanque, etc.) con las herramientas o las lengüetas de metal del asiento.



1. Consulte el Manual de servicio para quitar el asiento de fábrica y pieza decorativa superior cromada de la motocicleta.
2. Solamente para el kit 51397-06: Instale la pieza de soporte trasera del asiento 51798-00 (2) con los tornillos de montaje 3588.
3. Vea la Figura 2. Instale la correa de sujeción (7) del kit usando piezas del kit de elementos de sujeción de la correa de sujeción. Vea la ubicación de los agujeros de la correa de sujeción en la Figura 1.

▲ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

4. Vea la Figura 2. Deslice la parte trasera del asiento a través de la correa de sujeción. Enganche la lengüeta delantera del asiento (1) en la estructura y asegure la pieza de soporte del asiento al guardabarros con el tornillo (8) o sujete el tornillo de la pieza de soporte en el asiento 51397-06.

PIEZAS DE SERVICIO

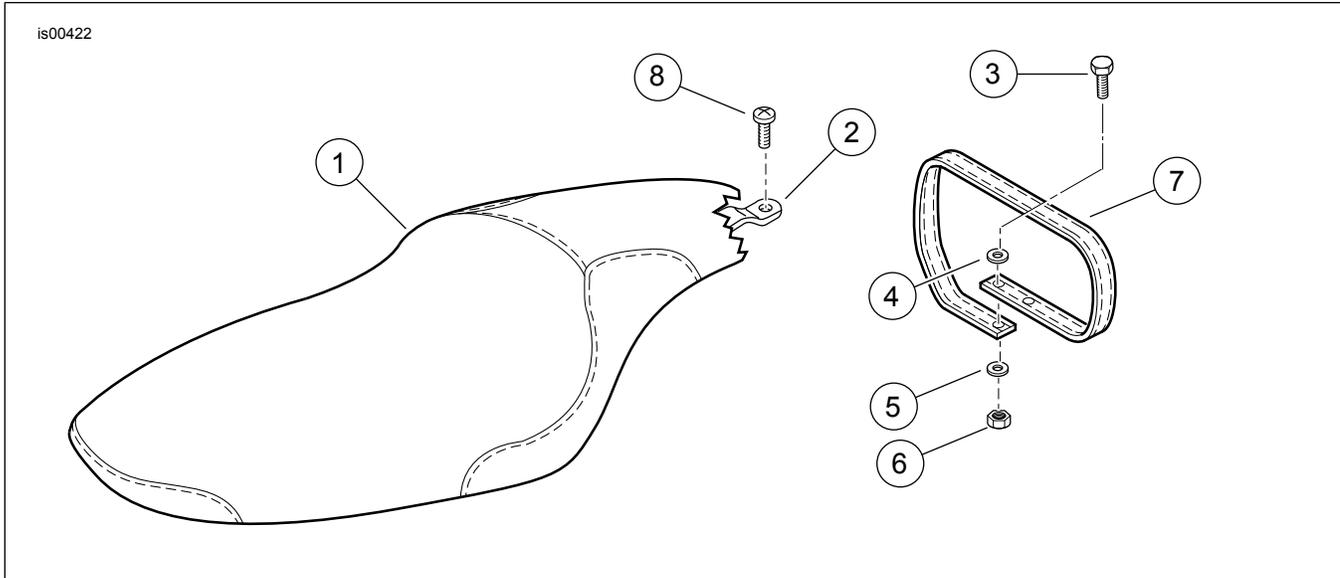


Figura 2. Piezas de servicio: asientos FX Softail

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Asiento (se muestra el estilo genérico)	No se vende por separado	7	Correa de sujeción en 51397-06	51184-00
2	Pieza de soporte (el kit 51397-06 usa la pieza de soporte de fábrica del asiento 51798-00)	51467-06		Correa de sujeción en 51468-06	51176-96B
3	Tornillo	3767B		Correa de sujeción en 51469-06	51176-96B
4	Arandela	6036		Correa de sujeción en 51470-06	51184-00
5	Arandela de retención	7489A	8	Tornillo, pieza de soporte del asiento trasero	2952A
6	Tuerca de retención	7488			