



## RAK BAGASI OLAHRAGA SOFTAIL

### UMUM

#### Nomor Kit

53862-00

#### Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya dalam bahasa Inggris).

#### Komponen Tambahan Diperlukan

Model FLSTC Harley-Davidson International (HDI) akan membutuhkan Kit Relokasi Pelat Nomor (No. Komponen 60095-00).

#### Isi Kit

Tabel 1. Isi Kit

Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
Rak bagasi	Tidak Dijual Terpisah
Sekrup (4)	2986
Bumper karet (2)	53707-96

### PEMASANGAN

#### CATATAN

Tutup sepatbor belakang dengan shop towel bersih untuk mencegah goresan. Lapisan akhir bisa rusak.

- Lihat Gambar 1. Lepas empat sekrup yang menempelkan sissybar (5) ke pelat samping (4). Singkirkan sekrup.
- Lepas sissybar dan sisihkan.
  - Untuk Pelat Samping Dudukan Kaku:** Longgarkan pengencang yang menahan pelat samping ke sepeda motor, tetapi jangan dilepas.
- Tempatkan rak bagasi di antara pelat samping. Pasang sissybar ke dalam saluran pelat samping.
- Oleskan lem pengunci ulir pada sekrup (2) dari kit.
 

Consumable: LOCTITE 271 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MERAH) (Loctite 271)

  - Masukkan melalui lubang di rak bagasi (1), pelat samping (4), dan sissybar (5).
  - Kencangkan sekrup (2).  
Torque: 10,8–13,6 N·m (8–10 ft-lbs) *sekrup*
  - Untuk Pelat Samping Dudukan Kaku:** Oleskan lem pengunci ulir ke sekrup yang mengencangkan pelat samping ke kendaraan.


- Kencangkan sekrup.  
Torque: 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs) *sekrup pelat samping*
- Lepas lapisan pelindung dari dua bumper karet (3). Pasang ke rak bagasi (1).
    - Sejajarkan takik di bumper (3) dengan tepi bawah saluran pada pelat samping (4).
    - Ikat bumper (3) di sisi atas saluran rak bagasi (1) dan di bagian bawah sissybar.
    - Ketika dipasang dengan benar, bumper (3) akan menutupi sekrup bagian bawah dan akan menekuk di sekitar tepi bawah saluran.

#### ⚠ PERINGATAN

Jangan melebihi kapasitas beban rak bagasi. Terlalu banyak beban dapat mengakibatkan sepeda motor kehilangan kontrol, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00373a)

#### CATATAN

Kapasitas maksimum bobot rak bagasi adalah 10 pound (4,5 kg).

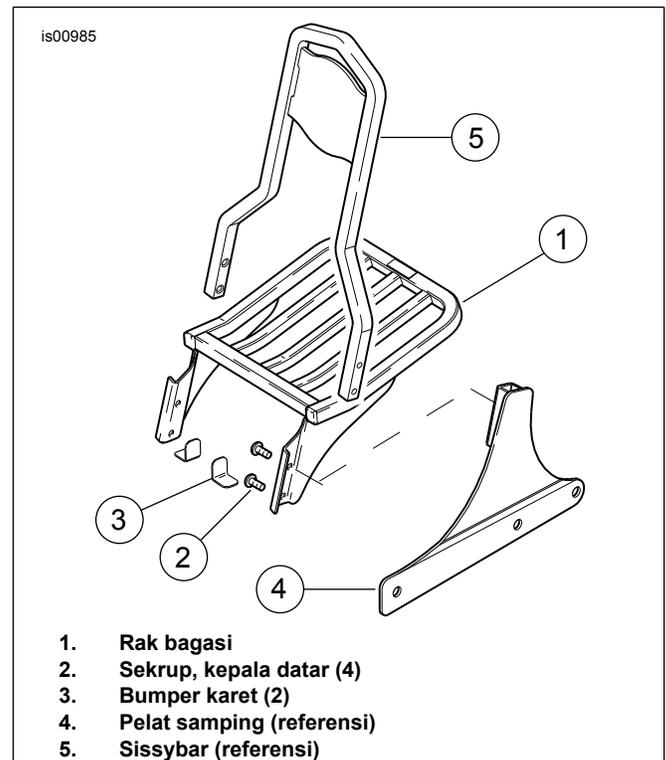

Gambar 1. Pemasangan Rak Bagasi