



说明

J04371

2015-03-17



快递车手边箱套件

概述

套件编号

88312-07A、90201325

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

安装此套件需要单独购买转向信号重新定位套件。参见针对您车型摩托车的P&A目录。

警告

切勿超过边箱的承载能力。左右边箱负重应相同。边箱中的重量过高会导致失控，可能造成死亡或重伤。(00383a)

注意

每个边箱的最大承载能力为3.2千克(7磅)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图2和表1。

安装

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先断开电池负极(-)线缆，然后再继续操作。(00048a)

1. 参阅车主手册并遵循其中说明拆下座椅并断开电池负极线。保留座椅安装五金件待用。
2. 为提供充足的安装空间，请遵循维修手册中的说明从后减震器拆下下部螺栓、垫圈和螺母。
3. 遵循维修手册中的说明抬起摩托车并使用支架或适当的挡块在车架下方进行支撑。
4. 参见图1。从左右后挡板支架盖(4)上拆下前和后半圆头螺丝(1)、两个锁紧螺母(2)和挡板下的对开螺母(3)并且把它们丢弃。

注意

必须重新定位后转向信号，请参见步骤5。

5. 遵循转向信号重新定位套件随附的说明，为您的车型摩托车重新定位后转向信号。

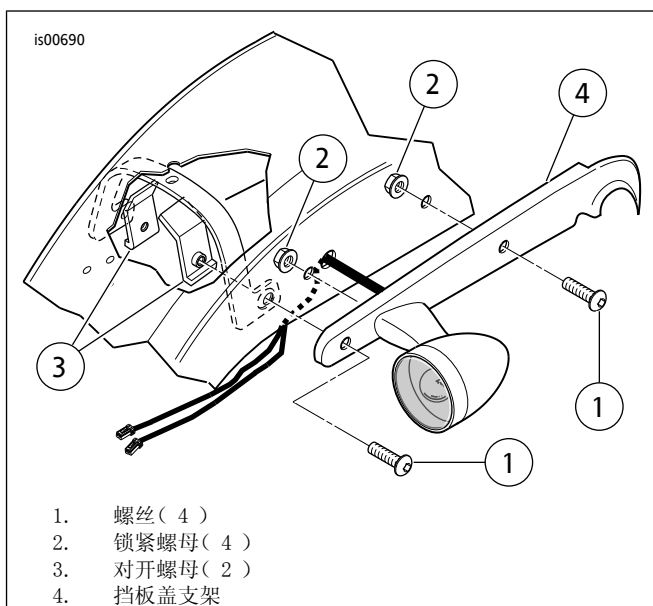


图1. 拆卸后挡板支架

6. 参见图2。从挡板下侧将套件中的螺丝(3)和垫圈(9)穿过后挡板孔、将螺丝(4)和垫圈(9)穿过前挡板孔安装至挡板支架和罩中(此处的两个半圆头螺丝之前在步骤4中已拆下)。
7. 将短隔块(6)安装至后部螺栓，将长隔块(5)安装至前部螺栓。
8. 将边箱滑至螺栓之上，直至衬套在边箱支架上到位。
9. 将顶帽垫圈(7)和凸缘锁紧螺母(8)拧至边箱内侧的螺栓。确保顶帽垫圈的小直径插入边箱塑料杯内。拧紧两个凸缘锁紧螺母至33-37 N·m(24-27 ft-lbs)。
10. 降下摩托车。遵循维修手册中的说明将下部减震器螺栓、垫圈和螺母安装至摩托车两侧。拧紧螺栓至68 N·m(50 ft-lbs)。

安装反光片

警告

联邦机动车安全标准(FMVSS)108要求摩托车配备后反光片和侧反光片。确保已正确安装后反光片和侧反光片。骑手不易被其他驾驶者看见有可能导致死亡或重伤。(00336b)

1. 从边箱底部边缘量出大约38毫米(1-1/2英寸)。水平对准反光片。

a. 对于带有皮带的边箱，在皮带中间仔细对中反光片底架。

b. 对于不带皮带的边箱，将反光片底架定位至边箱后部位置。

2. 参见图2。将反光片底架(12)定位至边箱。

3. 使用笔或其他适当工具在边箱上标出孔的位置。

4. 使用适当工具在边箱上钻两个3/16英寸孔。

5. 用肥皂水清洁反光片底架(12)上的反光片安装表面。

6. 继续安装之前，让此表面完全干燥。

7. 撕掉反光片(11)背胶上的衬垫，把反光片安装到底架(12)上。

8. 在不低于16° C(60° F)的条件下让粘胶固化至少24小时。保持周围干燥。切勿暴露于极端温度。

9. 使用两个快速扣件(13)将反光片底架(12)安装至边箱。

10. 对另一侧边箱重复执行此程序。

返还维修部门

1. 参阅车主手册安装座椅并连接电池负极线。
- 维修零件
-
- 图2。维修零件：快递车手边箱套件
- 表1。维修零件表
- | 项目 | 描述(数量) | 零件编号 |
|----|--|-----------|
| 1 | 右侧边箱组件，包括两个项目14 | 88318-07A |
| 2 | 左侧边箱组件，包括两个项目14 | 88317-07A |
| 3 | 六角头螺丝，5/16英寸-18-2.5英寸，8级(2)(用于套件88312-07A) | 不单独出售 |
| | 六角头螺丝，5/16英寸-18-3.0英寸，8级(2)(用于套件90201325) | 不单独出售 |
| 4 | 六角头螺丝，5/16英寸-18-3.0英寸，8级(2)(用于套件88312-07A) | 不单独出售 |
| | 六角头螺丝，5/16英寸-18-3.5英寸，8级(2)(用于套件90201325) | 10200418 |
| 5 | 长隔块，0.90英寸(2)(用于套件88312-07A) | 11834 |
| | 长隔块，1.40英寸(2)(用于套件90201325) | 12400115 |
| 6 | 短隔块，0.70英寸(2)(用于套件88312-07A) | 11833 |
| | 短隔块，1.20英寸(2)(用于套件90201325) | 12400114 |
| 7 | 顶帽垫圈(4) | 不单独出售 |
| 8 | 凸缘锁紧螺母，5/16英寸-18英寸(4) | 7531 |
| 9 | 淬火硬化平垫圈，5/16英寸标称尺寸(4) | 6408HB |
| 10 | 反光片套件(2)，包括项目11-13 | 59480-04A |
| 11 | · 红色反光片 | 不单独出售 |
| 12 | · 反光片底架 | 不单独出售 |
| 13 | · 快速扣件 | 8126A |
- 2/3

J04371

表1 。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
14	阳接头快速断开夹皮带扣(4)	88315-07
15	皮革保护油(未显示)	98836-92