



INSTRUCTIONS

J04195

2006-06-14



KIT DE COMMUTATEUR DE COMMUNICATION À AUDIO AVANCÉ

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

77173-07

Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles de moto FLHT (Electra Glide®), FLHTC (Electra Glide Classic) et FLHX (Street Glide™) de 2007 et plus récents.

Pièces supplémentaires requises

Les **modèles FLHT** nécessiteront l'installation préalable d'un kit radio AM/FM/CD à audio avancé (numéro de pièce 76412-06) et d'un kit d'antenne AM/FM (numéro de pièce 76325-06 ou 76317-06).

Les **modèles FLHX** nécessiteront l'achat séparé de :

- une console de réservoir de carburant (numéro de pièce 61270-98A);
- une extension de console (numéro de pièce 52446-96);
- une moulure en caoutchouc (numéro de pièce 71294-89);
- un écrou à clip en J de 1/4-20 (numéro de pièce 7964);
- une vis à tête bombée (numéro de pièce 3652);
- un serre-fils en plastique (numéro de pièce 10120); et
- un serre-fils métallique avec support adhésif (numéro de pièce 10103).

Tous les modèles nécessiteront l'achat séparé de **SOIT** :

- un kit d'interface de téléphone à mains libres à audio avancé (numéro de pièce 76408-06), **OU**
- un kit de radio CB à audio avancé (numéro de pièce 76416-06), **OU**
- un kit d'intercom à audio avancé (numéro de pièce 76440-06).

TOUS les modèles : Consulter un concessionnaire Harley-Davidson pour la disponibilité des pièces insérées décoratives optionnelles pour l'ensemble de nacelle de console contenu dans ce kit.

Tous ces articles sont disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du Manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le Manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu de kit

Voir la Figure 1 et le Tableau 1.

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

1. Consulter le Manuel d'entretien et suivre les instructions fournies pour retirer le fusible principal.
2. Se reporter aux instructions incluses avec l'interface téléphonique à mains libres, le kit de radio CB ou le kit d'intercom à audio avancé, et effectuer **cette** installation jusqu'à ce que l'installation des articles de **ce** kit soit mentionnée.
3. Enlever le carénage extérieur et le pare-brise. Consulter la section DÉPOSE DU CARÉNAGE EXTÉRIEUR/PARE-BRISE du Manuel d'entretien.
4. Sur le capot de carénage, retirer le bouchon du trou gauche intérieur. Voir la Figure 1 et la section COMMUTATEURS DU CAPOT DE CARÉNAGE (FLHTC/U) du Manuel d'entretien. Installer le commutateur de haut-parleur de carénage (4) dans l'ouverture comme suit : **S'il y a un commutateur de régulateur de vitesse** : Suivre les instructions du Manuel d'entretien pour installer le commutateur de haut-parleur. **S'il n'y a PAS de commutateur de régulateur de vitesse** :
 - a. Prendre le fil adaptateur du commutateur de haut-parleur (5) du kit et le connecteur bout à bout inclus avec le commutateur de haut-parleur.

- b. Consulter la section CONNECTEURS BOUT À BOUT SCELLÉS du Manuel d'entretien. Épisser le fil adaptateur sur le conducteur noir/vert du commutateur de haut-parleur.
 - c. Insérer l'extrémité à terminaison du fil adaptateur dans la cavité 12 du connecteur de commutateur de capot de carénage [105B].
5. Retirer l'ensemble de commutateur de commande de gauche de l'équipement d'origine selon les instructions de la rubrique COMMUTATEURS DU GUIDON, DÉPOSE, COMMANDES DE GAUCHE DU GUIDON, dans le Manuel d'entretien.
 6. Installer le **nouvel** ensemble de commutateur de commande de gauche (3) du kit.

▲ AVERTISSEMENT

Lors d'opérations d'entretien sur le circuit de carburant, ne pas fumer ni laisser de flammes nues ou d'étincelles à proximité. L'essence est un produit extrêmement inflammable et hautement explosif, qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00330a)

7. **TOUS les modèles** : Installer l'ensemble de nacelle de console (1) et acheminer le faisceau vers l'avant dans le carénage selon les instructions fournies avec l'interface téléphonique à mains libres, le kit de radio CB ou le kit d'intercom à audio avancé.

▲ AVERTISSEMENT

S'assurer que la direction reste souple, libre et sans entrave. Toute entrave gênant la direction risque de faire perdre le contrôle du véhicule et de causer la mort ou des blessures graves. (00371a)

- S'assurer que les fils ne sont pas tendus lorsque le guidon est tourné complètement sur les butées de gauche ou de droite de la fourche.
8. S'il n'est pas déjà installé, installer le faisceau superposé selon les instructions fournies avec l'interface téléphonique à mains libres, le kit de radio CB ou le kit d'intercom.
 9. Consulter le Manuel d'entretien et suivre les instructions fournies pour réinstaller le fusible principal.
 10. Tester le commutateur de communication, les écouteurs ou le microphone, et le reste du système audio pour vérifier leur bon fonctionnement.
 11. Réinstaller le carénage extérieur et le pare-brise. Consulter la section INSTALLATION DU CARÉNAGE EXTÉRIEUR/PARE-BRISE du Manuel d'entretien.

PIÈCES DÉTACHÉES

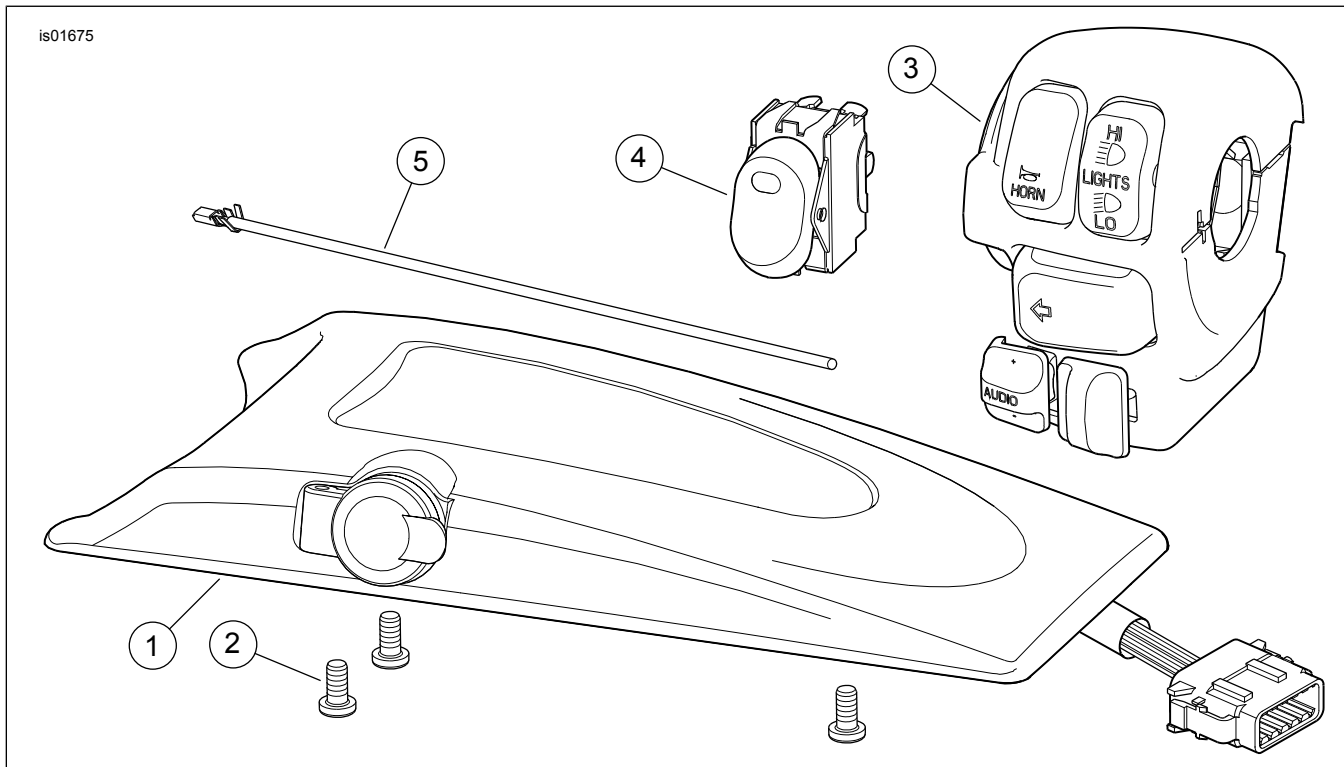


Figure 1. Pièces détachées, kit 77173-06

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble de nacelle de console	77136-03
2	Vis, tête bombée, n° 8-32 x 0,40 pouce (3)	2462
3	Ensemble des commandes du guidon, gauche	70046-07

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
4	Commutateur de sélection de haut-parleur (inclut un connecteur à épissure bout à bout rouge 70585-93)	77092-98
5	Fil adaptateur, commutateur du haut-parleur	77174-06