



CUSTOM-FUßRASTENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

50915-90T, 50916-90T

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Die Befestigungsteile, mit denen die Original-Fußraste am Fußrastenträger des Motorrads befestigt ist, ausbauen. Befestigungsteile für den Einbau der neuen Fußrasten aufbewahren.
2. Die vorhandenen Fußrasten und die Federscheiben ausbauen. Die Ausrichtung der Federscheiben beachten und die Federscheiben für den Einbau aufbewahren.

HINWEIS

Siehe Abbildung 2. Beim Einbau der Fußrastenträgerhalterung am Motorrad-Fußrastenträger darauf achten, dass die Federscheibe (1) an der Innenseite des Fußrastenträgers platziert ist und die 90-Grad-Kante in Richtung Innenseite des Trägers gerichtet ist.

3. Die neue Fußrastenhalterung in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau der Original-Fußrastenhalterung einbauen. Eine Feder mit dem Befestigungsende der Fußraste in die Schlitz der Fußrastenträger einsetzen.

HINWEIS


Jede Fußrastenhalterung und Federscheibe mit der Schraube und Sicherungsmutter befestigen, die früher

ausgebaut wurden. Die Sicherungsmutter auf ein Drehmoment von 26 N·m (19 ft-lbs) anziehen.

⚠ WARNUNG


Die Fußrasten müssen beim Anschlagen nach oben und in Richtung Motorradheck eingeklappert werden. Wenn sich die Fußrasten nicht hoch und nach hinten klappen lassen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00366a)

4. Siehe Abbildung 1. Für jede Fußraste diese nach Wunsch einstellen, und dann die Einstellschraube (1) auf ein Drehmoment von 29 N·m (21 ft-lbs) anziehen.

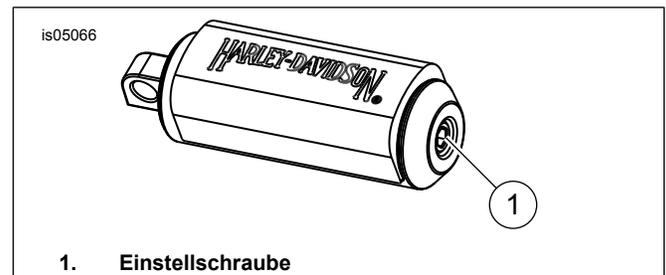

1. Einstellschraube

Abbildung 1. Fußrasten-Einstellschraube

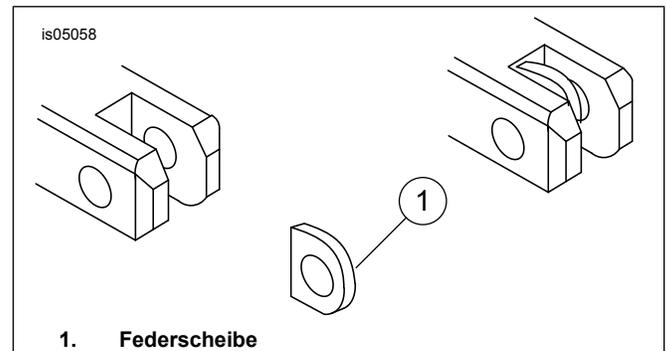

1. Federscheibe

Abbildung 2. Fußrasten-Federscheibe einbauen

Ersatzteile

is05067

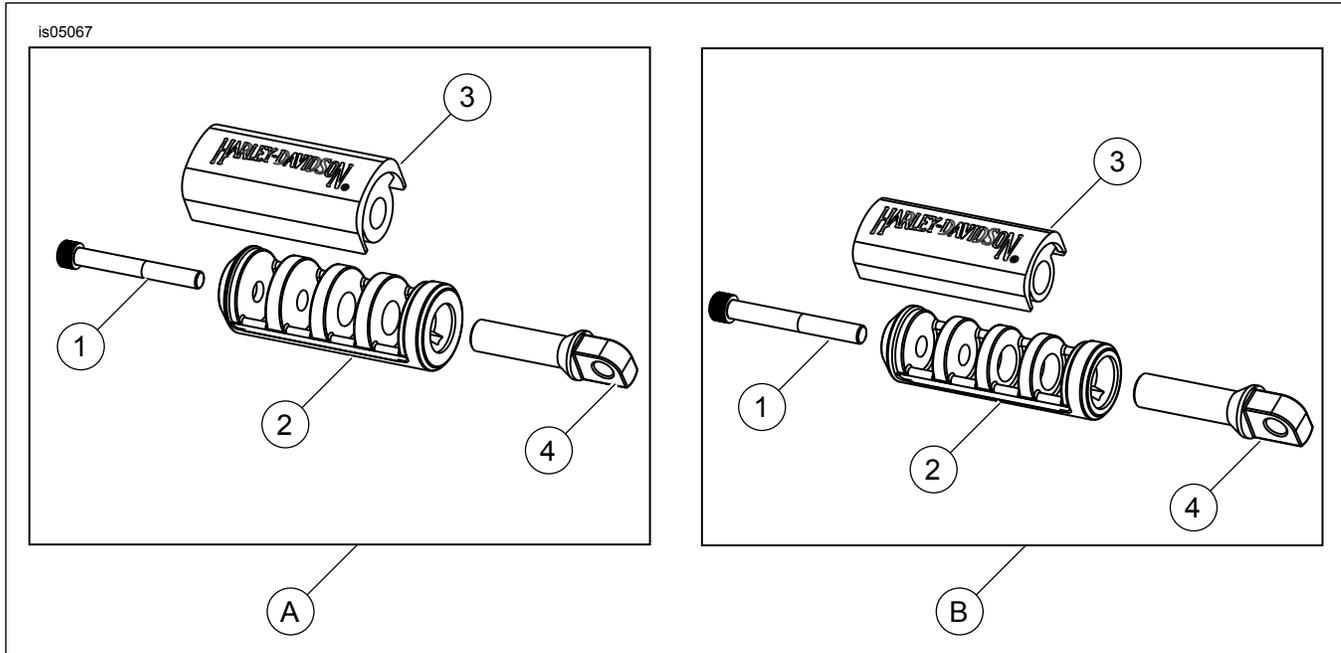


Abbildung 3. Ersatzteile: Custom-Schaltstangenzapfensatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
A – Satz 50915-90T		
1	Schraube (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Verkleidung (2)	Nicht einzeln erhältlich
3	Dämpfungssatz	50917-90T
4	Befestigung (2)	Nicht einzeln erhältlich
B – Satz 50916-90T		
1	Schraube (2)	Nicht einzeln erhältlich
2	Verkleidung (2)	Nicht einzeln erhältlich
3	Dämpfungssatz	50918-90T
4	Befestigung (2)	Nicht einzeln erhältlich