



INSTRUCCIONES

J04380

2007-07-10



KIT DE TACO APOYAPIÉS CUSTOM

GENERALIDADES

Kit número

50915-90T, 50916-90T

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Vea la Figura 3 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Quite los elementos de sujeción que sujetan el taco apoyapiés de fábrica al soporte del taco apoyapiés de la motocicleta. Guarde los elementos de sujeción para la instalación de los nuevos tacos apoyapiés.
2. Quite los tacos apoyapiés y las arandelas de presión existentes. Tome nota de la orientación y guarde las arandelas de presión para la instalación.

NOTA

Vea la Figura 2. Cuando instale el soporte del soporte del taco apoyapiés en el soporte del taco apoyapiés de la motocicleta, asegúrese que la arandela de presión (1) esté colocada en el interior del soporte del taco apoyapiés con el borde cuadrado hacia el interior del soporte.

3. Instale el soporte del nuevo taco apoyapiés en el orden inverso a la extracción del soporte del taco apoyapiés de fábrica. Coloque un resorte junto con el extremo de montaje del taco apoyapiés dentro de las ranuras en los soportes del taco apoyapiés.

NOTA

Asegure cada soporte del taco apoyapiés y la arandela de presión con el tornillo y la tuerca de seguridad que se

quitaron anteriormente. Apriete las tuercas de seguridad a 26 N·m (19 ft-lbs).

▲ ADVERTENCIA

Los tacos apoyapiés deben doblarse hacia arriba y hacia la parte trasera de la motocicleta al golpearlos. No ajustar los tacos apoyapiés para que se doblen hacia arriba y hacia atrás podría causar la muerte o lesiones graves. (00366a)

4. Vea la Figura 1. Para cada taco apoyapiés, coloque el taco apoyapiés en la posición deseada, después apriete el tornillo de ajuste (1) a 29 N·m (21 ft-lbs).

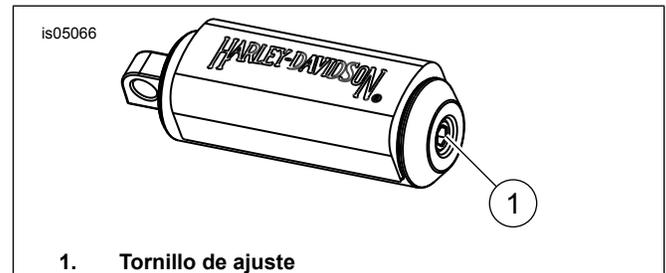


Figura 1. Tornillo de montaje del taco apoyapiés

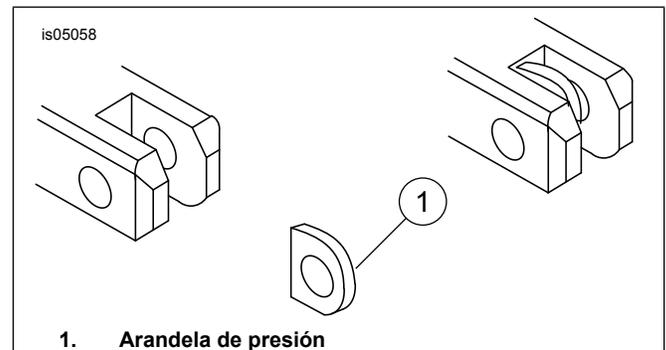


Figura 2. Instalación de la arandela de presión del taco apoyapiés



Piezas de servicio

is05067

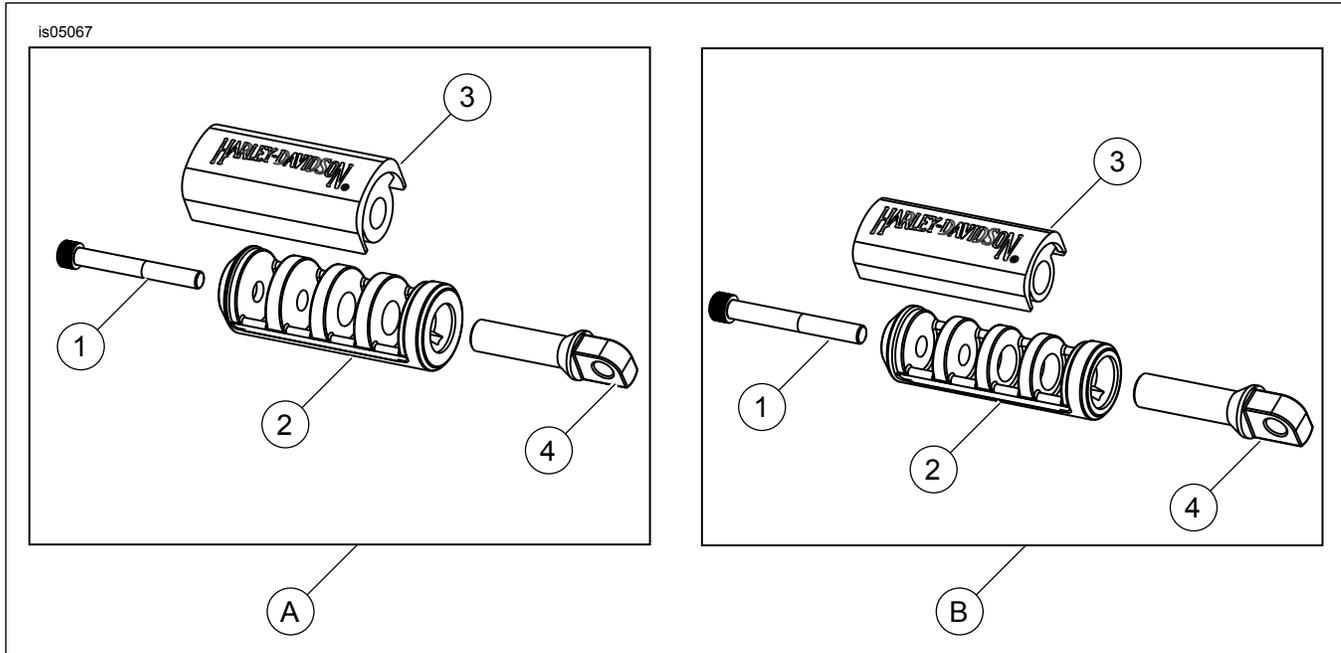


Figura 3. Piezas de servicio: kit de taco de cambios Custom

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
A – Kit 50915-90T		
1	Tornillo (2)	No se vende por separado
2	Cuerpo (2)	No se vende por separado
3	Kit, almohadilla	50917-90T
4	Soporte (2)	No se vende por separado
B – Kit 50916-90T		
1	Tornillo (2)	No se vende por separado
2	Cuerpo (2)	No se vende por separado
3	Kit, almohadilla	50918-90T
4	Soporte (2)	No se vende por separado