



戴纳对接五金套件

概述

套件编号

53797-09

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

需要的附加零件

带有边箱：还必须使用转向信号重新定位套件(零件编号 68227-09)。

不带边箱：还必须使用转向信号重新定位套件(零件编号 53968-06C)。

Loctite 243(Blue)(哈雷戴维森零件编号99642-97)在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图1和表1。

安装

安装前对接点



为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先断开电池负极(-)线缆，然后再继续操作。(00048a)

1. 拆下座椅并断开电池负极(-)线缆。

注意

为保持挡板对准，在摩托车一侧完成所有以下程序，然后在另一侧进行操作。

2. 参见图1和表1。安装前，在半圆头螺栓(2)上涂敷Loctite 243(蓝色)。将前对接点(1)的锥形侧紧靠支柱。将半圆头螺栓(2)插入对接点、挡板和挡板安装架(5)。拧紧至16.3-24.4 N·m(12-18 ft-lbs)。
3. 安装前，在半圆头螺栓(4)上涂敷Loctite243(蓝色)。将隔块凹坑盖(6)、后对接点(3)和螺栓(4)安装至挡板安装架并拧紧至16.3-24.4 N·m(12-18 ft-lbs)。
4. 安装电池负极线缆。

警告

安装座椅之后，向上拉动座椅，确保其锁定到位。骑行时，座椅松动会导致失控，可能造成死亡或重伤。(00070b)

5. 安装座位。

保养

注意

随着时间的延长，对接点有可能磨损，导致匹配的行李架或侧板松动。可通过以下程序拧紧配件：

1. 松开对接五金件。
 2. 将对接点顺时针旋转约45度。
 3. 将对接五金件拧紧至安装程序中规定的适当扭矩值。
- 推荐在最多重复此程序三次之后更换对接点。

is05259a

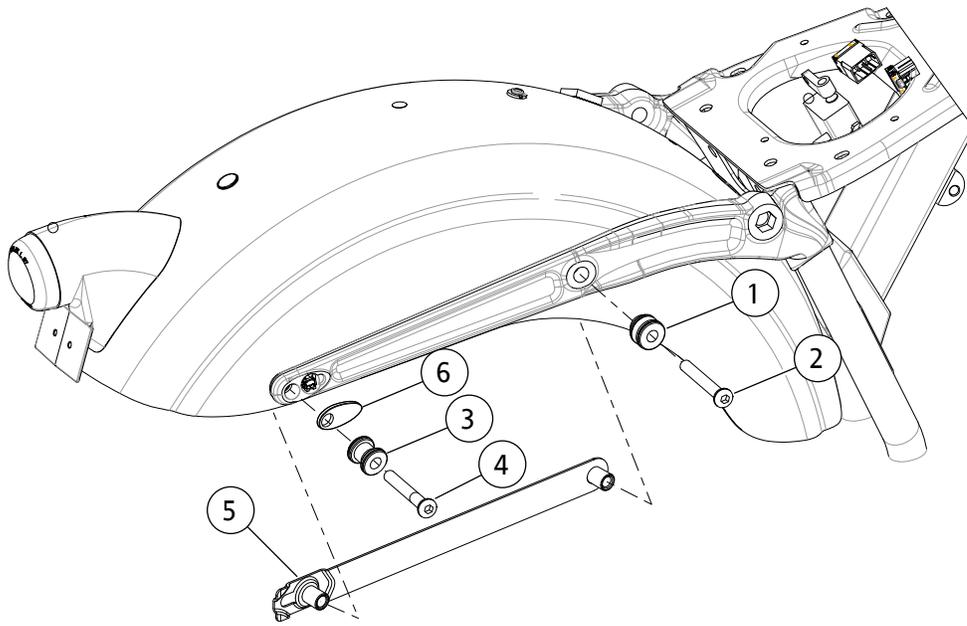


图1。维修零件：FXDB对接五金套件

表1。维修零件表

项目	描述(数量)	零件编号
1	前对接点(2)	53697-06
2	镀铬半圆头螺丝, 3/8"-16x1-3/4"(2)	4203
3	后对接点(2)	53684-96A
4	半圆头内六角头螺丝(2)	4118
5	后挡板安装架(2)	60181-09
6	隔块凹坑盖(2)	47531-06