



フロントタイヤホイール

概要

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

44615-08、40882-08、40141-10、40774-10、44627-08、44657-08、43300053、43300055、43300350、43300351

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログを参照ください。または、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容

キット内容については「表2」を参照してください。

装着に必要となる追加部品

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で販売されている次の部品を別途購入する必要があります：

- ・ホイール取り付けキット(必要なキットを確認するときは、次を参照してください:「表3を参照してください。」「表10」を参照して必要なインストールキットを判断)
- ・ブレーキディスクスクリュー(図1を参照してください。および表1)
- ・Wheel Bearing Remover and Installer (ホイールベアリングリムーバー/インストーラー) (94134-09A)

キット44615-08、40774-10、44657-08、または43300053をストックスポークホイール装着Dynaモデルに取り付ける場合は、ストックブレーキディスク(44553-06A)またはポリッシュブレーキディスク(41500012A)を別途購入する必要があります。

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・クロームクリーン&シャイン(93600031(US)および93600082(国際))
- ・GlazePolySealant(グレイズポリシーラント)(93600026(米国)/93600079(米国以外))

- ・Harley®Wheel and Spoke Brush (ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・ホイール&タイヤクリーナー(93600024(US)および93600076(国際))
- ・Bare Aluminum Wheel Protectant (ベアアルミホイールプロテクトANT)(93600028(米国)/93600083(米国以外))

塗装ホイールのタッチアップペイントはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にてお求めいただけます。

- ・タッチアップペン、ホイール、黒色(94482)

▲警告

ライダーおよびパセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

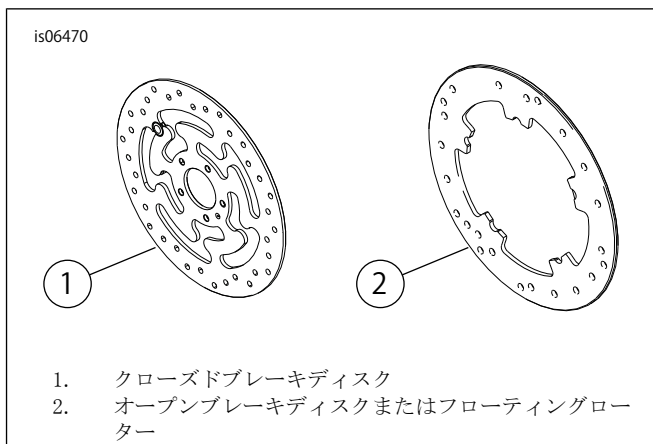


図1。フロントブレーキディスクスタイル

表1。フロントディスクハードウェア適合

ブレーキディスク	[Hardware (ハードウェア)]
クローズドディスク	5ストックディスクスクリュー(3655A)
	クロームスクリューキット(46646-05)スクリュー5本を含む

表1。フロントディスクハードウェア適合

ブレーキディスク	[Hardware (ハードウェア)]
オープンディスク	5ストックディスクスクリュー(3762M)および5ディスクワッシャー(6966M)
注意: デュアルフロントブレーキ装着モデル、およびデュアルブレーキ装着面付きホイール装着モデルでは、スクリュー/ワッシャーが2倍必要です(合計スクリュー数10またはクロームスクリューキット2つ)	

取り付け

注記

タイヤを塗装ホイールに取り付ける際は、タイヤマウントツールのプラスチックプロテクターとリムクランプを使用します。

ワイドロープロファイルタイヤの場合、タイヤマウントマシンの第2アームを使って、ホイール回転中にサイドウォールに押し込む方法を推奨します。

タイヤを取り付ける場合、ホイールとタイヤにタイヤ用潤滑剤を適宜使用します。

タイヤを取り外す際は、ビードを解体後、リムとタイヤの間にプラスチックインサートを使用し、リムクランプ用に十分なギャップを作ります。

- 既存フロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク(ダイナモデルの標準スポークホイールを交換する場合を除く)、およびホイールスペーサーをキットの取り付け用に保管しておきます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。FXSTDモデル: テーパースペーサーは廃棄してください。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

キット43300350および43300351では、ショートバルブステム(43157-83A)を取り付け、その他すべてのキットでは、インストールキット付属のロングバルブステム(43206-01)を取り付けます。その他のすべてのバルブステムは廃棄してください。

- 「図2」を参照してください。ホイールにバルブシステムアッセンブリー(M)を取り付けます。サービスマニュアルの「タイヤ」を参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびWHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (ホイールベアリングリムーバー/インストーラー)を使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

キット44615-08、40774-10、44657-08、43300053:

- ホイール左側の文字はプライマリーベアリング側を表しています。
- 2008年以降のDynaモデル: プライマリーベアリングの下にベアリングシム(41450-08)を取り付けます。

キット40882-08、40141-10、44627-08と43300053:

- 2006年以降のFXDWGモデルの場合: 正しく取り付けると、フェンダーと比べて、タイヤは中央から2-5 mm (0-0 in)外れることとなります。
- ホイール左側にはドットマークがあります。
- 2006年以前のFXSoftailモデルおよび2007年以前のFXDWGモデル: ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。
- 2007年以降のFXSoftailモデルおよび2008年以降のFXDWGモデル: ホイールの左側がプライマリーベアリング側です。インストールキット表に記載されたシムを取り付けます。
- FXSTSモデル: 右側がブレーキディスク側です。
- その他の全モデル: 左側がブレーキディスク側です。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

- 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
- FXSTDモデル: ステップ1で廃棄したテーパー型右スペーサーの代わりに、ホイールキットとインストールキットのホイールスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。FXSTSモデル: インストールキットのスペーサーを、ストック左スペーサーと左フォークの間に取り付けます。その他の全モデル: 前に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
- フロントホイール(1)、ストックアクスル、ストックアクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロームおよびアルミニウムパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスを行う必要があります。

- ひどく汚れたホイールは、「ホイール&スポークブラシ」に「ホイール&タイヤクリーナー」を付けて清掃します。
- CHROME CLEAN&SHINE (クロームクリーン&シャイン)等の品質が良いクロームクリーナーでクローム面をよく磨きます。
- 40141-10、40774-10、43300053、43300055、および43300351のホイールのベアアルミには、ベアアルミホイール保護剤を使用してください。
- クリーニングと磨きが終わったら、Glaze Poly Sealant (グレイズポリシーラント)等の品質が良いシーラントで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

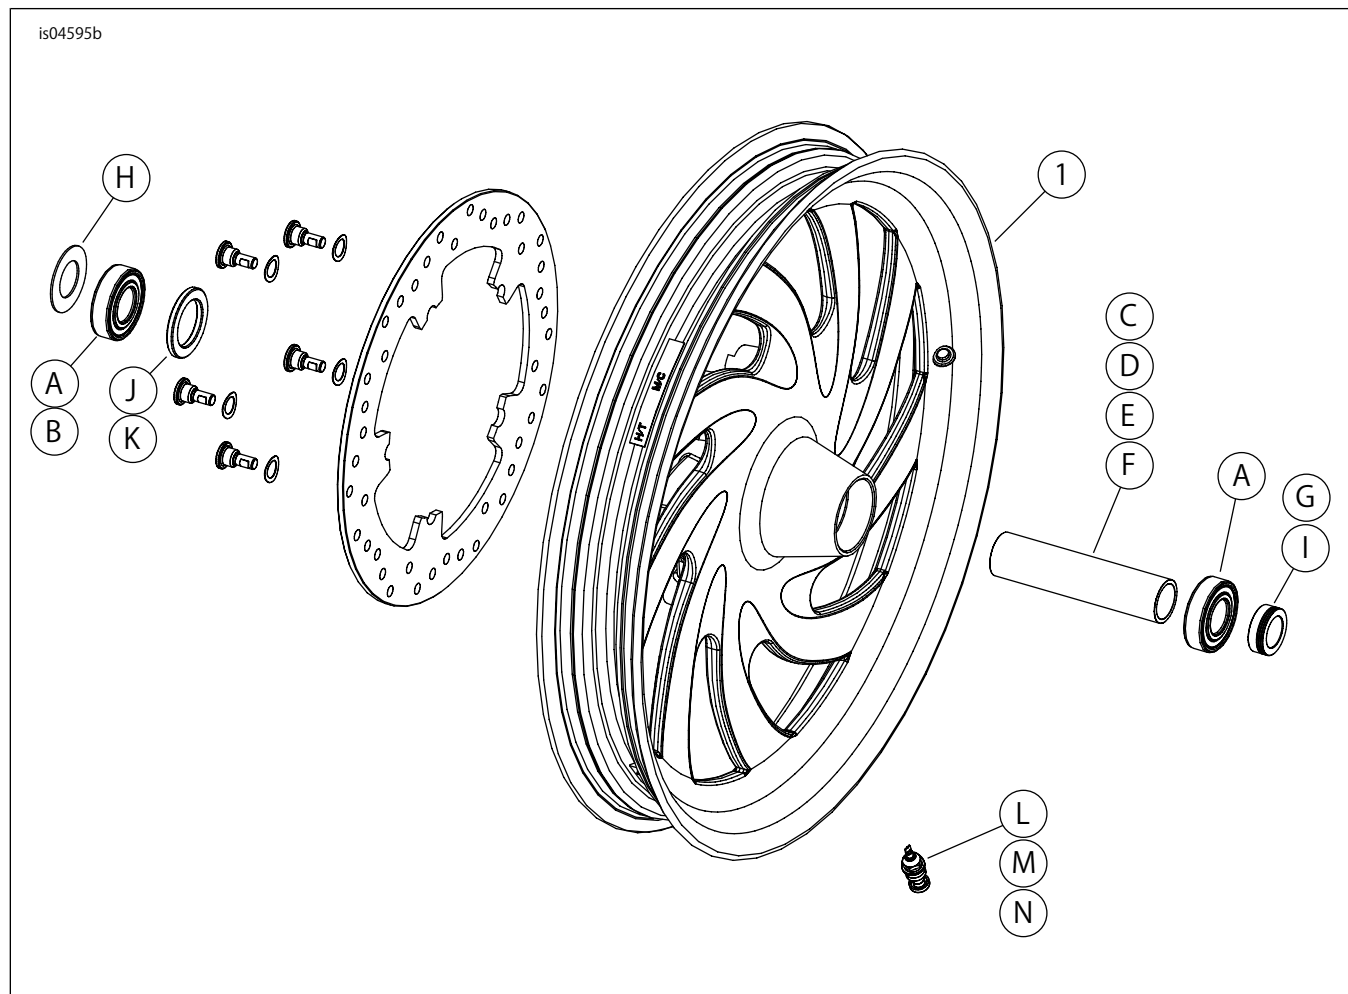


図2. 交換用パーツ: フロントタイヤ+ディスクホイール(19 in. ホイール表記)

表2. 交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
44657-08、44615-08、40774-10、43300053、43300350、43300351	1	ホイール	単品販売なし
44627-08、40882-08、40141-10、43300055	1	ホイール	単品販売なし
	2	ハブキャップ	43995-00

表3. FRONT3/4InchBearingWheel InstallationKit (フロント3/4in. ベアリングホイールインストールキット) (43833-07A)

適合	ホイールサイズ	品目(使用された数量と詳細)									
		A	C	D	E	G	H	I	L	M	
2000年から2006年FLSTおよびFLSTF (2006年FLSTFSE2を除く)	16x3.0 in.	2	0	1	0	0	0	0	0	*	*
2000年から2006年FLSTCおよびFLSTN	16x3.0 in.	2	0	1	0	0	0	0	1	*	*
2006年FLSTFSEi	17x3.5 in.	2	0	1	0	0	0	0	1	*	*
2008年以降FLSTSB	18x3.5 in.	2	0	***	0	***	0	0	0	*	*
2000年から2007年XLおよび2000年から2003年ダイナモデル (FXDWGを除く)	19x2.5 in.	2	0	0	1	0	0	0	0	*	*
2000年から2007年XLおよび2000年から2003年ダイナモデル (FXDWGを除く)	21x2.15 in.	2	0	0	1	0	0	0	0	*	*
2000年から2006年FXST/B/C: 2000年から2005年FXDWG**	21x2.15 in.	2	1	0	0	0	0	0	0	*	*
2000年から2006年FXSTS**	21x2.15 in.	2	1	0	0	0	0	1	0	*	*
2000年から2006年FXSTD (FXSTDSEを除く)**	21x2.15 in.	2	1	0	0	0	1	0	0	*	*

表3。FRONT 3/4Inch Bearing Wheel Installation Kit (フロント3/4in. ベアリングホイールインストールキット) (43833-07A)

フロント3/4in. ベアリングホイールインストールキット (43833-07A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	G	H	I	L	M
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **この適合では、ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。 ***FLSTSBモデルに使用するハードウェアキットについては、取り付けセクションを参照してください。	16x3.0in.	2	1	0	0	0	0	0	*	*
	18x3.5in.	2	1	0	0	0	0	0	*	*
	19x2.5in.	2	0	0	0	0	1	0	*	*
	19x2.5in.	2	0	0	1	0	0	0	*	*
	21x2.15in.	2	0	1	0	0	0	0	*	*
	21x2.15in.	2	0	0	0	0	1	0	*	*
	21x2.15in.	2	0	0	0	0	1	0	*	*
16x3.0in.	A	ベアリング、レギュラー(2)							9267	
18x3.5in.	C	アクスルスリーブ							43536-00	
19x2.5in.	D	アクスルスリーブ							43608-00	
19x2.5in.	E	アクスルスリーブ							43613-00	
21x2.15in.	G	スペーサー、アクスル							40910-00A	
21x2.15in.	H	スペーサー、アクスル							43313-98	
21x2.15in.	I	スペーサー、ホイール							43617-00A	
21x2.15in.	L	バルブシステム、ショート							43157-83A	
21x2.15in.	M	バルブシステム、ロング							43206-01	

表4。FRONT 1Inch Bearing Wheel Installation Kit (フロント1in. ベアリングホイールインストールキット) (43848-08A)

フロント1in. ベアリングホイールインストールキット (43848-08A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	F	L	M		
2000年から2007年Touring	16x3.0in.	2	1	0	0	0	*	*		
2004年から2007年ツーリング	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*		
2004年から2005年ダイナモデル(FXDWGを除く)	19x2.5in.	2	0	0	0	1	*	*		
2006年から2007年ダイナモデル(FXDWGを除く)	19x2.5in.	2	0	0	1	0	*	*		
2002年から2007年VRSC	19x3.0in.	2	0	0	1	0	*	*		
2006年から2007年FXDWG**	21x2.15in.	2	0	1	0	0	*	*		
2004年から2005年ダイナモデル(FXDWGを除く)	21x2.15in.	2	0	0	0	1	*	*		
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **この適合では、ホイールの右側がプライマリーベアリング側です。	16x3.0in.	A	ベアリング、レギュラー(2)							9247
	18x3.5in.	C	アクスルスリーブ							43517-00
	19x2.5in.	D	アクスルスリーブ							43633-06
	19x2.5in.	E	アクスルスリーブ							43641-01
	21x2.15in.	F	アクスルスリーブ							43755-04
	21x2.15in.	L	バルブシステム、ショート							43157-83A
21x2.15in.	M	バルブシステム、ロング							43206-01	

表5。フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)

フロント25mmベアリング非ABSホイール取り付けキット(41455-08C)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N	
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0in.	2	0	1	0	1	*	*	*	
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5in.	2	0	1	0	**	*	*	*	
2008~2017年式Dyna (FLD、FXDWG、FXDFを除く)	19x2.5in.	2	1	0	**	0	*	*	0	
2008~2017年式VRSCAW、VRSCD、VRSCF、VRSCDX (非ABS)	19x3.0in.	2	1	0	**	0	*	*	0	
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
2017年式以降FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE (非ABS)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	16x3.0in.	A	ベアリング、レギュラー(2)							9276B
	17x3.0in.	C	アクスルスリーブ							41748-08
	18x3.5in.	D	アクスルスリーブ							41900-08
	19x2.5in.	J	ベアリングシム***							41450-08
	19x3.0in.	K	ベアリングシム***							43903-08
	19x3.5in.	L	バルブシステム、ショート							43157-83A
	21x3.5in.	M	バルブシステム、ロング							43206-01
21x3.5in.	N	バルブシステム(貫通)							40999-87	

表6。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (43851-11A)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	C	G	H	J	L	M	N	
2007年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS非装備車)	16x3.0in.	2	1	0	1	1	*	*	*	
2008年以降のFXDF	16x3.0in.	2	1	0	0	0	*	*	*	
2007年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	17x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS非装備車)	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*	
2008年以降のFXDF; 2012年以降のFLD	18x3.5in.	2	1	0	0	0	*	*	*	

表6。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (43851-11A)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(43851-11A)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	G	H	J	L	M	N
2007年以降のFXS、FXST/B/C (ABS非装備車)；2008年以降のFXDWG***	21x2.15in.	2	1	0	0	1	*	*	*
2007年FXSTD***	21x2.15in.	2	1	1	0	1	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。 ***この適合では、ホイールの左側がプライマリーベアリング側です。		A	ベアリング、レギュラー(2)				9276		
		C	アクスルスリーブ				41349-07		
		G	スパーサー、アクスル				41504-07		
		H	スパーサー、アクスル				41695-07		
		J	ベアリングシム**				43315-07		
		L	バルブシステム、ショート				43157-83A		
		M	バルブシステム、ロング				43206-01		
		N	バルブシステム(貫通)				40999-87		

表7。フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(41454-08B)		品目(使用された数量と詳細)								
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	J	K	L	M	N
2008年のTouringおよび2009年以降のFLHRC (ABS装備車)	16x3.0in.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	17x3.0in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouringモデル (ABS装備車)	18x3.5in.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
2012~2017年Dyna (ABS装備車) (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2008~2017年のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS装備車)	19x3.0in.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS装備車)	19x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
2017年式以降ABS搭載FLTRX、FLTRXS、FLTRXSE	21x3.5in.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **どのベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリ手順上にあるお持ちのホイールキットの注記を参照してください。 ***ベアリングの赤い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングはプライマリーです。 ****ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。		A	ベアリング、レギュラー				9276B			
		B	ベアリング、ABS***				9252A			
		C	アクスルスリーブ				41748-08			
		D	アクスルスリーブ				41900-08			
		J	ベアリングシム****				41450-08			
		K	ベアリングシム****				43903-08			
		L	バルブシステム、ショート				43157-83A			
		M	バルブシステム、ロング				43206-01			
N	バルブシステム(貫通)				40999-87					

表8。FRONT 25mm Bearing Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングホイールインストールキット) (42400008)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(42400008)		品目(使用された数量と詳細)							
適合	ホイールサイズ	A	C	D	E	K	L	M	N
2015年以降のXG500/XG750	17x2.5in.	2	1	0	0	0	1	0	0
2010年以降のXL1200X、2011年以降のXL1200C	16x3.0in.	2	0	0	1	0	*	*	*
2008年以降のXL (XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	19x2.5in.	2	1	0	0	1	*	*	*
2008年以降のXL (XL1200Xと2011年以降のXL883Lを除く)	21x2.15in.	2	1	0	0	1	*	*	*
2013年以降のFXSB (ABS非装備車)	21x3.5in.	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムはプライマリーベアリングの下で取り付けられます。		A	ベアリング、レギュラー(2)				9276A		
		C	アクスルスリーブ				43906-08		
		D	アクスルスリーブ				43300200		
		E	アクスルスリーブ				11888		
		K	ベアリングシム**				43315-07		
		L	バルブシステム、ショート				43157-83A		
		M	バルブシステム、ロング				43206-01		
		N	バルブシステム(貫通)				40999-87		

表9. FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (4240009A)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(4240009A)		品目(使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	B	C	D	E	K	L	M	N	
2013年以降のFXSB (ABS 装備車)	21x3.5 in.	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
2014年以降のXL1200XおよびXL1200C (ABS 装備車)	16x3.0 in.	1	1	0	0	1	0	*	*	*	
2014年以降のXL (XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く) (ABS 装備車)	19x2.5 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
2014年以降のXL (XL1200C、XL1200XおよびXL883Lを除く) (ABS 装備車)	21x2.15 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	0	
2017年以降のXG500およびXG750 (ABS 装備車)	17x2.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤色い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー							9276A		
	B	ベアリング、ABS**							9252		
	C	アクスルスリーブ							43906-08		
	D	アクスルスリーブ							43300200		
	E	アクスルスリーブ							11888		
	K	ベアリングシム***							43315-07		
	L	バルブシステム、ショート							43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング							43206-01		
N	バルブシステム(貫通)							40999-87			

表10. FRONT 25mm Bearing ABS Wheel Installation Kit (フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット) (42400010)

フロント25mmベアリングABSホイールインストールキット(42400010)		品目(使用された数量と詳細)									
適合	ホイールサイズ	A	B	C	G	J	K	L	M	N	
2011年以降のFLSTC、FLSTNおよびFLS (ABS 装備車)	16x3.0 in.	1	1	1	1	0	1	*	*	*	
2012年以降のFXDF (ABS 装備車)	16x3.0 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS 装備車)	17x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFLSTFおよびFLSTFB (ABS 装備車)	18x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2012年以降のFXDFおよびFLD (ABS 装備車)	18x3.5 in.	1	1	1	0	0	0	*	*	*	
2011年以降のFXS、FXSTおよび2012年以降のFXDWG (ABS 装備車)	21x2.15 in.	1	1	1	0	0	1	*	*	*	
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられるバイク用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングの赤色い側は、ホイールに向かって取り付けられる必要があります。ABSベアリングがプライマリーベアリングです。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。	A	ベアリング、レギュラー							9276A		
	B	ベアリング、ABS**							9252		
	C	アクスルスリーブ							41349-07		
	G	スパーサー							41695-07		
	J	ベアリングシム***							41448-08		
	K	ベアリングシム***							43315-07		
	L	バルブシステム、ショート							43157-83A		
	M	バルブシステム、ロング							43206-01		
N	バルブシステム(貫通)							40999-87			