



RODAS DIANTEIRAS TYPHOON

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motocicleta. Contate uma concessionária Harley-Davidson para verificar a adaptação. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controle, o que pode levar a morte ou lesões graves. (00610c)

Números dos kits

44615-08, 40882-08, 40141-10, 40774-10, 44627-08, 44657-08, 43300053, 43300055, 43300350, 43300351

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Conteúdo do kit

Veja Tabela 2 para obter o conteúdo do kit.

Peças adicionais necessárias

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis em uma concessionária Harley-Davidson:

- Kit de instalação da roda (Consulte a Tabela 3. até Tabela 10 para determinar o kit de instalação necessário.)
- Parafusos do disco do freio (Veja a figura 1. e Tabela 1)
- Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09A)

Se for instalado o kit 44615-08, 40774-10, 44657-08 ou 43300053 em um modelo Dyna com rodas raiadas originais, será necessária a aquisição separada do disco de freio originais (44553-06A) ou disco de freio polido (41500012A).

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Limpador e polidor de cromado (93600031 [EUA]/93600082 [internacional])
- Impermeabilizante de polímero Glaze (93600026 [EUA]/93600079 [internacional])
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Limpa roda e pneu (93600024 [EUA]/93600076 [internacional])

- Bare Aluminum Wheel Protectant (93600028 (EUA)/93600083 (internacional))

A tinta de retoque para as rodas pintadas está disponível nos concessionários Harley-Davidson:

- Caneta de retoque, roda, preta (94482)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações no Manual de serviço. É necessário ter um Manual de serviço deste ano/modelo de motocicleta para esta instalação. Este pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

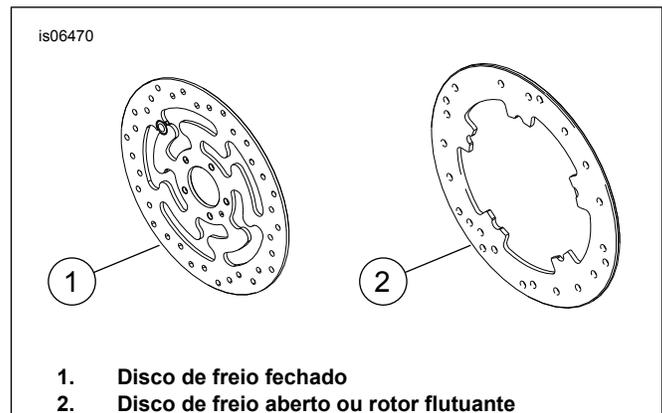


Figura 1. Estilos do disco do freio dianteiro

Tabela 1. Adaptação do disco do freio dianteiro

Disco de freio	Ferragens
Disco fechado	5 parafusos de disco originais (3655A) Kit de parafusos cromados (46646-05) inclui 5 parafusos
Disco aberto	5 parafusos de disco originais (3762M) e 5 arruelas de disco (6966M)
OBSERVAÇÃO: modelos equipados com freios dianteiros duplos e modelos equipados com uma roda com superfícies de montagem do freio duplo precisam de duas vezes o número de parafusos/arruelas (10 parafusos ou, se disponível, 2 kits de parafusos cromados no total).	



INSTALAÇÃO

NOTA

Ao montar um pneu em uma roda pintada, use protetores plásticos nas ferramentas de montagem do pneu e nos grampos do aro.

Para pneus largos com perfil baixo recomenda-se o uso de uma máquina de montagem de pneus com um segundo braço para pressionar o flanco do pneu para baixo enquanto a roda gira.

Ao montar pneus, aplique bastante lubrificante de pneus na roda e no pneu.

Para a remoção do pneu, depois de abrir o talão, use insertos plásticos entre o aro e o pneu para criar espaço suficiente para os grampos do aro.

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Guarde o eixo, a porca do eixo, o disco de freio (exceto quando estiver substituindo uma roda raiada original em um modelo Dyna) e os espaçadores da roda para a instalação do kit. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para modelos FXSTD:** descarte o espaçador chanfrado. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

NOTA

Para os kits 43300350 e 43300351, instale a haste de válvula curta (43157-83A). Para todos os outros, instale a haste de válvula comprida (43206-01) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

2. Veja Figura 2. Instale o conjunto da haste da válvula (M) na roda. Consulte PNEUS no Manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário usando o Manual de serviço apropriado e o EXTRATOR/INSTALADOR DE ROLAMENTO DA RODA.

Para os kits 44615-08, 40774-10, 44657-08, 43300053:

- A marcação no lado esquerdo da roda indica o lado do rolamento primário.
- **Para os modelos Dyna ano 2008 e posteriores:** instale a pastilha 41450-08 sob o rolamento primário.

Para os kits 40882-08, 40141-10, 44627-08 e 43300055:

- Para modelos FXDWG ano 2006 e posteriores: quando instalado corretamente, o pneu ficará 2–5 mm (0–0 in) fora do centro, quando comparado ao para-lama.
- O lado esquerdo da roda tem marcações DOT.
- **Para modelos Softail FX ano 2006 e anteriores e modelos FXDWG ano 2007 e anteriores:** o lado direito da roda é o lado do rolamento primário.

- **Para modelos Softail FX ano 2007 e posteriores e modelos FXDWG ano 2008 e posteriores:** o lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário. Instale a pastilha indicada na tabela do kit de instalação.
- **Para modelos FXSTS:** o lado direito é o lado do disco de freio.
- **Para todos os outros modelos:** o lado esquerdo é o lado do disco de freio.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

3. Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) de freio na roda usando a tabela de peças de reposição apropriada. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.
4. **Para modelos FXSTD:** instale o kit da roda e o espaçador da roda fornecido no kit de instalação no lugar do espaçador chanfrado do lado direito descartado no Passo 1. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço. **Para modelos FXSTS:** instale o espaçador fornecido no kit de instalação entre o espaçador original do lado esquerdo e o garfo esquerdo. **Para todos os outros modelos:** instale os espaçadores da roda removidos anteriormente. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.
5. Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Consulte RODA DIANTEIRA no Manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças de alumínio e as cromadas devem ser submetidas à manutenção regular para manter o brilho original.

1. Limpe toda a sujeira pesada da superfície da roda usando o Limpa roda e pneu, e aplicando o produto com a Escova para roda e raios.
2. Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador e polidor de cromado.
3. Para os detalhes de alumínio exposto nas rodas 40141-10, 40774-10, 43300053, 43300055 e 43300351, use Bare Aluminum Wheel Protectant.
4. Após limpar e polir, vede o acabamento com um vedante de boa qualidade, como o Impermeabilizante de polímero Glaze.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

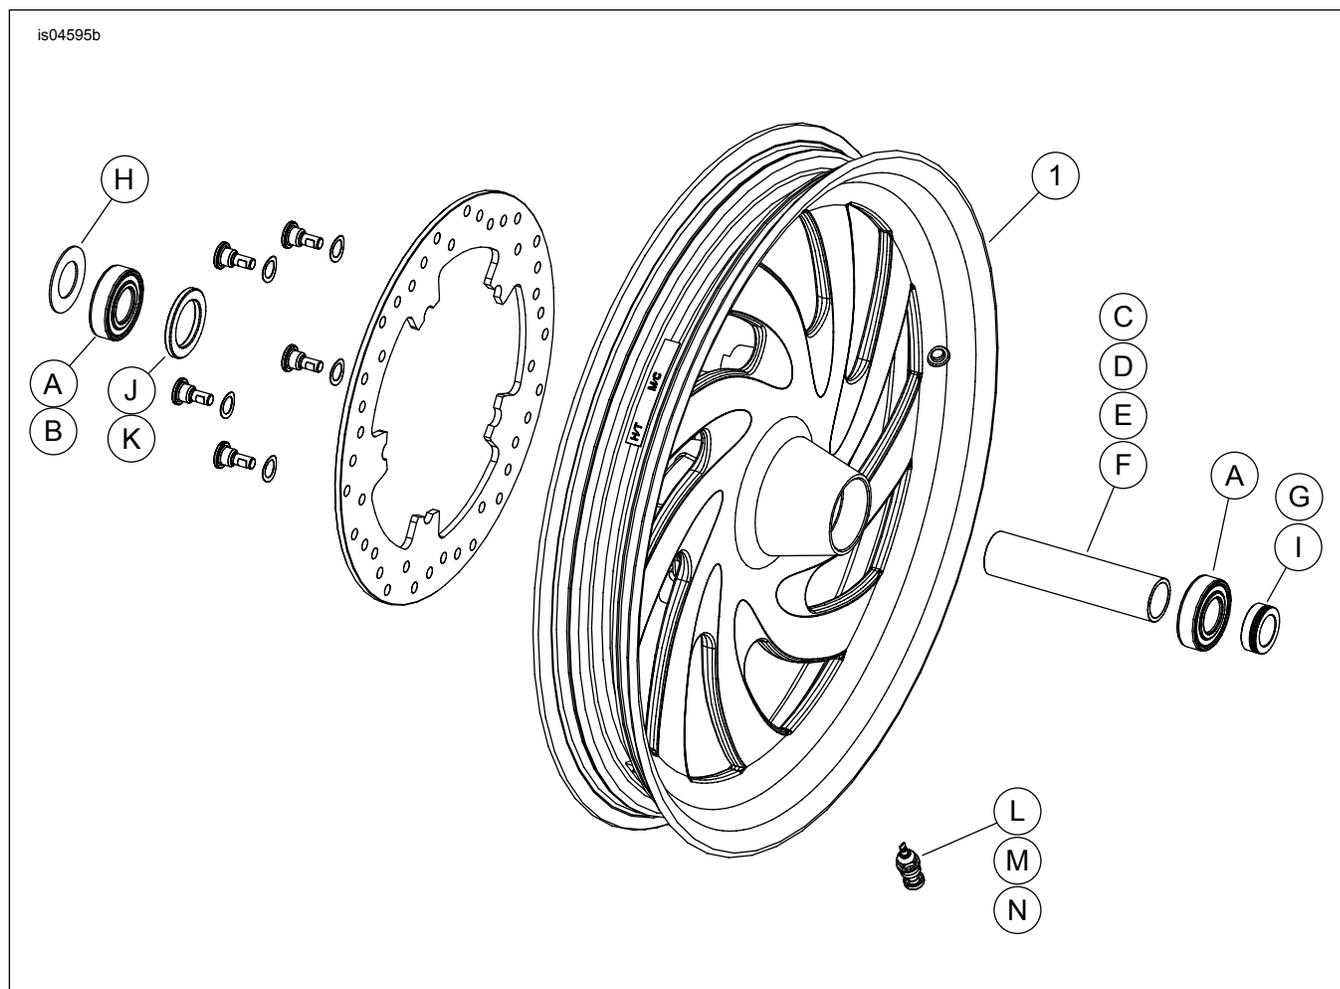


Figura 2. Peças de reposição: Roda dianteira com disco Typhoon (roda de 19 pol. mostrada)

Tabela 2. Conteúdo do kit da roda e peças de reposição

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
44657-08, 44615-08, 40774-10, 43300053, 43300350, 43300351	1	Roda	Não se vende separadamente
44627-08, 40882-08, 40141-10, 43300055	1	Roda	Não se vende separadamente
	2	Calota	43995-00

Tabela 3. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)		ITEM (quantidade usada e descrição)									
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST e FLSTF anos 2000 a 2006 (exceto FLSTFSE2 ano 2006)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC e FLSTN anos 2000 a 2006	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi ano 2006	17 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB ano 2008 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL anos 2000 a 2007 e Dyna anos 2000 a 2003 (exceto FXDWG)	21 x 2,15 pol.	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C anos 2000 a 2006 e FXDWG anos 2000 a 2005**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS anos 2000 a 2006**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD anos 2000 a 2006 (exceto FXSTDSE)**	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	0	0	*	*	

Tabela 3. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 3/4 pol. (43833-07A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	G	H	I	L	M
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado direito da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação. ***Veja INSTALAÇÃO para verificar o kit de ferragens separado a ser usado para os modelos FLSTSB.		A	Rolamento, normal (2)				9267			
		C	Luva do eixo				43536-00			
		D	Luva do eixo				43608-00			
		E	Luva do eixo				43613-00			
		G	Espaçador, eixo				40910-00A			
		H	Espaçador, eixo				43313-98			
		I	Espaçador, roda				43617-00A			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01			

Tabela 4. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 1 pol. (43848-08A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 1 pol. (43848-08A)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	F	L	M	
Touring ano 2000 a 2007	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	
Touring anos 2004 a 2007	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	
Dyna anos 2004 e 2005 (exceto o FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	0	1	*	*	
Dyna anos 2006 e 2007 (exceto o FXDWG)	19 x 2,5 pol.	2	0	0	1	0	*	*	
VRSC anos 2002 a 2007	19 x 3,0 pol.	2	0	0	1	0	*	*	
FXDWG anos 2006 e 2007**	21 x 2,15 pol.	2	0	1	0	0	*	*	
Dyna anos 2004 e 2005 (exceto o FXDWG)	21 x 2,15 pol.	2	0	0	0	1	*	*	
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado direito da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.		A	Rolamento, normal (2)				9247		
		C	Luva do eixo				43517-00		
		D	Luva do eixo				43633-06		
		E	Luva do eixo				43641-01		
		F	Luva do eixo				43755-04		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		

Tabela 5. Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)

Kit de instalação do rolamento de 25 mm da roda DIANTEIRA sem ABS (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008; FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS) e Trike (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	1	*	*	*
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna 2008-2017 (exceto FLD, FXDWG, FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF, VRSCDX 2008-2017 (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)				9276B		
		C	Luva do eixo				41748-08		
		D	Luva do eixo				41900-08		
		J	Pastilha do rolamento***				41450-08		
		K	Pastilha do rolamento***				43903-08		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		
	N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87			

Tabela 6. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (43851-11A)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2007 e posteriores (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF ano 2008 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2007 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF ano 2008 e posteriores; FLD ano 2012 e posteriores	18 x 3,5 pol.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXST/B/C, FXS ano 2007 e posteriores (sem ABS); FXDWG ano 2008 e posteriores***	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD ano 2007***	21 x 2,15 pol.	2	1	1	0	1	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário. ***O lado esquerdo da roda é o lado do rolamento primário para esta adaptação.		A	Rolamento, normal (2)				9276		
		C	Luva do eixo				41349-07		
		G	Espaçador, eixo				41504-07		
		H	Espaçador, eixo				41695-07		
		J	Pastilha do rolamento**				43315-07		
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A		
		M	Haste da válvula, comprida				43206-01		
N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87				

Tabela 7. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	17 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna com ABS (exceto FLD, FXDWG e FXDF) 2012 a 2017	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX com ABS 2008 a 2017	19 x 3,0 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	19 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
FLTRX, FLTRXS, FLTRXSE 2017 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o primário. ****Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal				9276B			
		B	Rolamento, ABS***				9252A			
		C	Luva do eixo				41748-08			
		D	Luva do eixo				41900-08			
		J	Pastilha do rolamento****				41450-08			
		K	Pastilha do rolamento****				43903-08			
		L	Haste da válvula, curta				43157-83A			
M	Haste da válvula, comprida				43206-01					
N	Haste da válvula, passagem direta				40999-87					

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	K	L	M	N
XG500/XG750 ano 2015 e posteriores	17 x 2,5 pol.	2	1	0	0	0	1	0	0
XL1200X ano 2010 e posteriores, XL1200C ano 2011 e posteriores	16 x 3,0 pol.	2	0	0	1	0	*	*	*
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*
XL ano 2008 e posteriores (exceto XL1200X e XL883L ano 2011 e posteriores)	21 x 2,15 pol.	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSB ano 2013 e posteriores (sem ABS)	21 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabela 8. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (42400008)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	E	K	L	M	N
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)			9276A			
		C	Luva do eixo			43906-08			
		D	Luva do eixo			43300200			
		E	Luva do eixo			11888			
		K	Pastilha do rolamento**			43315-07			
		L	Haste da válvula, curta			43157-83A			
		M	Haste da válvula, comprida			43206-01			
		N	Haste da válvula, passagem direta			40999-87			

Tabela 9. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400009A)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	E	K	L	M	N
FXSB ano 2013 e posteriores com ABS	21 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	1	0	0
XL1200X ano 2014 e posteriores e XL1200C com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	0	1	0	*	*	*
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XL ano 2014 e posteriores (exceto XL1200C, XL1200X e XL883L) com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	0
XG500 ano 2017 e posteriores e XG750 com ABS	17 x 2,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal			9276A				
		B	Rolamento, ABS**			9252				
		C	Luva do eixo			43906-08				
		D	Luva do eixo			43300200				
		E	Luva do eixo			11888				
		K	Pastilha do rolamento***			43315-07				
		L	Haste da válvula, curta			43157-83A				
	M	Haste da válvula, comprida			43206-01					
	N	Haste da válvula, passagem direta			40999-87					

Tabela 10. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (42400010)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	G	J	K	L	M	N
FLSTC, FLSTN e FLS ano 2011 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	1	0	1	*	*	*
FXDF ano 2012 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	17 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB ano 2011 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FXDF ano 2012 e posteriores e FLD com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FXS ano 2011 e posteriores, FXST e FXDWG ano 2012 e posteriores com ABS	21 x 2,15 pol.	1	1	1	0	0	1	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contate um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja <i>NOTA</i> acima da etapa de instalação da válvula em <i>INSTALAÇÃO</i> para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento do ABS é o rolamento primário. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal			9276A				
		B	Rolamento, ABS**			9252				
		C	Luva do eixo			41349-07				
		G	Espaçador			41695-07				
		J	Pastilha do rolamento***			41448-08				
		K	Pastilha do rolamento***			43315-07				
		L	Haste da válvula, curta			43157-83A				
	M	Haste da válvula, comprida			43206-01					
	N	Haste da válvula, passagem direta			40999-87					