



KIT DE ASSENTO INDIVIDUAL SIGNATURE SERIES

GERAL

Kit n.º

51700-09

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 4 e Tabela 1.

REMOÇÃO

NOTA

Consulte o Manual do proprietário ou Manual de serviço para obter as instruções de remoção do assento para seu modelo.

1. Remova o alforje direito e esquerdo de acordo com as instruções do Manual de serviço. Guarde as ferragens e os suportes de montagem do alforje.
2. Remova a fixação do assento do passageiro. Descarte a fixação do assento do passageiro.
3. Remova o assento existente do veículo.
4. Veja Figura 1. Remova e descarte as porcas originais (2) dos prisioneiros (1) no para-lama traseiro (3).

INSTALAÇÃO

Instalar o assento do motociclista

1. Empurre o assento frontal no quadro com o suporte de montagem na parte traseira.

2. Empurre a parte da frente do assento com firmeza para baixo e para trás, até que a lingueta do quadro engate na ranhura do assento.
3. Empurre o assento para frente até que os prisioneiros fiquem centralizados nas fendas do suporte de montagem.
4. Veja Figura 4. Instale duas porcas (4) nos prisioneiros para fixar o suporte de montagem do assento traseiro no para-lama traseiro. Aperte as porcas alternadamente com torque de 60-96 **pol.-lb** (6,8-10,9 Nm).
5. Se estiver instalando um novo assento de passageiro, consulte as instruções incluídas no kit.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

6. Se estiver instalando o assento do passageiro, instale a fixação do assento do passageiro seguindo as instruções do Manual de serviço.
7. Instale os alforjes do lado direito e do lado esquerdo seguindo as instruções do Manual de serviço.

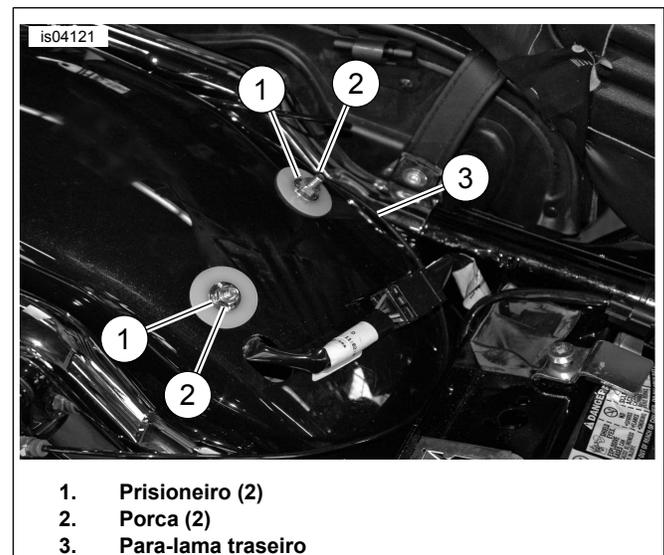


Figura 1. Para-lama traseiro



Instalar o encosto do motociclista

NOTA

Na ilustração, são mostradas as abas removidas para maior clareza.

1. Veja Figura 2. Gire o conjunto do encosto (1) em um ângulo de 45 graus no sentido horário do assento. Deslize o eixo do encosto (2) através das abas e dentro do receptáculo no assento.
2. Enquanto empurra para baixo o conjunto do encosto, gire o encosto no sentido anti-horário, até que o eixo toque no limitador.
3. Verifique se o conjunto do encosto está travado no lugar puxando para cima o estofado do encosto.

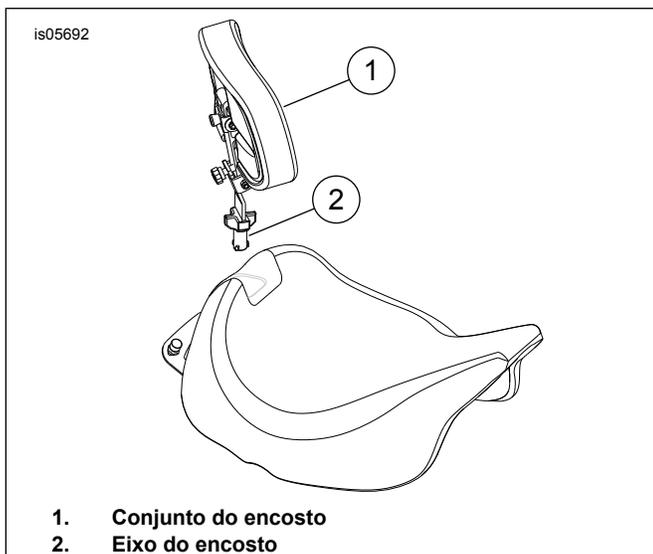


Figura 2. Instalar o encosto do motociclista

Ajustes do encosto do motociclista

NOTA

Ajuste o encosto do motociclista antes de retornar a motocicleta para uso.

1. Veja Figura 3. Levante a aba na parte traseira do encosto e puxe para fora o botão do tubo externo (1), para ajustar o encosto para cima ou para baixo.
2. Gire o botão de avanço/recuo (2) na parte traseira do encosto no sentido horário para ajustar o encosto para frente ou no sentido anti-horário para ajustar para trás.

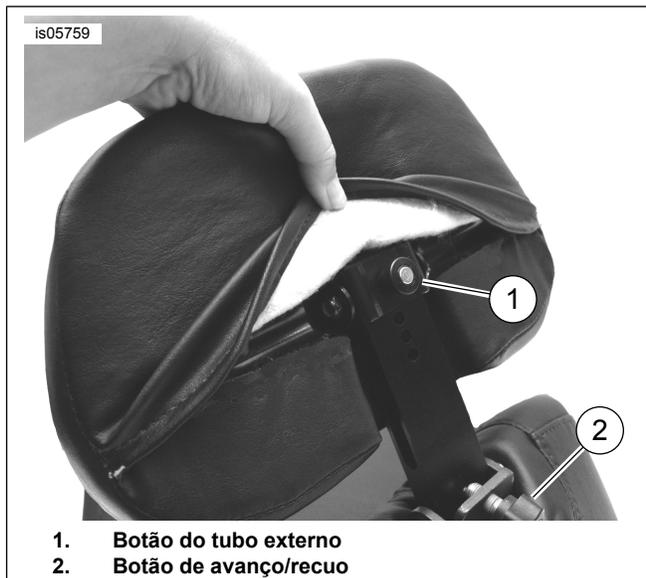


Figura 3. Ajustar o encosto do motociclista

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

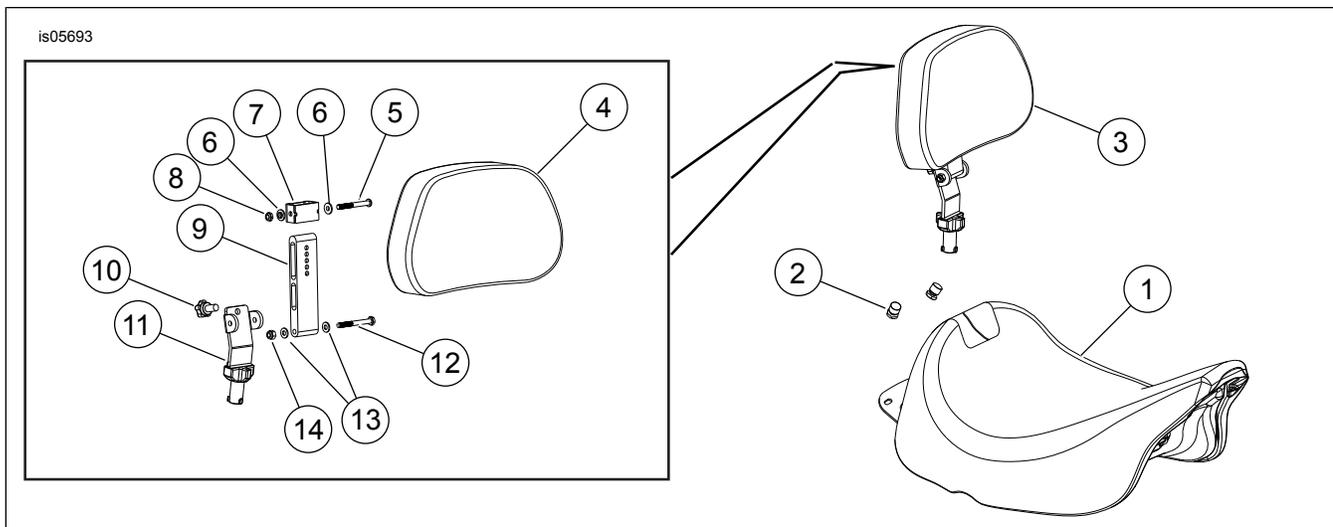


Figura 4. Peças de reposição: Assento Signature com encosto ajustável para o motociclista

Tabela 1. Peças de reposição: Assento com encosto ajustável para o motociclista

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Assento	Não se vende separadamente
2	Porca, montagem do assento (2)	3638
3	Kit de encosto ajustável para o motociclista (inclui os itens de 4 a 14)	51713-09
4	Coxim do encosto do motociclista	Não se vende separadamente
5	Parafuso, cabeça abaulada	Não se vende separadamente
6	Bucha, nylon (2)	Não se vende separadamente
7	Tubo externo com botão de ajuste	51772-09
8	Porca de travamento, inserto de nylon	Não se vende separadamente
9	Suporte, ajuste do encosto	Não se vende separadamente
10	Botão, ajuste rosqueado	51868-06A
11	Eixo do encosto	Não se vende separadamente
12	Parafuso	Não se vende separadamente
13	Arruela, nylon (2)	Não se vende separadamente
14	Porca de travamento, nylon	Não se vende separadamente
15	Kit de ferragens (inclui os itens 5, 6, 8, 12, 13 e 14) (não mostrado)	51748-09