



## KOMMUNIKATIONSSCHALTERSATZ FÜR HOCHENTWICKELTES SOUNDSYSTEM

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

77173-08

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Zusätzlich benötigte Teile

Die folgenden Teile müssen **separat hinzugekauft** werden, für den ordnungsgemäßen Einbau dieses Kommunikationsschaltersatzes an diesem Motorradmodell.

- Nicht-Ultra-Überlagerungskabelbaum (Teile-Nr. 70169-06A)
- Kraftstofftankkonsole (Teile-Nr. 61270-08)
- Clip (Teile-Nr. 10103)
- Clip (Teile-Nr. 10120)

Alle diese Teile sind bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Die Konsolenschrauben, Kraftstoffklappe, Dichtung und Befestigungshalterung können wiederverwendet werden.

Einen Harley-Davidson-Händler aufsuchen bezüglich Verfügbarkeit optionaler dekorativer Einsätze für die Konsolensockel-Baugruppe.

#### ⚠ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Jahr/Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.*

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

### EINBAU

#### HINWEIS

**Für Fahrzeuge ab 2007 mit Sicherheitssirene:**

- Sicherstellen, dass der Handsfree-Schlüsselanhänger zugegen ist.
- Den Zündschalter auf IGNITION (Zündung) stellen.

#### ⚠ WARNUNG

**Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)**

1. Die Hauptsicherung gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.
2. Die Einbauanleitung des hochentwickelten Audio-CB-Funkgeräts bzw. der Gegensprechanlage zur Hand nehmen und die **entsprechenden** Schritte bis zu der Stelle ausführen, die die Montage **dieses** Satzes erfordert.
3. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.
4. Auf der Verkleidungskappe den Stopfen an der inneren linken Seite entfernen. Siehe Werkstatthandbuch und Abbildung 1. Den Verkleidungslautsprecher (4) wie folgt in der Öffnung einbauen: **Falls ein Geschwindigkeitsregelungsschalter vorhanden ist:** Den Lautsprecher (4) gemäß Anleitung im Werkstatthandbuch einbauen. **Falls KEIN Geschwindigkeitsregelungsschalter vorhanden ist:**
  - a. Das Lautsprecher-Adapterkabel (5) aus dem Satz sowie den zum Lautsprecher gehörigen, versiegelten Stoßverbinder zur Hand nehmen.
  - b. Siehe das Werkstatthandbuch. Das Adapterkabel mit der schwarz/grünen Litze des Lautsprechers (4) verspleißen.
  - c. Das abgeschlossene Ende des Adapterkabels in der **M e s s b u c h s e 1 2** des Verkleidungskappenschalter-Steckverbinders [105B] einfügen.
5. Die Original-Schalterbaugruppe der linken Handbedienungselemente gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.

6. Die **neue** linksseitige Lenkerschalterbaugruppe (3) aus dem Satz einbauen.

**⚠ WARNUNG**

Bei der Wartung der Kraftstoffanlage nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vermeiden. Benzin ist äußerst leicht entflammbar und hochexplosiv, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00330a)

7. **ALLE Modelle:** Die Konsolensockel-Baugruppe (1) einbauen und den Kabelbaum gemäß den mit dem CB-Funkgerät bzw. der Gegensprechanlage gelieferten Anleitungen nach vorne in die Verkleidung verlegen.

**⚠ WARNUNG**

Sicherstellen, dass der Lenker frei und ungehindert bewegt werden kann. Jede Behinderung des Lenkers kann bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verliert, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00371a)

- Darauf achten, dass die Kabel nicht gespannt werden, wenn der Lenker bis zum Anschlag nach links bzw. rechts eingeschlagen wird.

8. Falls noch nicht eingebaut:

- a. Den Nicht-Ultra-Überlagerungskabelbaum (einzeln erhältlich) gemäß den Anweisungen im CB-Funkgerät- oder Gegensprechanlagensatz einbauen.
- b. Den 35-poligen Steckverbinder mit der Bezeichnung „ULTRA RADIO (28)“ an den unbenutzten Steckverbinder an der Radiorückseite anschließen und den sechspoligen Steckverbinder mit der Bezeichnung „INTERCONNECT HARNESS (6)“ (Verbindungskabelbaum) an den passenden Steckverbinder (6) am Verkleidungskabelbaum anschließen. Die Lage der Steckverbinder ist im Werkstatthandbuch zu finden.

**HINWEIS**

Sicherstellen, dass der Zündschalter auf OFF (Aus) geschaltet ist, **bevor** die Hauptsicherung eingesetzt wird.

9. Die Anweisungen zum Einbau der Hauptsicherung im Werkstatthandbuch ausführen.
10. Den Kommunikationsschalter, den Kopfhörer bzw. das Mikrofon sowie alle übrigen Funktionen des Soundsystems testen.
11. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch einbauen.

**ERSATZTEILE**

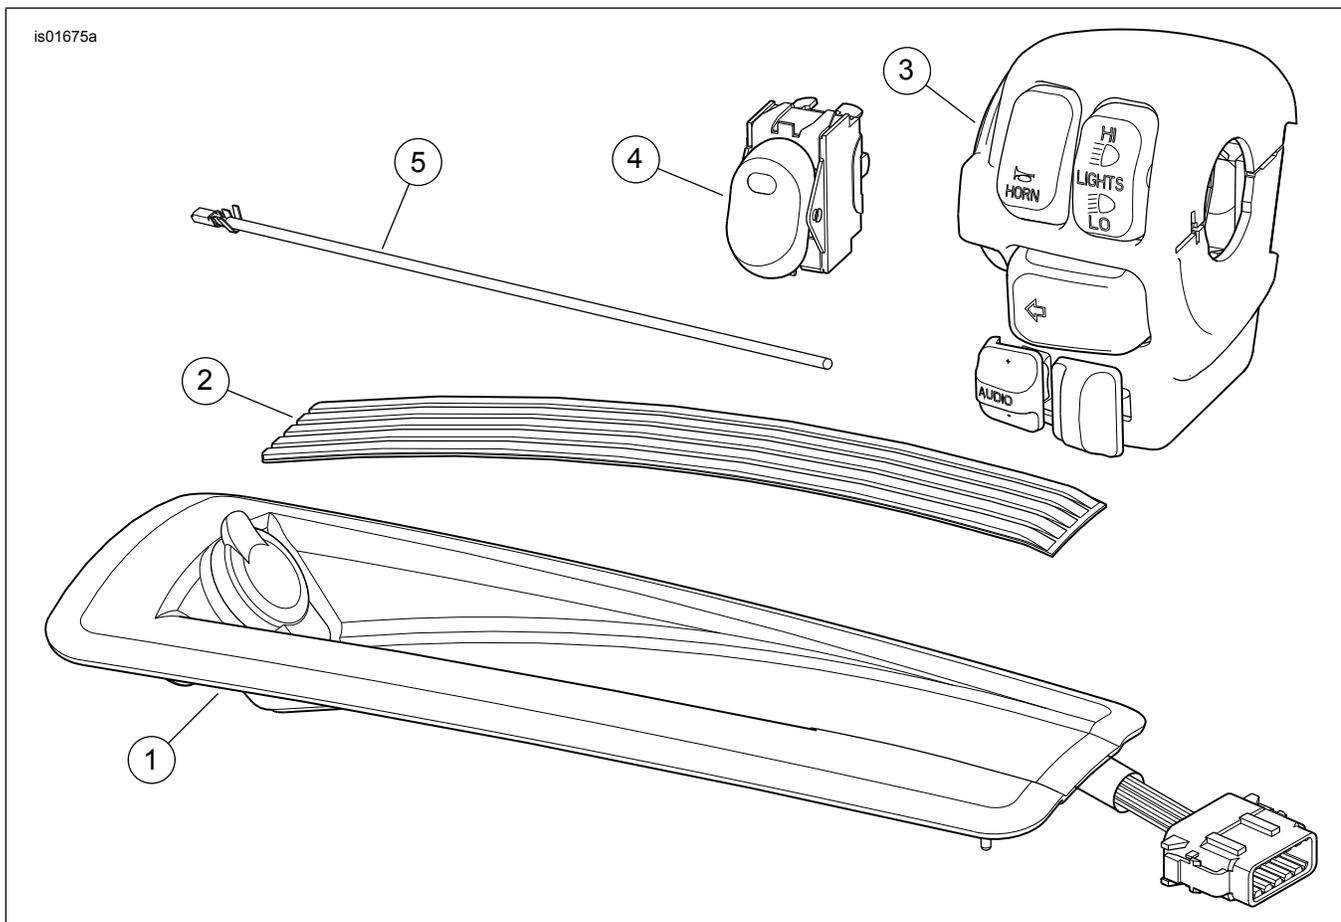


Abbildung 1. Ersatzteile, Satz 77173-08

**Tabelle 1. Ersatzteile**

<b>Angabe</b>	<b>Beschreibung (Menge)</b>	<b>Teilenummer</b>
1	Konsolensockel-Baugruppe	77136-08
2	Konsoleneinsatz	15347-08
3	Lenkerschalterbaugruppe, links	Nicht einzeln erhältlich
4	Lautsprecher-Wahlschalter (enthält einen roten, versiegelten Stoßverbinder 70585-93)	77092-98
5	Adapterkabel, Lautsprecherschalter	77174-06