



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J04877

2020-03-04



ZESTAW SŁUCHAWKOWY DO MUZYKI I KOMUNIKACJI BOOM! AUDIO FULL HELMET PREMIUM

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA

Niektóre władze lokalne zabraniają lub ograniczają używanie zestawów słuchawkowych (na kaskach). Sprawdź lokalnie obowiązujące przepisy i przestrzegaj ich.

Numery zestawów

77117-10, 76000602

Modele

Dane zamontowanego systemu audio można znaleźć Części i akcesoria (P&A) w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub w sekcji dotyczącej części i akcesoriów na stronie www.harley-davidson.com (tylko w języku angielskim).

W przypadku modeli 2006-2009 z wersjami oprogramowania radiowego przed ST10 v8.22.0 i TMS320 v8.19.0 należy zaktualizować oprogramowanie, aby poszerzyć możliwości regulacji mikrofonu VOX (aktywowanego głosem) przy wyższych ustawieniach.

Dołączonej do zestawu płyty CD 77117-10 można użyć do aktualizacji oprogramowania radiowego w modelach z lat 2006-2009. Tę aktualizację oprogramowania można także przeprowadzić u dealera Harley-Davidson, można też pobrać kopię ze strony www.harley-davidson.com i zapisać na płycie CD.

UWAGA

Ponieważ materiał zapisywany na płycie CD zawiera dane, należy użyć prędkości zapisu 8X lub wolniejszej.

Abby pobrać kopię oprogramowania na komputer, należy:

- Na www.H-D.com/infotainment-support wyszukać „Oprogramowanie zaawansowanego systemu audio”.
- Przebrać do łącza „H-D Advanced Audio by Harmon/Kardon®”.
- W wyskakującym oknie wybrać i podświetlić w górnej części zakładkę „Pobierz program”.
- Postępować zgodnie z instrukcją „zrób to sam” i ustalić aktualną wersję oprogramowania, w razie potrzeby przeprowadzić aktualizację.

Zestaw słuchawkowy w tym zestawie można zamontować zarówno na kaskach otwartych, jak i pełnotwarzowych. Pasuje również do **wielu** kaski typu orzeszek pod warunkiem dodatkowego zakupu kieszeni komunikacyjnej do kasku.

Numery części i dane kasków typu orzeszek, które nadają się do kieszeni zamieszczono w części dotyczącej produktów Motorclothes® na stronie www.harley-davidson.pl (tylko w języku angielskim).

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 7 oraz Tabela 1.

INSTALACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

UWAGA

Należy dokładnie przestrzegać procedur instalacyjnych podanych w niniejszej instrukcji. Żadne gwarancje Harley-Davidson, ani wyraźne, ani dorozumiane, nie obejmują kasków uszkodzonych w wyniku nieprawidłowej instalacji zestawu słuchawkowego.

Jeśli przeprowadzenie opisanych procedur przekracza twoje możliwości lub jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi, zwróć się o pomoc do dealera Harley-Davidson.

Instalacja złącza zestawu słuchawkowego i mikrofonu

UWAGA

Oferowane są dwa różne typy mocowania, które pasują do różnych konstrukcji skorupy kasku.

1. Zobacz Rysunek 1. Umieść obudowę złącza zestawu słuchawkowego (1) po zewnętrznej, lewej stronie skorupy kasku (5) z wysięgnikiem (2) do przodu. Umieść wybrany zacisk (3) na wewnętrznej, lewej krawędzi kasku, **między** wyściółką (6) a skorupą.



Rysunek 1. Umieszczenie zacisku na hełmie



2. Przykręć obudowę złącza zestawu słuchawkowego do zacisku dwoma wkrętami (4), ale nie dokręcaj ich teraz.
3. Włóż kask. Wyreguluj odpowiednio położenie wysięgnika i obudowy złącza zestawu słuchawkowego i umieść mikrofon i osłonę przed ustami. Zdejmij kask. Dokręć kluczem imbusowym (10) wkręty zacisku aby zamocować zestaw słuchawkowy do hełmu.

Instalacja głośnika

UWAGA

Temperatura otoczenia musi **przynajmniej** 16 °C (60 °F) umożliwiać prawidłowe przyklejenie głośników do hełmu.

1. Zobacz Rysunek 7 . Głośniki muszą być zamontowane do twardej powierzchni od wewnątrz kasku przy użyciu dostarczonych rzepów (7).
- **Jeśli w hasku SA zdejmowane nauszники** , należy je odciąć od wyściółki kasku.
- **Jeśli w kasku nie ma wyjmowanych nauszników** , należy wyciąć niewielki fragment wyściółki tekstylnej po obu stronach kasku, aby dostać się do twardej, wewnętrznej powierzchni skorupy kasku.
2. Oczyszczyć miejsce montażu głośników wewnątrz kasku mieszaniną 50–70% alkoholu izopropylowego i 30–50% wody destylowanej. Poczekaj na całkowite wyschnięcie umytego obszaru.
3. Oderwij podkład z **jednej strony** rzepa. Przyciśnij powierzchnię klejącą rzepa do twardej powierzchni wewnątrz wgłębienia na ucho.

UWAGA

Przewód w lewy głośniku jest krótszy.

4. Oderwij podkład z drugiej strony rzepa. Przyciśnij głośnik do pokrytej klejem powierzchni rzepa. Zamocuj głośnik z drugiej stronie, powtarzając czynności klejenia rzepa i głośnika.
5. Zaczynając od zacisku kasku, drewnianym patyczkiem (11) z zestawu wcisnij przewody głośników między skorupę kasku a jego wyściółkę. Pozostaw dodatkowy fragment przewodu głośnikowego w pętli na głośnikach kasku, aby zapobiec nadmiernemu naciąganiu przewodu.

Aktualizacja oprogramowania radia w pojazdach z lat 2006-2009

Zaktualizuj oprogramowanie zaawansowanego systemu audio Harley-Davidson , stosując się do tych prostych instrukcji. Po włożeniu płyty CD całą pracę wykona radio.

Sprawdź aktualny numer wersji oprogramowania radia


Sprawdź aktualną wersję oprogramowania, aby mieć pewność, że należy je aktualizować.

1. Włącz radio. Wybierz tryb FM.
2. Przetaw przełącznik zapłonu do pozycji OFF (wyłączone).

3. Zobacz Rysunek 2 . Naciśnij i przytrzymaj dowolne dwa przyciski programowe (ponumerowane przyciski na przedniej powierzchni radia). Obróć przełącznik zapłonu do pozycji ACCESS.



Rysunek 2. Zaawansowane przyciski „Soft” odbiornika audio

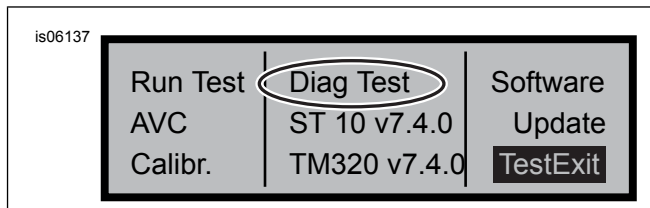


Rysunek 3. Zaawansowany wyświetlacz „Diag Test” odbiornika audio

4. Zobacz Rysunek 3 . Naciskaj nadal klawisze programowe, dopóki w środkowej części ekranu nie pojawi się „Test diag”.
5. Naciśnij przycisk programowy 4, oznaczony „Software”.

Numer wersji oprogramowania jest wymieniony dwukrotnie i jest poprzedzony literą „v” m np. "v7.4.0". Jeśli numer ten jest w przypadku ST10 niższy od 8.22.0, przejdź do aktualizacji.

Aktualizuj radio

1. Przy włączonym trybie FM wysuń z radia płyty CD.
2. Przetaw przełącznik zapłonu do pozycji OFF (wyłączone).
3. Naciśnij i przytrzymaj dwa dowolne przyciski programowe. Obróć przełącznik zapłonu do pozycji ACCESS.
4. Naciskaj nadal klawisze programowe, dopóki w środkowej części ekranu nie pojawi się „Test diag”.
5. Naciśnij przycisk programowy 5, oznaczony „Update”.
6. Włóż płytę CD z plikami aktualizacji do radia, gdy na ekranie radia pojawi się napis „Insert CD” (patrz Rysunek 4). NIE zamykaj klapki odtwarzacza CD.

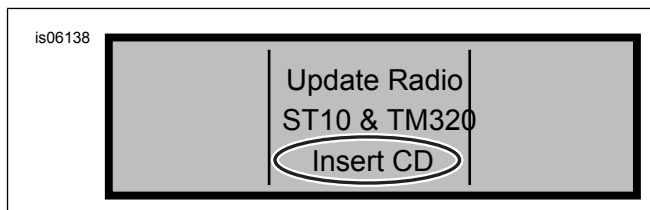

Rysunek 4. Zaawansowany wyświetlacz odbiornika audio „Insert CD”

Radio zaczyna aktualizować oprogramowanie, aktualizacja trwa około 7 minut. O postępie aktualizacji informuje komunikat na wyświetlaczu.

Podczas aktualizacji radio automatycznie dwukrotnie wyłącza się i włącza.

7. Po ponownym włączeniu się radia po raz drugi, naciśnij klucz programowy 6 oznaczony „Exit”, aby powrócić do normalnego trybu działania radia.
8. Po aktualizacji wysuń płytę CD z radia. Jeśli płyta CD zostanie zakleszczona lub nie wysuwa się,
 - a. wyłącz radio.
 - b. Przetaw przełącznik zapłonu do pozycji OFF (wyłączone).
 - c. Wyjmij główny bezpiecznik zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
 - d. Odczekaj pięć minut. Założyć główny bezpiecznik.
 - e. Po przywróceniu zasilania spróbuj ponownie wysunąć płytę.


Sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się pomyślnie

Teraz, po zakończeniu procedury aktualizacji, sprawdź, czy przebiegła prawidłowo, wyświetlając numer wersji oprogramowania na ekranie radia.


1. Sprawdź, czy radio jest w trybie FM. Przetaw przełącznik zapłonu do pozycji OFF (wyłączone).
2. Naciśnij i przytrzymaj dwa dowolne przyciski programowe. Obróć przełącznik zapłonu do pozycji ACCESS.
3. Naciskaj nadal klawisze programowe, dopóki w środkowej części ekranu nie pojawi się „Test diag”.
4. Naciśnij przycisk programowy 4, oznaczony „Software”.
5. Sprawdź, czy teraz numerem wersji oprogramowania jest „ST10v8.22.0” i „TMS320v8.19.0” lub numer wyższy. Jeśli numer wersji oprogramowania nie jest zgodny z oczekiwaniami, zwróć się o pomoc do dealera Harley-Davidson.
6. Naciśnij klawisz programowy 6, oznaczony jako „Exit”, aby powrócić do zwykłego trybu radia.

OBSŁUGA

1. Podłącz spiralny kabel audio w zestawie słuchawkowym i odbiorniku audio. Zobacz Rysunek 5 .

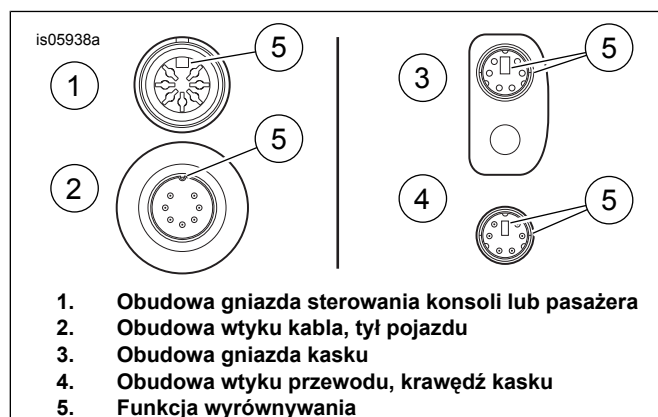

Rysunek 5. Funkcje wyrównywania złącza przewodu zestawu słuchawkowego

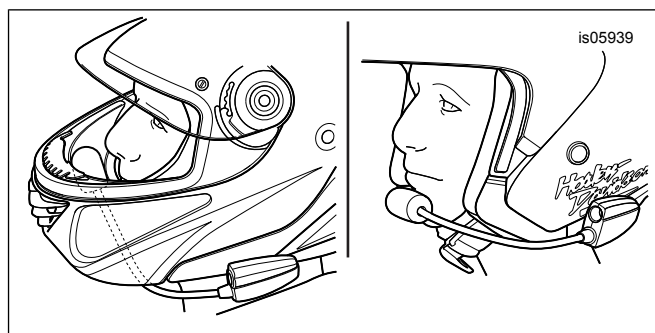

Rysunek 6. Umieszczenie mikrofonu

2. Zobacz Rysunek 6. Po założeniu kasku, ustaw wysięgnik i mikrofon.
 - a. **Kaski pełnotwarzowe:** poprowadź wysięgnik **pod** kaskiem, z mikrofonem na górze **wewnątrz** kasku, tak, aby wysięgnik nie dotykał podbródka.
 - b. **Kaski otwarte lub typu orzeszek:** ustaw mikrofon tak, aby lekko dotykał lub był w bezpośredniej bliskości warg z lewej strony.

POWIADOMIENIE


Podczas wypinania zestawu słuchawkowego z gniazda nie ciągnij za przewód. Aby odłączyć z gniazda zestaw słuchawkowy, należy pociągnąć za wtyczkę zestawu. (00174a)

3. Odłącz przewód od odbiornika audio i zestawu słuchawkowego i schowaj, jeśli nie będzie używany.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie ustawiaj poziomu głośności, który zagłusza hałas ruchu ulicznego lub przeszkadza w koncentracji, niezbędnej podczas jazdy. Rozkojarzenie lub zmiana poziomu głośności na taki, który zagłusza dźwięki z otoczenia może spowodować utratę kontroli, co może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. (00539b)

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

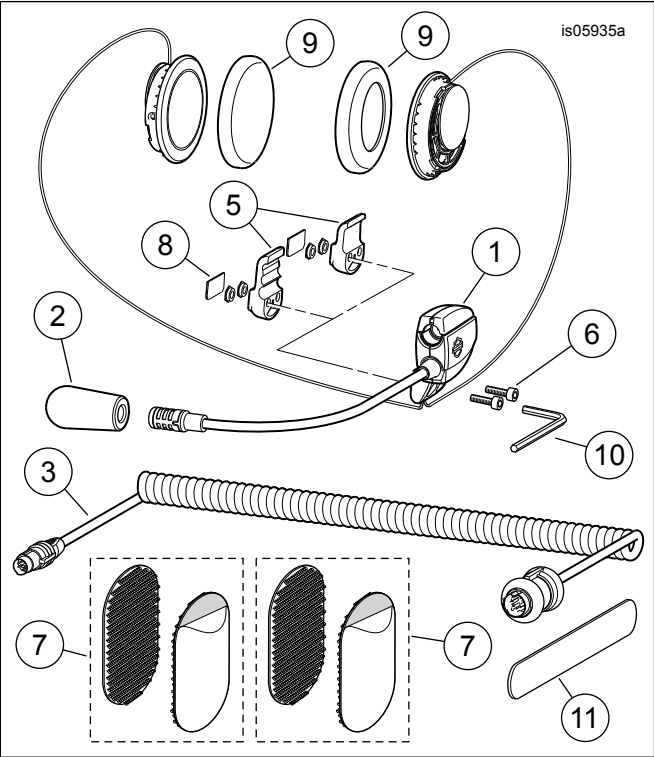

Rysunek 7. Części serwisowe, Zestaw słuchawkowy do hełmów pełnotwarzowych do słuchania muzyki i komunikacji

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Po-zy-cja	Opis (liczba)	Numer części
11	Drewniany patyczek	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
12	CD, aktualizacja oprogramowania (Zestaw 77117-10)	Dostępne do pobrania (Zobacz Modele.)

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Po-zy-cja	Opis (liczba)	Numer części
1	Zespół zestaw słuchawkowy/mikrofon	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
2	Ośłona mikrofonu	77126-10
3	Przewód zestawu słuchawkowego (zestaw 77117-10) Przewód zestawu słuchawkowego (zestaw 76000602)	77148-10 76000260
4	Zestaw osprzętu (zawiera elemen-ty 5-9)	77151-98A
5	* Zacisk, obudowa złącza zesta-wu słuchawkowego (dwa typy)	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
6	* Wkręt (2)	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
7	* Rzep (2)	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
8	* Płyta pokrywy	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna
9	* Nausznik, głośnik (2)	76529-10
10	Klucz sześciokątny, 9/64 in	Nie jest sprzedawa-ny jako oddzielna część zamienna